





SCHLÖSSER

Thermostatventil Bedienung

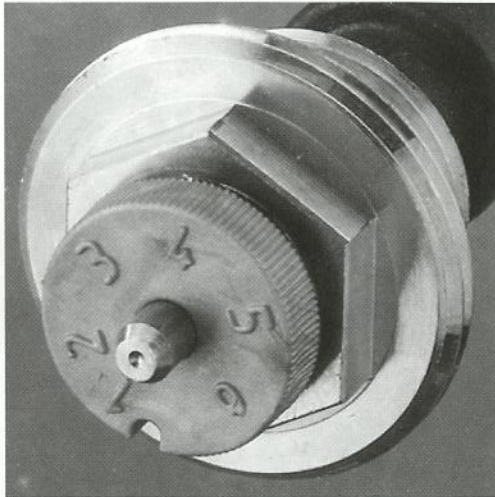

Lieferung ab Werk
maximale Durchflußmenge
 $k_v = 0,46$

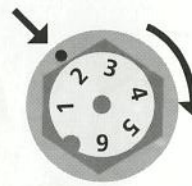

Die Voreinstellung
(Drosselung der Durch-
flußmenge) wird erreicht
durch Drehung des Einstell-
rades im Uhrzeigersinn.
Die jeweilige Zahl muß mit
der Markierung übereinstehen.
Einstellwert: siehe Diagramm

