



[de] Kurz-Bedienungsanleitung für den Endkunden

Bedieneinheit

CR 120




1 Navigation in den Menüs

Die Funktionen der CR 120 sind in Menüs thematisch zusammengefasst.

i

Je nach Anlagenkonfiguration werden nicht alle Menüs angezeigt.

- Mit Tasten < und > zwischen den Menüs wechseln:
< **Übersicht** >> **Heizung** >> ... >> **Energie Monitor** >
- Mit Taste ≡ **menüspezifische** Einstellungen des **aktuell ausgewählten Menüs** aufrufen (z. B. Start Extra Warmwasser oder Betriebsart im Menü Warmwasser).

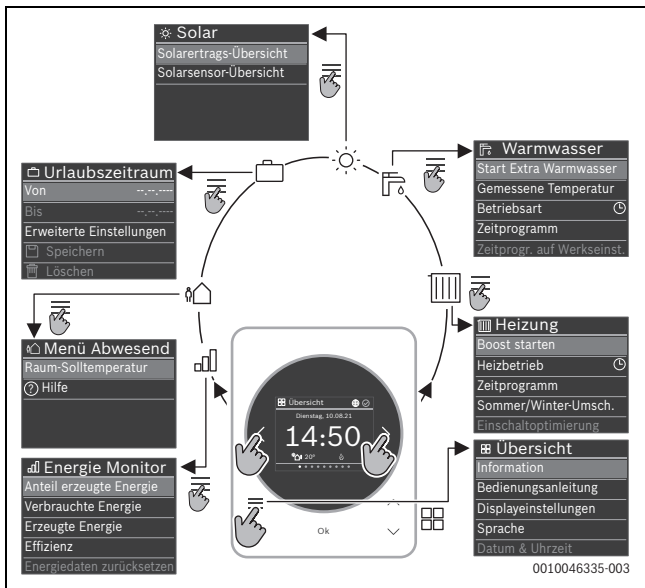


- Mit Tasten ∇ und \blacktriangle Werte verändern und Einstellungen anwählen.
- Mit **Ok** Werte, Auswahl und Einstellungen bestätigen.
- Mit Taste \curvearrowright Einstellungen verlassen.

Blinkende Werte können mit den Tasten ∇ und \blacktriangle verändert werden.

2 Übersicht der Bedienelemente und Anzeigen

- [1] Menüname
- [2] Nächstes Menü
- [3] Wert erhöhen / Navigieren in Einstellungen
- [4] Wert vermindern / Navigieren in Einstellungen
- [5] Wert bestätigen / Einstellungen auswählen
- [6] Menüspezifische Einstellungen verlassen/zurück
- [7] Menüspezifische Einstellungen anzeigen
- [8] Menüpositionsanzeige
- [9] Voriges Menü
- [10] Hauptanzeige

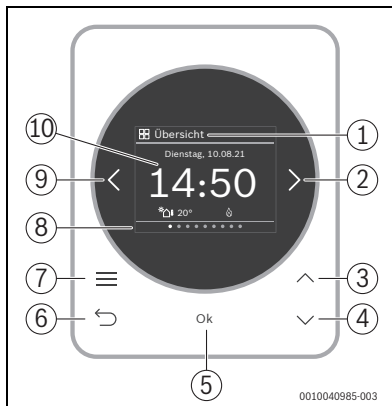

3 Raumtemperatur ändern


- ▶ Im Menü **Heizung** mit Tasten ∇ und \blacktriangle gewünschte Raumtemperatur einstellen und mit **Ok** bestätigen.



4 Heizbetrieb ändern


Der Heizbetrieb kann zwischen **Auto** und **Manuell** umgeschaltet oder ganz ausgeschaltet werden.

- ▶ Im Menü **Heizung** Taste **Ok** drücken.
- ▶ Mit Tasten **∨** und **∧** den gewünschten Heizbetrieb markieren und mit **Ok** auswählen.

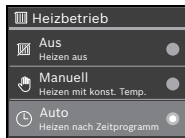

5 Weitere Informationen

- ▶ Um weitere Informationen zu CR 120 zu erhalten: QR-Code scannen.



Download

www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112950
0010045837-002

Bosch Thermotechnik GmbH
 Junkersstrasse 20-24
 73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com