


Wandmontage Rechenwerk TKS WM

Montageanleitung DELTAMESS

ACHTUNG: Den Wandhalter max. 30 cm vom Durchflusssensor (Kapsel) entfernt montieren!

1. Den Wandhalter (a) so ausrichten, dass die Nut (b) nach oben zeigt. Anschließend den Wandhalter mittels beiliegendem Befestigungsmaterial an der gewünschten Position befestigen.
2. Die Abdeckung (c) so aufstecken, dass die Aufschrift „**Top1**“ waagerecht zu lesen ist. Anschließend die Abdeckung in den Wandhalter einrasten lassen.
3. Das Rechenwerk (d) vom Durchflusssensor abnehmen und spürbar in den Wandhalter einrasten lassen.
4. Das überschüssige Rechenwerkskabel auf dem Durchflusssensor (e) aufwickeln.

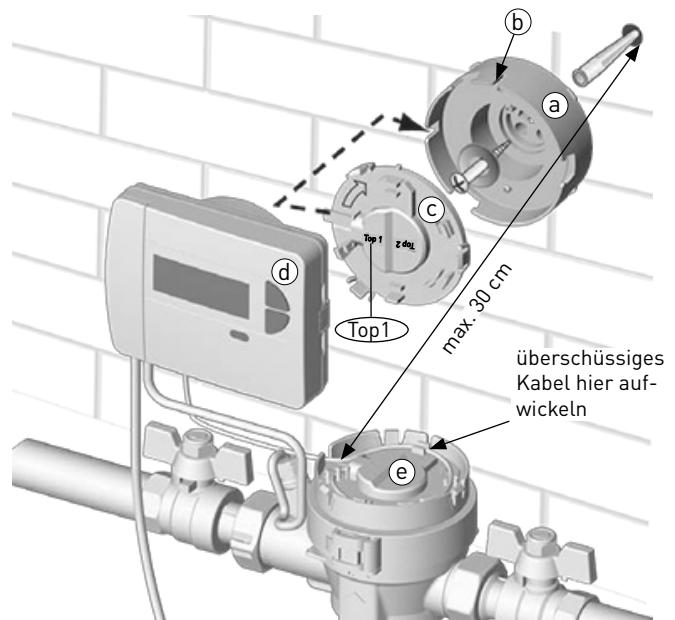

Technische Änderungen vorbehalten.

MA_30189-01/06.14

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH
Telefon 0 43 61/51 14 00 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800
www.deltamess.de


 DELTAMESS

Wandmontage Rechenwerk TKS WM

Montageanleitung DELTAMESS

ACHTUNG: Den Wandhalter max. 30 cm vom Durchflusssensor (Kapsel) entfernt montieren!

1. Den Wandhalter (a) so ausrichten, dass die Nut (b) nach oben zeigt. Anschließend den Wandhalter mittels beiliegendem Befestigungsmaterial an der gewünschten Position befestigen.
2. Die Abdeckung (c) so aufstecken, dass die Aufschrift „**Top1**“ waagerecht zu lesen ist. Anschließend die Abdeckung in den Wandhalter einrasten lassen.
3. Das Rechenwerk (d) vom Durchflusssensor abnehmen und spürbar in den Wandhalter einrasten lassen.
4. Das überschüssige Rechenwerkskabel auf dem Durchflusssensor (e) aufwickeln.

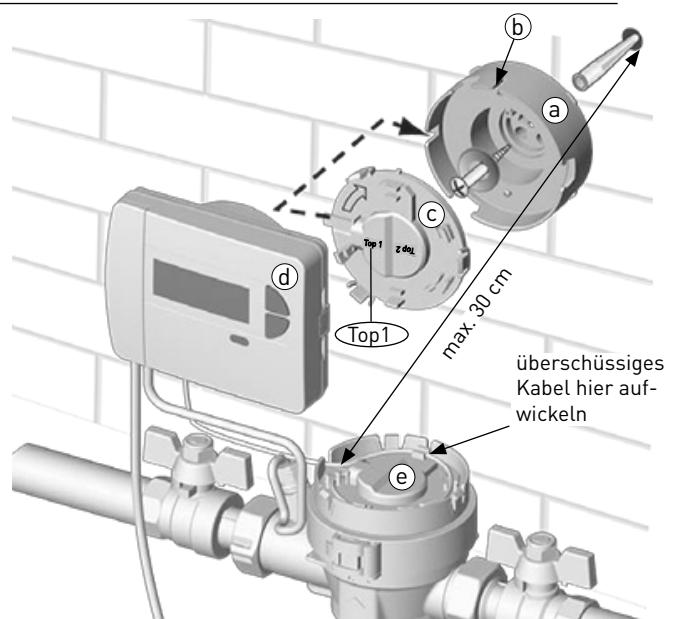

Technische Änderungen vorbehalten.

MA_30189-01/06.14

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH
Telefon 0 43 61/51 14 00 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800
www.deltamess.de

 DELTAMESS