


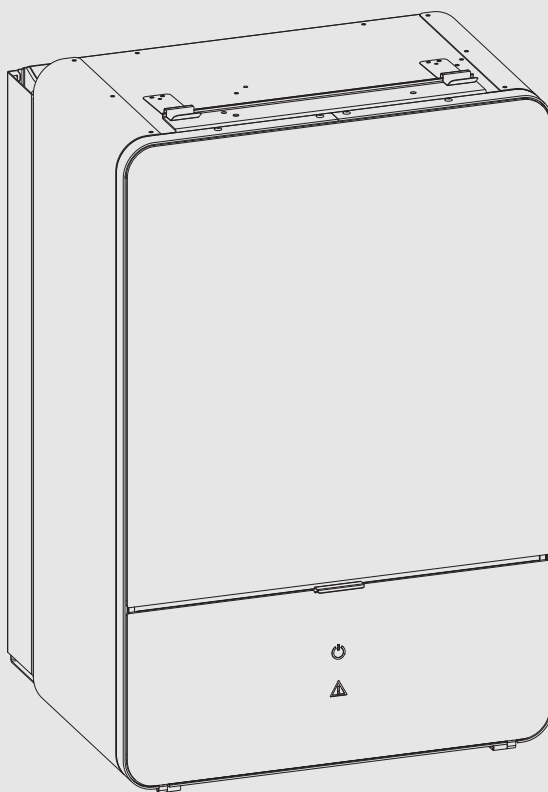

Installationsanleitung

Inneneinheit für Luft-/Wasserpumpe **Compress 7000i | 7001i | 7400i AW AWB**

AWB 9 | 17



Inhaltsverzeichnis

1	Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	3
1.1	Symbolerklärung	3
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2	Vorschriften	3
2.1	Wasserqualität	3
3	Produktbeschreibung	5
3.1	Lieferumfang	5
3.2	Informationen zu der Inneneinheit	6
3.3	Konformitätserklärung	6
3.4	Typschild	6
3.5	Produktübersicht	6
3.6	Abmessungen und Mindestabstände	7
4	Installationsvorbereitung	7
4.1	Montage der Inneneinheit	7
4.2	Mindestvolumen und Ausführung der Heizungsanlage	7
5	Installation	8
5.1	Transport und Lagerung	8
5.2	Auspacken	8
5.3	Checkliste	8
5.4	Frontplatte abnehmen	8
5.5	Hydraulischer Anschluss	8
5.5.1	Inneneinheit an die Wärmepumpe anschließen	8
5.5.2	Anschluss an externen Zuheiz- und Heizungsanlage	9
5.5.3	Außeneinheit, Inneneinheit und Heizungsanlage befüllen	10
5.5.4	Heizkreispumpe (PC1)	11
5.5.5	Pumpe für externen Zuheiz- und Heizungsanlage	11
5.6	Elektrischer Anschluss	11
5.6.1	CAN-BUS	12
5.6.2	Temperaturfühlermontage	12
5.6.3	Vorlauf- und Rücklauffühler T0	12
5.6.4	Außentemperaturfühler T1	12
5.6.5	Externe Anschlüsse	13
5.6.6	Inneneinheit anschließen	13
5.6.7	Anschlüsse Installationsmodul	14
5.6.8	Elektrischer Anschluss des externen Zuheiz- und Heizungsanlage	14
5.6.9	Alarmsignal für externen Zuheiz- und Heizungsanlage	14
5.6.10	Startsignal für externen Zuheiz- und Heizungsanlage	14
5.6.11	0- bis 10-V-Ansteuerung für externe Zuheiz- und Heizungsanlage	15
5.6.12	Magnetventil für externen Zuheiz- und Heizungsanlage mit Volumenstromsteuerung	15
5.6.13	Mischventil (VMO) geöffnet/geschlossen	15
5.6.14	Anschlussalternativen für EMS-Bus	16
5.6.15	Anschluss und Befestigung des Halters für Funkmodul	17
6	Inbetriebnahme	18
6.1	Status- und Alarmleuchte	18
6.2	Bedieneinheit	18
6.3	Außeneinheit, Inneneinheit und Heizungsanlage entlüften	18

6.4	Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen	19
6.5	Betrieb ohne Wärmepumpe (Einzelbetrieb)	19
6.6	Funktionstest	20
6.6.1	Betriebstemperaturen	20
7	Wartung	20
7.1	Partikelfilter	20
7.2	Komponentenaustausch	21
8	Installation des Zubehörs	21
8.1	EMS-BUS für Zubehör	21
8.2	Externe Anschlüsse	21
8.3	Sicherheitstemperaturbegrenzer	22
8.4	Installation des Warmwasserspeichers	22
8.5	Temperaturfühler Warmwasserspeicher TW1	22
8.6	Umschaltventil VW1	22
8.7	Warmwasserspeicher, Solarheizung	23
8.8	Raumregler	23
8.9	Mehrere Heizkreise (mit Mischmodul)	23
8.10	Zirkulationspumpe PW2	23
8.11	Installation mit nicht-kondensierendem Kühlbetrieb	23
8.12	Montage des Kondensationsfühlers	23
8.13	Installation mit Pool	24
8.14	Puffer, VCO-Bypassventil	24
9	Umweltschutz und Entsorgung	24
9.1	Elektro- und Elektronik-Altgeräte	24
10	Technische Daten	25
10.1	Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheiz- und Heizungsanlage – technische Daten	25
10.2	Systemlösungen	25
10.2.1	Erläuterungen zu den Systemlösungen	25
10.2.2	Bypass zur Heizungsanlage	26
10.2.3	Rückschlagventil im Heizkreis	26
10.2.4	Wärmepumpe mit Inneneinheit, externem Zuheiz- und Heizungsanlage mit Mischer und Warmwasserspeicher	27
10.2.5	Symbolerklärung	28
10.3	Schaltplan	29
10.3.1	Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheiz- und Heizungsanlage – Überblick CAN-/EMS-BUS	29
10.3.2	Einphasige Wärmepumpe und Inneneinheit mit externem Zuheiz- und Heizungsanlage	30
10.3.3	Dreiphasige Wärmepumpe und Inneneinheit mit externem Zuheiz- und Heizungsanlage	31
10.3.4	Schaltplan Installationsmodul für Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheiz- und Heizungsanlage	32
10.3.5	Schaltplan für Installationsmodul, Start/Stopp mit externem Zuheiz- und Heizungsanlage	33
10.3.6	Schaltplan für Installationsmodul, Alarm des externen Zuheiz- und Heizungsanlage	34
10.3.7	Alternative Installation 3-Wege-Umschaltventil	35
10.3.8	Messwerte von Temperaturfühlern	35
10.3.9	Kabelplan	36
10.3.10	Elektrischer Anschluss EVU	36
10.4	Inbetriebnahmeprotokoll	41

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsschritt
→	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkräfte für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung in geschlossenen Heizungsanlagen in Wohngebäuden vorgesehen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eventuell daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgenommen.

⚠ Installation, Inbetriebnahme und Service

Das Produkt nur durch unterwiesenes Personal installieren, in Betrieb nehmen und warten lassen.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden.

⚠ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachkräfte für Elektroinstallationen ausführen.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Vor dem Berühren stromführender Teile: Mindestens fünf Minuten warten, um die Kondensatoren zu entladen.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

⚠ Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
 - Umbau oder Instandsetzung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
 - Für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb ist eine mindestens jährliche Inspektion sowie eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung erforderlich.
- ▶ Mögliche Folgen (Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder Sachschäden) einer fehlenden oder unsachgemäßen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.
- ▶ Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

2 Vorschriften

Dies ist ein Originalhandbuch. Das Handbuch darf nicht ohne Zustimmung des Herstellers übersetzt werden.

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Lokale Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Stromversorgungsunternehmens sowie damit verbundene Sonderregeln
- Nationale Bauvorschriften
- **F-Gase-Verordnung**
- **EN 50160** (Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen)
- **EN 12828** (Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen)
- **EN 1717** (Schutz interner Trinkwassernetze vor Verunreinigung und allgemeine Anforderungen an Vorrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen)
- **EN 378** (Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen)

2.1 Wasserqualität

Anforderungen an die Heizwasserbeschaffenheit

Die Wasserbeschaffenheit des Füll- und Ergänzungswassers ist ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktionssicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer Heizungsanlage.



Beschädigung des Wärmetauschers oder Störung im Wärmeerzeuger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlamm-
bildung, Korrosion oder Verkalkung führen. Ungeeignete Frostschutzmittel oder
Warmwasserzusätze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmittel) können
den Wärmeerzeuger und die Heizungsanlage beschädigen.

- ▶ Heizungsanlage ausschließlich mit Trinkwasser befüllen. Kein Brun-
nen- oder Grundwasser verwenden.
- ▶ Wasserhärte des Füllwassers vor dem Befüllen der Anlage bestim-
men.
- ▶ Vor dem Befüllen der Heizungsanlage spülen.
- ▶ Bei Vorhandensein von Magnetit (Eisenoxid) sind Korrosionsschutz-
maßnahmen erforderlich und der Einbau eines Magnetit- oder
Schlammabscheiders und eines Entlüftungsventils in der Heizungs-
anlage wird empfohlen.

Für den deutschen Markt:

- ▶ Das Füll- und Ergänzungswasser muss den Anforderungen der deut-
schen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entsprechen.

Für Märkte außerhalb Deutschlands:

- ▶ Die Grenzwerte in Tabelle dürfen nicht überschritten werden, auch
wenn die nationalen Richtlinien höhere Grenzwerte vorsehen.

Wasserbeschaffen- heit	Einheit	Wert
Leitfähigkeit	µS/cm	≤ 2500
pH-Wert		≥ 6,5... ≤ 9,5
Chlorid	ppm	≤ 250
Sulfat	ppm	≤ 250
Natrium	ppm	≤ 200

Tab. 2 Grenzwerte für die Trinkwasserbeschaffenheit

- ▶ pH-Wert nach > 3 Monaten Betrieb überprüfen. Idealerweise bei der
ersten Wartung.

Werkstoff des Wärmeerzeu- gers	Heizwasser	pH-Wertbereich
Eisen-Werkstoff, Kupfer-Werk- stoff, kupfergelö- tete Wärmetauscher	•Unaufbereitetes Trinkwasser •Voll enthärtetes Wasser	7,5 ¹⁾ – 10,0
	• Salzarme Fahrweise < 100 µS/cm	7,0 ¹⁾ – 10,0
Aluminium- Werkstoff	•Unaufbereitetes Trinkwasser	7,5 ¹⁾ – 9,0
	• Salzarme Fahrweise < 100 µS/cm	7,0 ¹⁾ – 9,0

1) Bei pH-Werten < 8,2 wird ein Vororttest auf Eisenkorrosion erforderlich das
Wasser muss klar und ohne Ablagerungen sein

Tab. 3 pH-Wert-Bereiche nach > 3 Monaten Betrieb

- ▶ Füll- und Ergänzungswasser entsprechend der Vorgaben in nachfol-
gendem Abschnitt aufbereiten.

Abhängig von der Härte des Füllwassers, der Wassermenge der Anlage
und der maximalen Heizleistung des Wärmeerzeugers kann eine Wasser-
aufbereitung erforderlich sein, um Schäden durch Kalkablagerungen in
Wasserheizungsanlagen zu vermeiden.

**Anforderungen an das Füll- und Ergänzungswasser für Wärmeer-
zeuger aus Aluminium und Wärmepumpen.**

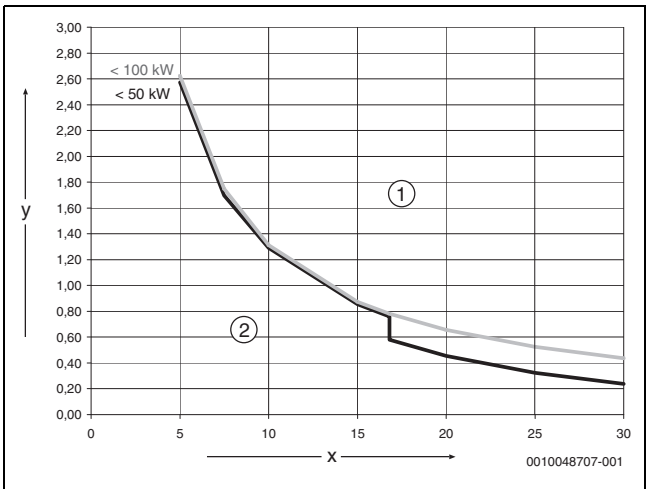


Bild 1 Wärmeerzeuger < 50 kW < 100 kW

- [x] Gesamthärte in °dH
- [y] Maximal mögliches Wasservolumen über die Lebensdauer des
Wärmeerzeugers in m³
- [1] Oberhalb der Kurven entsalztes Füll- und Ergänzungswasser ver-
wenden, Leitfähigkeit ≤ 10 µS/cm
- [2] Unterhalb der Kurve kann unaufbereitetes Füll- und Ergänzungs-
wasser nach Trinkwasserverordnung verwendet werden



Für Anlagen mit einem spezifischen Wasserinhalt > 40 l/kW, muss eine
Wasseraufbereitung erfolgen. Sind mehrere Wärmeerzeuger vorhan-
den, dann ist das Wasservolumen der Heizungsanlage auf den Wärmeer-
zeuger mit der kleinsten Leistung zu beziehen.

Empfohlene und freigegebene Maßnahme zur Wasseraufbereitung ist
die Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers bis zu einer Leitfähig-
keit ≤ 10 µS/cm. Statt einer Wasseraufbereitungsmaßnahme kann auch
eine Systemtrennung direkt hinter dem Wärmeerzeuger mit Hilfe eines
Wärmetauschers vorgesehen werden.

Vermeidung von Korrosion

In aller Regel spielt die Korrosion in Heizungsanlagen nur eine unterge-
ordnete Rolle. Voraussetzung dafür ist, dass es sich bei der Anlage um
eine korrosionsdichte Warmwasserbereitungsanlage handelt. Das be-
deutet, dass während des Betriebs praktisch kein Sauerstoff zum Sys-
tem gelangt. Ständiger Sauerstoffeintritt führt zu Korrosion und kann
damit Durchrostungen und auch Rostschlammbildung verursachen.
Eine Verschlämmung kann sowohl zu Verstopfungen und damit zu Wär-
meunterversorgung als auch zu Belägen (ähnlich Kalkbelägen) auf den
heißen Flächen des Wärmetauschers führen.

Die über das Füll- und Ergänzungswasser eingetragenen Sauerstoffmen-
gen sind normalerweise gering und damit vernachlässigbar.

Um eine Sauerstoffanreicherung zu vermeiden, müssen die Anschluss-
leitungen diffusionsdicht sein!

Die Verwendung von Gummischläuchen ist zu vermeiden. Für die Instal-
lation sollte das vorgesehene Anschlusszubehör verwendet werden.

Herausragende Bedeutung in Bezug auf den Sauerstoffeintritt im Be-
trieb hat generell die Druckhaltung und insbesondere die Funktion, die
richtige Dimensionierung und die richtige Einstellung (Vordruck) des
Ausdehnungsgefäßes. Der Vordruck und die Funktion sind jährlich zu
prüfen.

Außerdem bei der Wartung auch die Funktion der automatischen Entlüf-
tung überprüfen.

Wichtig ist auch die Kontrolle und Dokumentation der Mengen des Füll-
und Ergänzungswassers über einen Wasserzähler. Größere und regel-
mäßig benötigte Ergänzungswassermengen deuten auf unzureichende
Druckhaltung, Leckagen oder kontinuierliche Sauerstoffzufuhr hin. Ge-

Währleistungsansprüche für unsere Wärmeezeuger gelten nur in Verbindung mit den hier beschriebenen Anforderungen und einem geführten Betriebsbuch.

Frostschutzmittel



Ungeeignete Frostschutzmittel können zu Schäden am Wärmetauscher oder zu einer Störung im Wärmeezeuger oder der Warmwasserversorgung führen.

Ungeeignete Frostschutzmittel können zu Schäden am Wärmeezeuger und der Heizungsanlage führen. Nur in der Freigabeliste in Dokument [6720841872](#) aufgeführte Frostschutzmittel verwenden.

- ▶ Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Herstellers des Frostschutzmittels verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentration.
- ▶ Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu regelmäßiger Kontrolle der Konzentration und Korrekturmaßnahmen berücksichtigen.

Heizwasserzusätze



Ungeeignete Heizwasserzusätze können zu Schäden am Wärmeezeuger und der Heizungsanlage oder einer Störung im Wärmeezeuger oder der Warmwasserversorgung führen.

Die Verwendung eines Heizwasserzusatzes, z. B. Korrosionsschutzmittel, ist nur zulässig, wenn der Hersteller des Heizwasserzusatzes dessen Eignung für alle Werkstoffe in der Heizungsanlage bescheinigt.

- ▶ Heizwasserzusätze nur gemäß den Herstelleranweisungen zur Konzentration verwenden. Konzentration und Korrekturmaßnahmen regelmäßig überprüfen.

Heizwasserzusätze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei ständigem Sauerstoffeintrag erforderlich, der durch andere Maßnahmen nicht verhindert werden kann.

Dichtmittel im Heizwasser können zu Ablagerungen im Wärmeezeuger führen, daher wird ihr Einsatz nicht empfohlen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

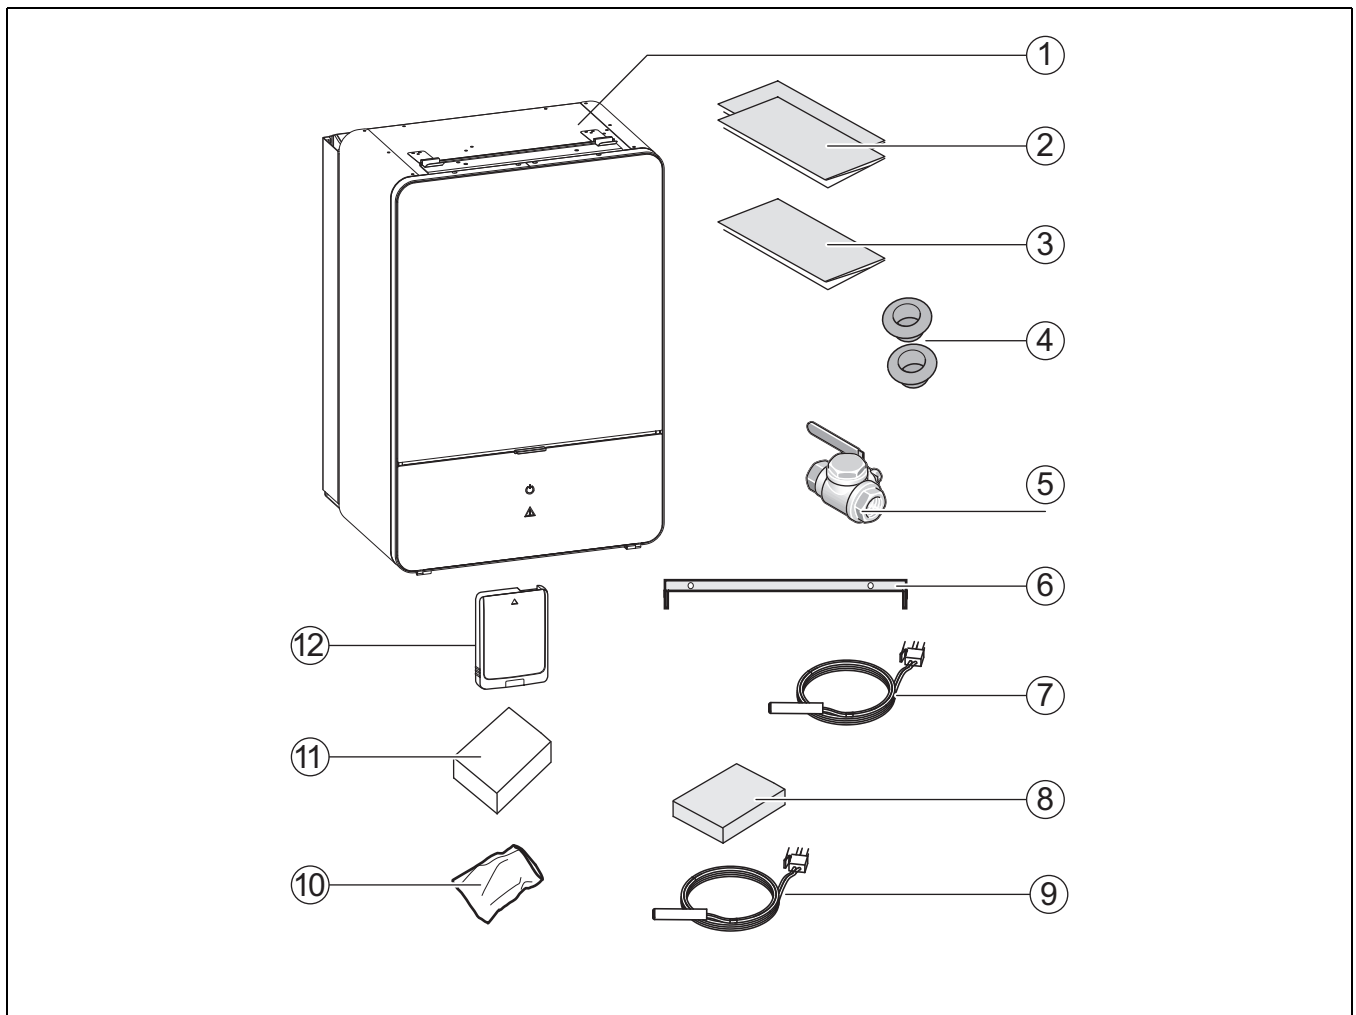


Bild 2 Lieferumfang

- | | |
|-----------------------------|--|
| [1] Inneineinheit | [8] Kasten mit Anschlussklemmen für das Installationsmodul |
| [2] Dokumentation | [9] Warmwasser-Temperaturfühler |
| [3] Bohrschablone | [10] Beutel mit Schrauben |
| [4] Kabeldurchführungen | [11] Außentemperaturfühler |
| [5] Partikelfilter mit Sieb | [12] Funkmodul |
| [6] Wandmontageschiene | |
| [7] Vorlauftemperaturfühler | |

3.2 Informationen zu der Inneneinheit

Die Inneneinheiten AWB sind zur Montage im Haus und den Anschluss an im Freien aufgestellte Compress 7000i | 7001i | 7400i AW-Wärmepumpen vorgesehen.

Mögliche Kombinationen:

AWB	Compress 7000i 7001i 7400i AW
9	5
9	7
9	9
17	13
17	17

Tab. 4 Kombinationsmöglichkeiten

3.3 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.

 Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.bosch-homecomfort.de.

3.4 Typschild

Das Typschild der Inneneinheit befindet sich auf dem Schaltkasten hinter der Frontabdeckung. Es enthält Angaben zur Artikelnummer und Seriennummer sowie zum Fertigungsdatum des Geräts.

3.5 Produktübersicht

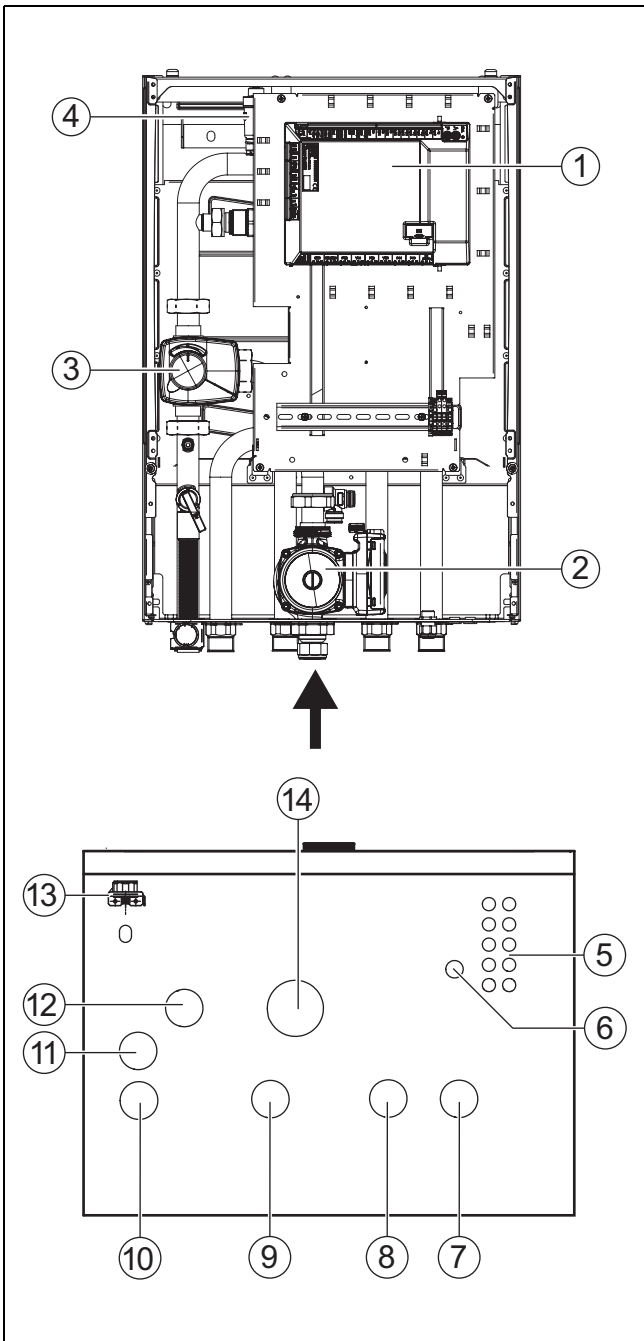


Bild 3 Bestandteile und Rohranschlüsse der Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheizer

- [1] Installationsleiterplatte
- [2] Umwälzpumpe
- [3] Mischer
- [4] Automatischer Entlüfter (VL1)
- [5] Kabeldurchführung für Fühler CAN-BUS und EMS-BUS
- [6] Kabelkanal für elektrischen Anschluss
- [7] Wärmeträgereingang von der Wärmepumpe
- [8] Rücklauf zum Zuheizer
- [9] Vorlauf vom Zuheizer
- [10] Vorlauf zum Heizsystem
- [11] Ablauf des Sicherheitsventils
- [12] Wärmeträgerausgang zur Wärmepumpe
- [13] Manometer
- [14] Rücklauf von der Heizungsanlage

3.6 Abmessungen und Mindestabstände



Die Inneneinheit ausreichend hoch anbringen, sodass die Bedieneinheit bequem bedient werden kann. Außerdem Rohrverläufe und Anschlüsse unter der Inneneinheit berücksichtigen.

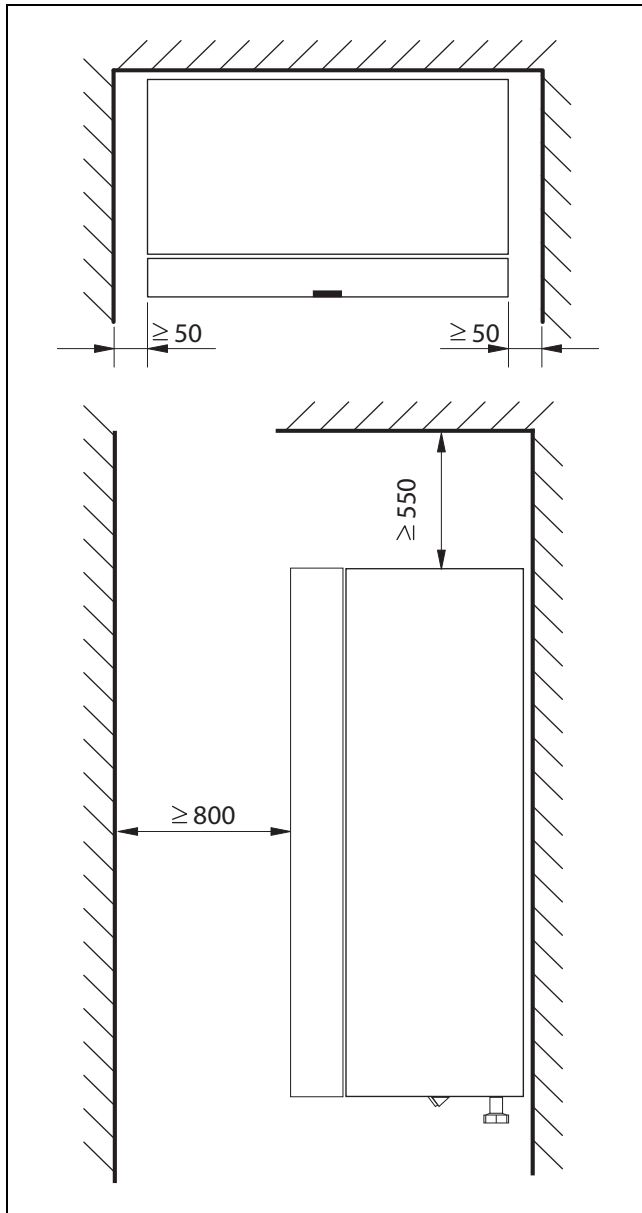


Bild 4 Mindestabstand (mm)

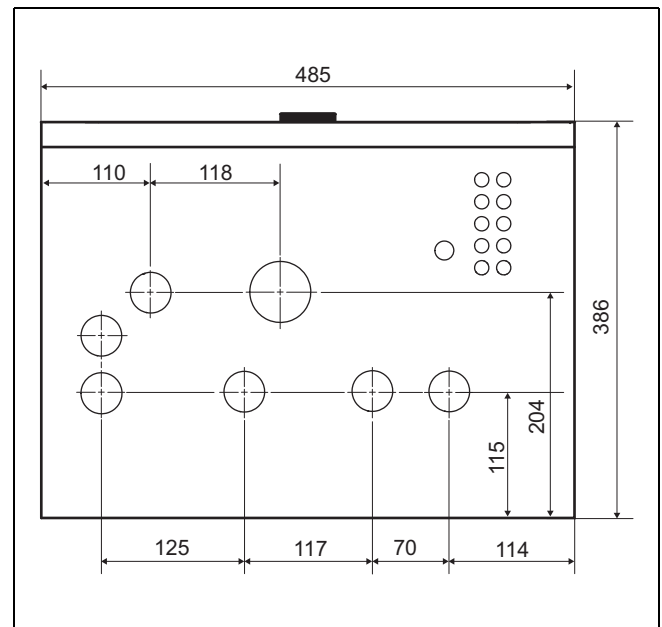


Bild 5 Abmessungen und Anschlüsse

4 Installationsvorbereitung



Der Partikelfilter wird im Rücklauf der Heizungsanlage horizontal montiert. Strömungsrichtung des Filters beachten.



Das Ablaufrohr des Sicherheitsventils in der Inneneinheit muss frostgeschützt installiert werden, das Ablaufrohr muss zum Abfluss geführt werden.

- Anschlussrohre für Heizungsanlage und Kalt-/Warmwasser im Gebäude bis zum Installationsort des Inneneinheits verlegen.

4.1 Montage der Inneneinheit

- Die Inneneinheit wird im Haus aufgestellt. Die Rohrleitungen zwischen der Wärmepumpe und der Inneneinheit müssen so kurz wie möglich sein. Isolierte Rohre verwenden.
- Der Aufstellraum der Inneneinheit muss über einen Abfluss verfügen.

4.2 Mindestvolumen und Ausführung der Heizungsanlage



Um die Wärmepumpenfunktion sicherzustellen und übermäßig viele Start/Stopp-Zyklen, eine unvollständige Abtauung und unnötige Alarmer zu vermeiden, muss in der Anlage eine ausreichende Energiemenge gespeichert werden können. Diese Energie wird einerseits in der Wassermenge der Heizungsanlage und andererseits in den Anlagenkomponenten (Heizkörper) sowie im Betonboden (Fußbodenheizung) gespeichert.

Da die Anforderungen für verschiedene Wärmepumpeninstallationen und Heizungsanlagen stark variieren, wird generell kein Mindestwasservolumen in Litern angegeben. Stattdessen wird das Anlagenvolumen als ausreichend angesehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher

Im größten Raum (Referenzraum) sollte anstelle von Raumthermostaten ein Raumregler installiert sein. Kleine Fußbodenflächen können dazu

führen, dass in der Schlussphase des Abtauprozesses der Zuheizer aktiviert wird.

- $\geq 6 \text{ m}^2$ Fußbodenfläche erforderlich für Wärmepumpe 5 – 9.
- $\geq 22 \text{ m}^2$ Fußbodenfläche erforderlich für Wärmepumpe 13 – 17.

Für maximale Energieeinsparung und um den Zuheizerbetrieb zu vermeiden, wird folgende Konfiguration empfohlen:

- $\geq 30 \text{ m}^2$ Fußbodenfläche für Wärmepumpe 5 – 9.
- $\geq 100 \text{ m}^2$ Fußbodenfläche für Wärmepumpe 13 – 17.

Anlage mit Heizkörpern ohne Mischer und Pufferspeicher

Wenn die Anlage nur wenige Heizkörper enthält, besteht die Möglichkeit, dass in der Schlussphase des Abtauprozesses der Zuheizer aktiviert wird. Die Heizkörperthermostate müssen vollständig geöffnet sein.

- ≥ 1 Heizkörper mit 500 W erforderlich für Wärmepumpe 5 – 9.
- ≥ 4 Heizkörper mit jeweils ca. 500 W erforderlich für Wärmepumpe 13 – 17.

Für maximale Energieeinsparung und um den Zuheizerbetrieb zu vermeiden, wird folgende Konfiguration empfohlen:

- ≥ 4 Heizkörper mit 500 W für Wärmepumpe 5 – 9.

Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern in getrennten Heizkreisen ohne Pufferspeicher

Im größten Raum (Referenzraum) sollte anstelle von Raumthermostaten ein Raumregler installiert sein. Kleine Fußbodenflächen oder wenige Heizkörper in der Anlage können dazu führen, dass in der Schlussphase des Abtauprozesses der Zuheizer aktiviert wird.

- ≥ 1 Heizkörper mit 500 W erforderlich für Wärmepumpe 5 – 9.
- ≥ 4 Heizkörper mit jeweils ca. 500 W erforderlich für Wärmepumpe 13 – 17.

Für den Fußboden-Heizkreis ist keine Mindestbodenfläche erforderlich, um jedoch den Zuheizerbetrieb zu vermeiden und eine optimale Energieeinsparung zu erzielen, müssen weitere Heizungsthermostate oder mehrere Ventile der Fußbodenheizung mindestens zum Teil geöffnet sein.

Nur Heizkreise mit Mischer

In Heizungsanlagen, die nur aus Heizkreisen mit Mischer bestehen, ist unbedingt ein Pufferspeicher erforderlich.

- Erforderliches Volumen für Wärmepumpe 5 – 9 = ≥ 50 Liter.
- Erforderliches Volumen für Wärmepumpe 13 – 17 = ≥ 100 Liter.

Nur Gebläsekonvektoren

Um zu verhindern, dass in der Schlussphase des Abtauprozesses der Zuheizer aktiviert wird, ist ein Pufferspeicher mit $\geq 10 \text{ l}$ erforderlich.

Kühlbetrieb

Wenn der Kühlbetrieb aktiviert ist und zugleich Gebläsekonvektoren eingesetzt werden, empfiehlt es sich, einen Pufferspeicher von ≥ 100 Litern zur Anlage hinzuzufügen, um eine optimale Leistung und bestmöglichen Komfort zu erzielen.

5 Installation

5.1 Transport und Lagerung

Die Inneneinheit muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden. Sie kann jedoch bei Bedarf vorübergehend gekippt werden.

Die Inneneinheit nicht bei Temperaturen unter -10°C transportieren oder lagern.

5.2 Auspacken

- ▶ Verpackung entfernen (→ Anleitung an der Verpackung).
- ▶ Beiliegendes Zubehör entnehmen.
- ▶ Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen.

5.3 Checkliste



Jede Installation ist individuell verschieden. Die folgende Checkliste enthält eine allgemeine Beschreibung der empfohlenen Installationsschritte.

1. Ablaufschlauch der Inneneinheit montieren.
2. Inneneinheit an die Wärmepumpe anschließen.
3. Partikelfilter entsprechend der Systemlösung montieren.
4. Inneneinheit an die Heizungsanlage anschließen.
5. Außentemperaturfühler und ggf. Raumregler montieren.
6. CAN-BUS-Leitung an Wärmepumpe und Inneneinheit anschließen.
7. Eventuelles Zubehör montieren (Solarmodul, Poolmodul usw.).
8. Bei Bedarf EMS-BUS-Leitung an Zubehör anschließen.
9. Wenn vorhanden, Warmwasserspeicher füllen und entlüften.
10. Heizung befüllen und entlüften.
11. Anlage elektrisch anschließen.

5.4 Frontplatte abnehmen

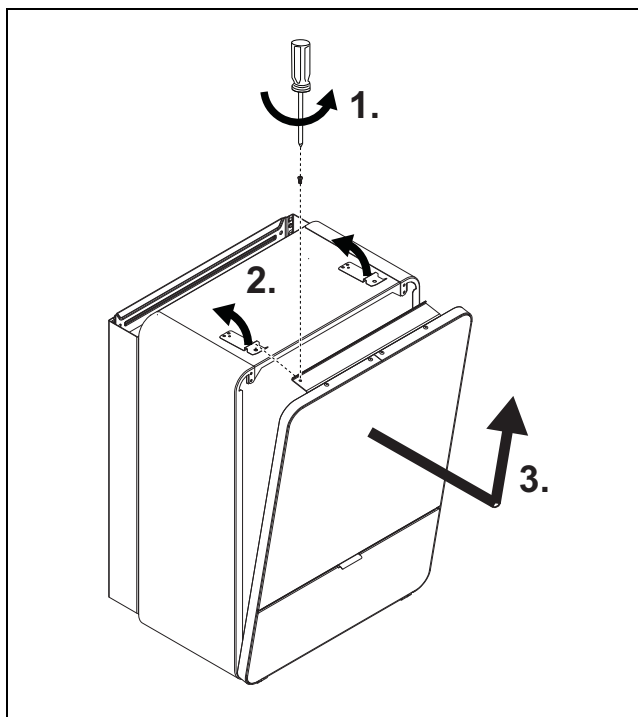


Bild 6 Frontplatte abnehmen

5.5 Hydraulischer Anschluss

5.5.1 Inneneinheit an die Wärmepumpe anschließen

HINWEIS

Anlagenschäden durch Rückstände in den Rohrleitungen!

Feststoffe, Metall-/Kunststoffspäne, Hanf- sowie Gewindebandreste und ähnliche Materialien können sich in Pumpen, Ventilen und Wärmetauschern festsetzen.

- ▶ Eindringen von Fremdkörpern in das Rohrsystem vermeiden.
- ▶ Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden ablegen.
- ▶ Beim Entgraten dafür sorgen, dass keine Späne im Rohr verbleiben.
- ▶ Vor dem Anschluss von Wärmepumpe und Inneneinheit das Rohrleitungssystem durchspülen, um Fremdkörper daraus zu entfernen.

HINWEIS

Sachschäden durch Frosteinwirkung!

Bei Stromausfall kann das Wasser in den Rohrleitungen gefrieren.

- ▶ Im Freien eine mindestens 19 mm starke Isolierung für Rohrleitungen verwenden.
- ▶ In Gebäuden eine mindestens 12 mm starke Isolierung für Rohrleitungen verwenden. Dies ist auch für einen sicheren, effizienten Warmwasserbetrieb wichtig.

Alle wärmeführenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärmeisolierung entsprechend geltender Vorschriften versehen werden.

Bei Kühlbetrieb müssen alle Anschlüsse und Leitungen nach den geltenden Normen isoliert werden, um einer Kondensation vorzubeugen.

- ▶ Rohrleitungen entsprechend der Wärmepumpenanleitung bemessen.
- ▶ Vorlauf von der Wärmepumpe an den Wärmeträgereingang anschließen.
- ▶ Rücklauf zur Wärmepumpe an den Wärmeträgerausgang anschließen.

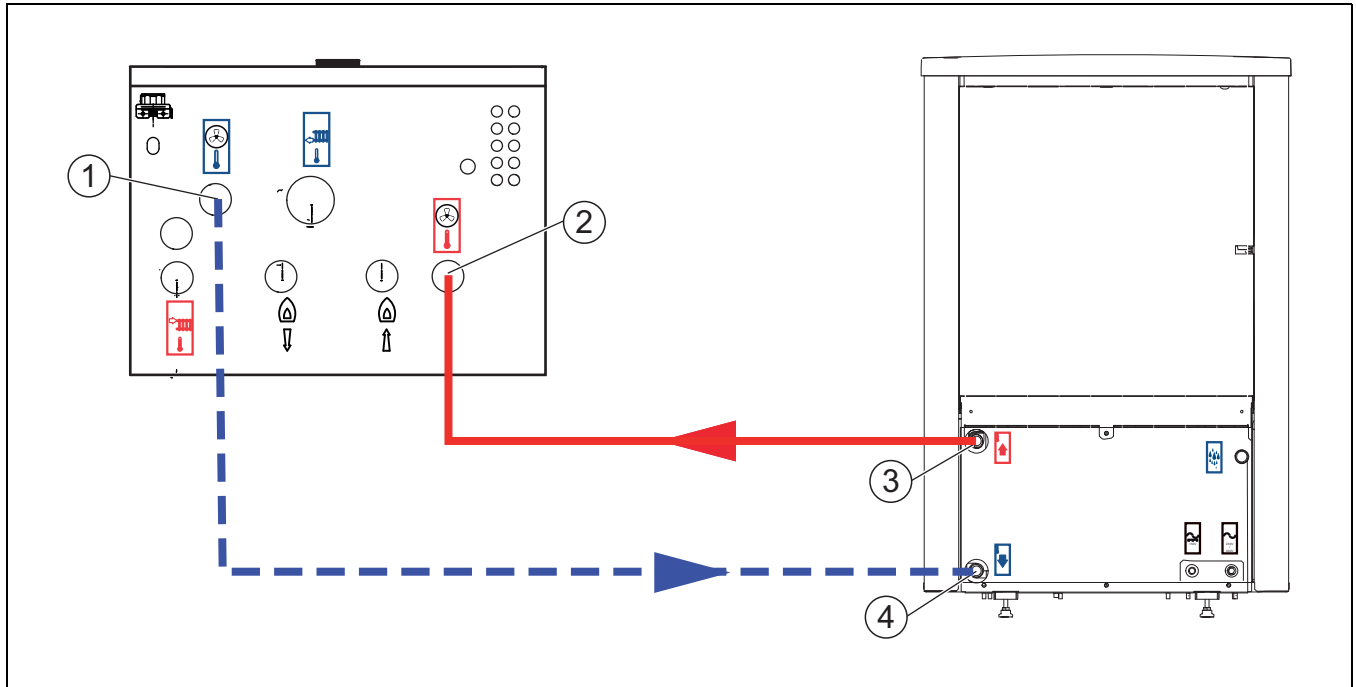


Bild 7 Anschluss der Inneneinheit an die Wärmepumpe

- [1] Wärmeträgerausgang (zur Wärmepumpe)
- [2] Wärmeträgereingang (von der Wärmepumpe)
- [3] Vorlauf von Wärmepumpe
- [4] Zurück zur Wärmepumpe

5.5.2 Anschluss an externen Zuheizer und Heizungsanlage

Folgende Anschlüsse an der Inneneinheit vornehmen:

1. Ablaufschlauch abwärts in einen frostfreien Ablauf verlegen.
2. Leitung zum externen Zuheizer anschließen.
3. Leitung vom externen Zuheizer anschließen.
4. Vorlauf an die Heizungsanlage anschließen.
5. Rücklauf von der Heizungsanlage anschließen.

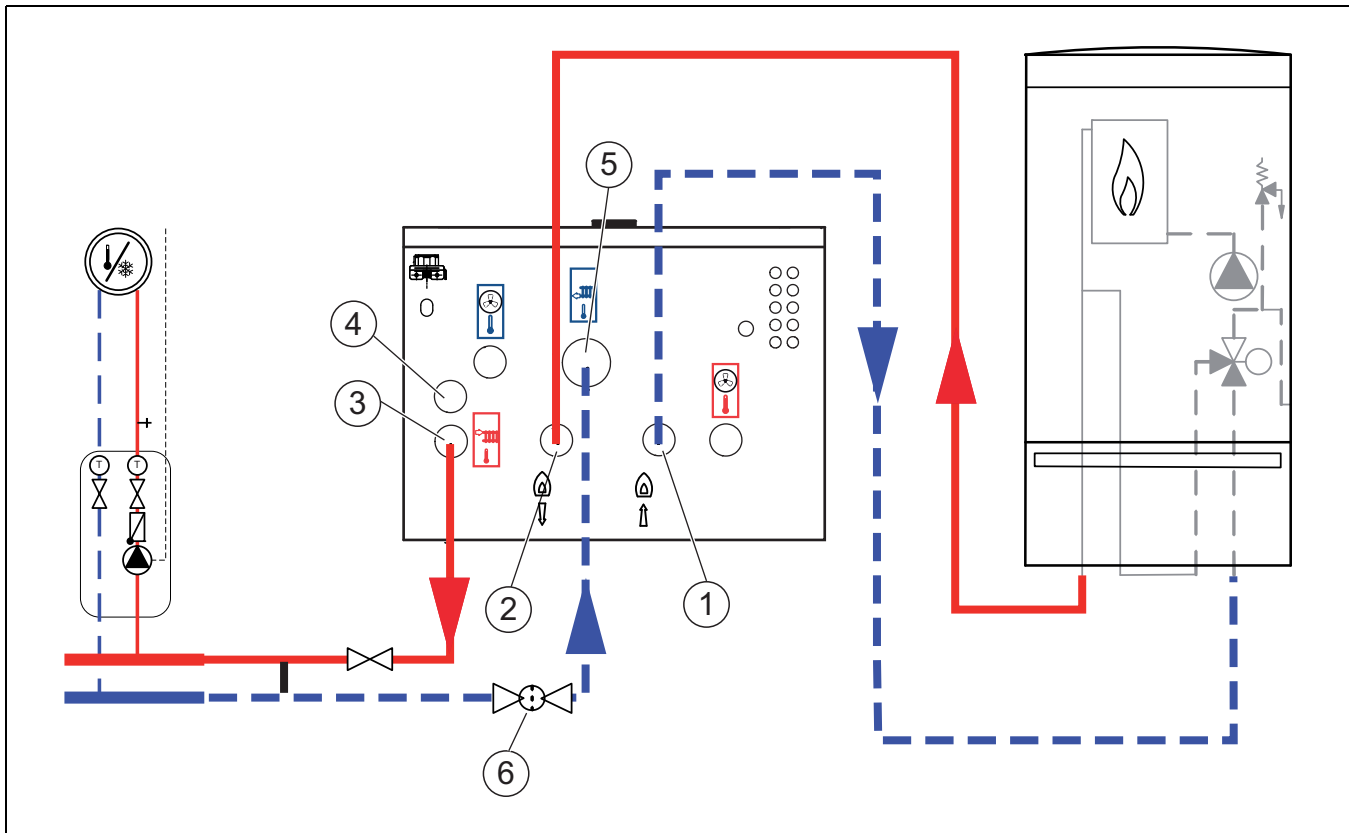


Bild 8 Anschluss der Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheizer an die Heizungsanlage und den Zuheizer

- [1] Rücklauf zum Zuheizer
- [2] Vorlauf vom Zuheizer
- [3] Vorlauf zum Heizsystem
- [4] Ablauf des Sicherheitsventils
- [5] Rücklauf aus der Heizungsanlage
- [6] Partikelfilter

5.5.3 Außeneinheit, Inneneinheit und Heizungsanlage befüllen

HINWEIS

Anlagenschäden beim Einschalten der Anlage ohne Wasser.

Das Einschalten der Anlage ohne Wasser kann zu Anlagenschäden führen.

- Warmwasserspeicher und Heizungsanlage **vor** dem Einschalten der Heizungsanlage befüllen und den richtigen Druck herstellen.



Heizungsanlage auch über andere Entlüftungspunkte entlüften (z. B. Heizkörper).



Immer einen etwas höheren Druck als den Soll Druck einstellen; auf diese Weise ergibt sich ein gewisser Spielraum, wenn bei steigender Temperatur die im Heizungswasser gelöste Luft über VL1 entlüftet wird.

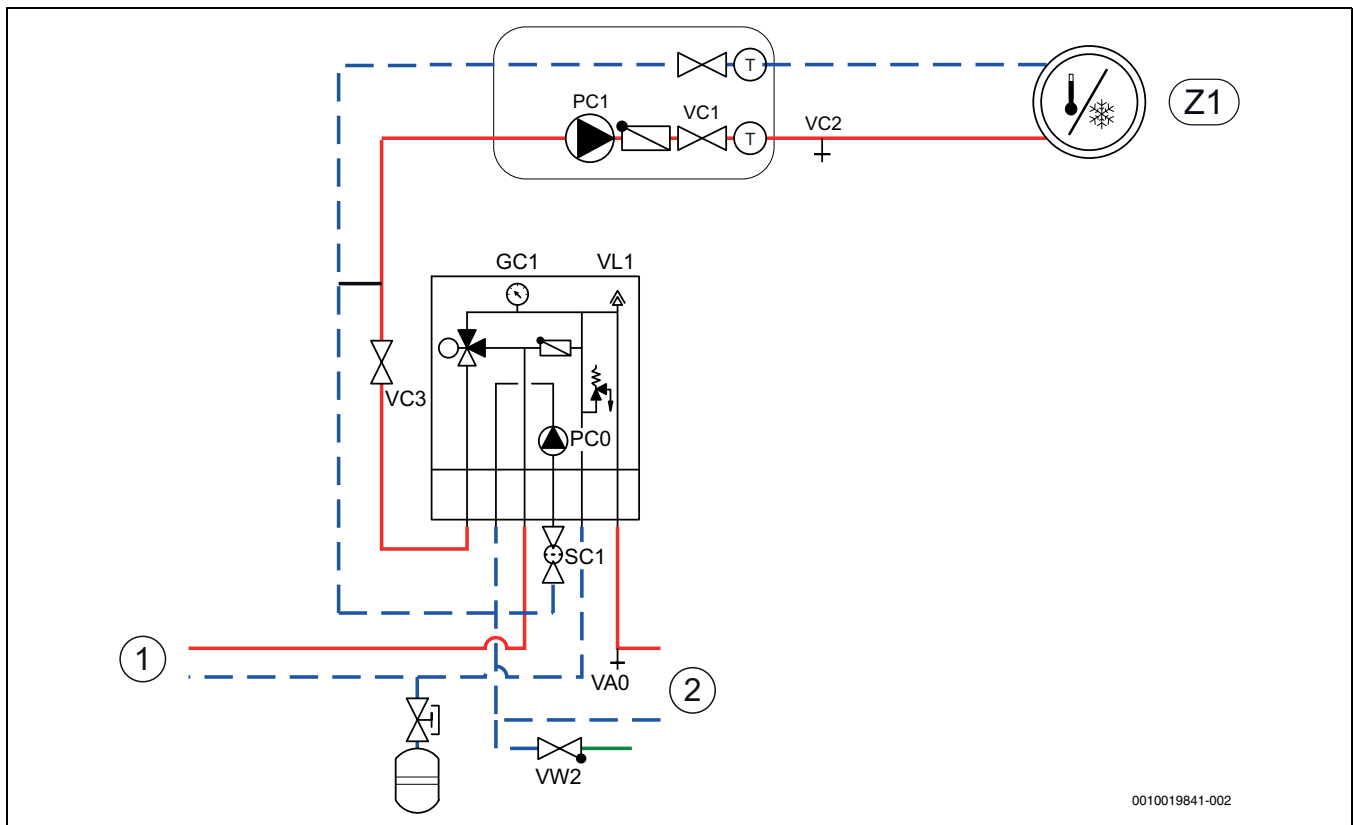


Bild 9 Inneneinheit mit externem Zuheizer und Heizsystem

[Z1] Heizungsanlage (ohne Mischer)

[1] Externer Zuheizer

[2] Wärmepumpe

1. Wärmepumpe und Inneneinheit stromlos schalten.
2. Automatische Entlüftung an VL1 aktivieren. Dafür Schraube einige Umdrehungen herausdrehen, ohne sie ganz zu lösen.
3. Ventile zur Heizungsanlage schließen; Partikelfilter SC1 und VC3.
4. Einen Schlauch an VAO anschließen, das andere Ende in einen Abfluss leiten. Entleerventil VAO öffnen.
5. Einfüllventil VW2 öffnen und Wasser in das zur Wärmepumpe führende Rohr einfüllen.
6. Befüllvorgang fortsetzen, bis am Abfluss noch Wasser aus dem Schlauch austritt.
7. Entleerventil VAO und Einfüllventil VW2 schließen.
8. Schlauch an Entleerventil für Heizungsanlage VC2 umsetzen.
9. Ventil VC3, Entleerventil VC2 und Einfüllventil VW2 öffnen und Heizungsanlage befüllen.
10. Befüllvorgang fortsetzen, bis am Abfluss nur noch Wasser aus dem Schlauch austritt.
11. Entleerventil VC2 schließen.
12. Externen Zuheizer entsprechend der zugehörigen Anleitung gründlich entlüften.
13. Partikelfilter SC1 öffnen und befüllen, bis Manometer GC1 2 bar anzeigt.
14. Einfüllventil VW2 schließen.
15. Schlauch von VC2 entfernen.

5.5.4 Heizkreispumpe (PC1)



Je nach Konfiguration der Heizungsanlage ist eine Pumpe erforderlich, die entsprechend den Anforderungen an Durchfluss und Druckverlust ausgewählt wird.



Pumpe PC1 muss immer am Installationsmodul der Inneneinheit dem Schaltplan entsprechend angeschlossen werden.



Maximallast am Relaisausgang der Pumpe PC1: 2 A, $\cos\varphi > 0,4$. Bei höherer Belastung Montage eines Zwischen-Relais.

5.5.5 Pumpe für externen Zuheizer

Bei einem externen Zuheizer ohne integrierte Pumpe muss extern eine Pumpe montiert werden.

Für Informationen zur Steuerung dieser Pumpe wenden Sie sich an den Hersteller des externen Zuheizers.

5.6 Elektrischer Anschluss

HINWEIS

Fehlfunktion durch Störungen!

Starkstromleitungen (230/400 V) in der Nähe einer Kommunikationsleitung können Funktionsstörungen an der Wärmepumpe hervorrufen.

- Fühlerkabel, EMS-BUS-Leitung und abgeschirmte CAN-BUS-Leitung getrennt von Netzkabeln verlegen. Mindestabstand 100 mm. Eine gemeinsame Verlegung der BUS-Leitung mit Fühlerkabeln ist zulässig.



EMS-BUS und CAN-BUS sind nicht kompatibel.

- EMS-BUS-Einheiten nicht an CAN-BUS-Einheiten anschließen.



Die Spannungsversorgung der Gerät muss auf sichere Art und Weise unterbrochen werden können.

- Einen separaten Sicherheitsschalter installieren, der die Inneneinheit komplett stromlos schaltet. Bei getrennter Spannungsversorgung ist für jede Versorgungsleitung ein separater Sicherheitsschalter erforderlich.

- Leiterquerschnitte und Kabeltypen entsprechend der jeweiligen Absicherung und Verlegeweise auswählen.
- Die beiliegenden Anschlussklemmen auf der Installationsplatte montieren.
- Einheit nach Schaltplan anschließen. Es dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.
- Beim Wechsel der Leiterplatte die Farbkodierung beachten.

Zum Verlängern von Temperaturfühlerkabeln folgende Leiterdurchmesser verwenden:

- bis 20 m Kabellänge: 0,75 bis 1,50 mm²
- bis 30 m Kabellänge: 1,0 bis 1,50 mm²

5.6.1 CAN-BUS

HINWEIS

Anlagenstörung bei Verwechslung der 12-V- und CAN-BUS-Anschlüsse!

Die Kommunikationsschaltkreise sind nicht für eine Konstanzspannung von 12 V ausgelegt.

- Sicherstellen, dass die Kabel an den entsprechend markierten Anschlüssen der Module angeschlossen sind.



An den CAN-BUS anzuschließendes Zubehör, z. B. Leistungswächter, wird auf der Installationsmodul in der Inneneinheit parallel zum CAN-BUS-Anschluss für die Wärmepumpe angeklemt. Zubehör kann auch in Reihe mit anderen an den CAN-BUS angeschlossenen Einheiten angeschlossen werden.

Wärmepumpe und Inneneinheit werden über eine Kommunikationsleitung, den CAN-BUS, miteinander verbunden.

Als Verlängerungskabel außerhalb der Einheit ist ein LIYCY-Kabel (TP) 2 x 2 x 0,75 (oder gleichwertig) geeignet. Alternativ können für den Gebrauch im Freien zugelassene Twisted-Pair-Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm² verwendet werden. Den Schirm nur einseitig (Inneneinheit) gegen das Gehäuse erden.

Die maximal zulässige Leitungslänge beträgt 30 m.

Die Verbindung erfolgt über vier Adern, über die auch die 12-V-Versorgung angeschlossen wird. An der Module sind die 12-V- und die CAN-BUS-Anschlüsse markiert.

Der **Umschalter "Term"** kennzeichnet Anfang und Ende von CAN-BUS-Schleifen. Achten Sie darauf, dass die richtige Module terminiert ist und alle anderen Module nicht terminiert sind.

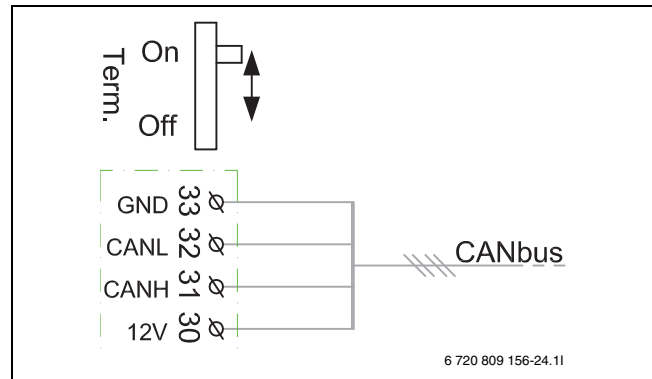


Bild 10 CAN-BUS-Terminierung

On CAN-BUS abgeschlossen

Off CAN-BUS nicht abgeschlossen

5.6.2 Temperaturfühlermontage

In der Werkseinstellung regelt der Regler die Vorlauftemperatur automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Für noch mehr Komfort kann ein Raumtemperaturregler installiert werden.

5.6.3 Vorlauftemperaturfühler T0

Fühler liegt der Lieferung bei.

- Fühler 1–2 Meter hinter dem Umschaltventil oder am Pufferspeicher bzw. an der hydraulischen Weiche installieren, sofern vorhanden.
- Vorlauftemperaturfühler am Installationsmodul im Schaltkasten der Inneneinheit an Klemme T0 anschließen.

5.6.4 Außentemperaturfühler T1



Wenn die Länge des Temperaturfühlerkabels im Freien mehr als 15 m beträgt, ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel muss in der Inneneinheit geerdet werden. Die maximale Länge abgeschirmter Kabel beträgt 50 m.

Ein im Freien verlaufendes Temperaturfühlerkabel muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- Kabeldurchmesser: 0,5 mm²
- Widerstand: max. 50 Ω/km
- Anzahl Leiter: 2
- Fühler an der kältesten Seite des Hauses montieren (normalerweise an der Nordseite). Fühler vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft usw. schützen. Fühler nicht direkt unter dem Dach montieren.
- Außentemperaturfühler T1 am Installationsmodul an Klemme T1 anschließen.

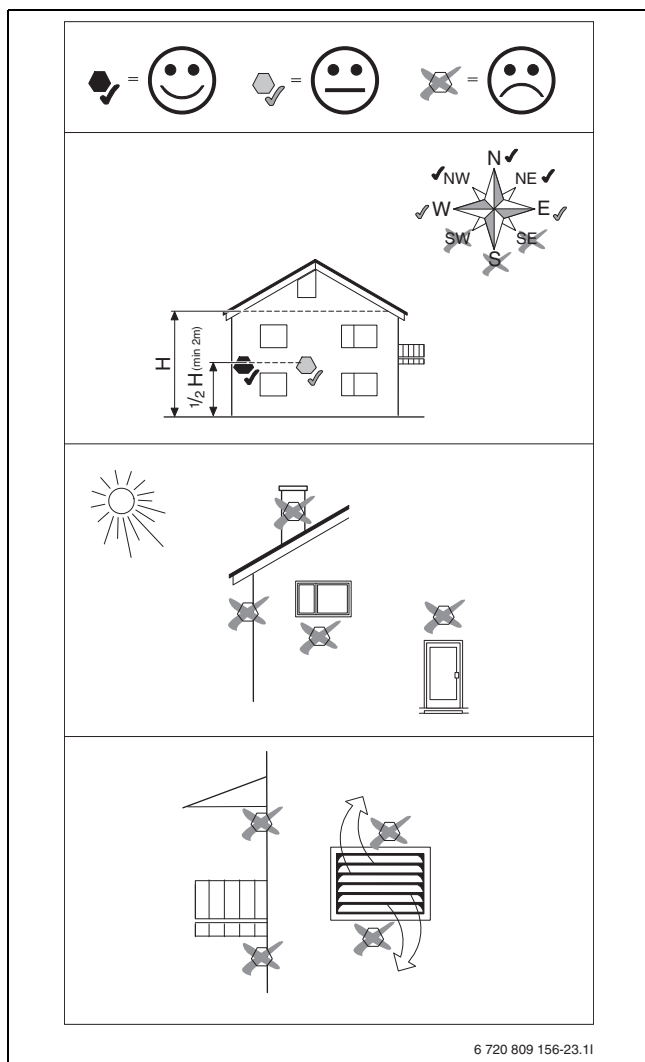


Bild 11 Platzierung des Außentemperaturfühlers

5.6.5 Externe Anschlüsse

HINWEIS

Sachschäden durch fehlerhaften Anschluss!

Durch den Anschluss an die falsche Spannung oder Stromstärke sind Schäden an elektrischen Komponenten möglich.

- ▶ Nur Anschlüsse an externe Anschlüsse der Wärmepumpe vornehmen, die für 5 V und 1 mA angepasst sind.
- ▶ Wenn Zwischenrelais erforderlich sind, ausschließlich Relais mit Goldkontakten verwenden.

Die externen Eingänge können für die Fernsteuerung einzelner Funktionen des Reglers verwendet werden.

Funktionen, die durch die externen Eingänge aktiviert werden, werden in der Anleitung für die Regelung beschrieben.

Der externe Eingang wird entweder an einen manuellen Schalter oder ein Regelung mit 5-V-Relais-Ausgang angeschlossen.

5.6.6 Inneneinheit anschließen

- ▶ Verschluss des Schaltkastens abnehmen.
- ▶ Anschlusskabel durch die Kabeldurchführungen in den Schaltkasten führen.
- ▶ Kabel laut Schaltplan anschließen.
- ▶ Verschlussdeckel des Schaltkastens und Frontabdeckung der Inneneinheit wieder anbringen.

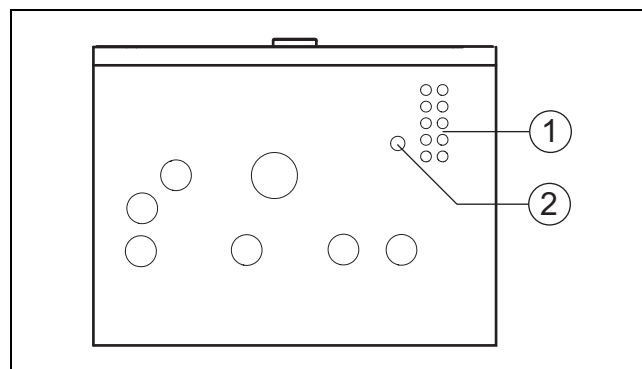


Bild 12 Kabeldurchführungen

- [1] Kabeldurchführung für Fühler, CAN-BUS und EMS-BUS
- [2] Kabelkanal für elektrischen Anschluss

5.6.7 Anschlüsse Installationsmodul

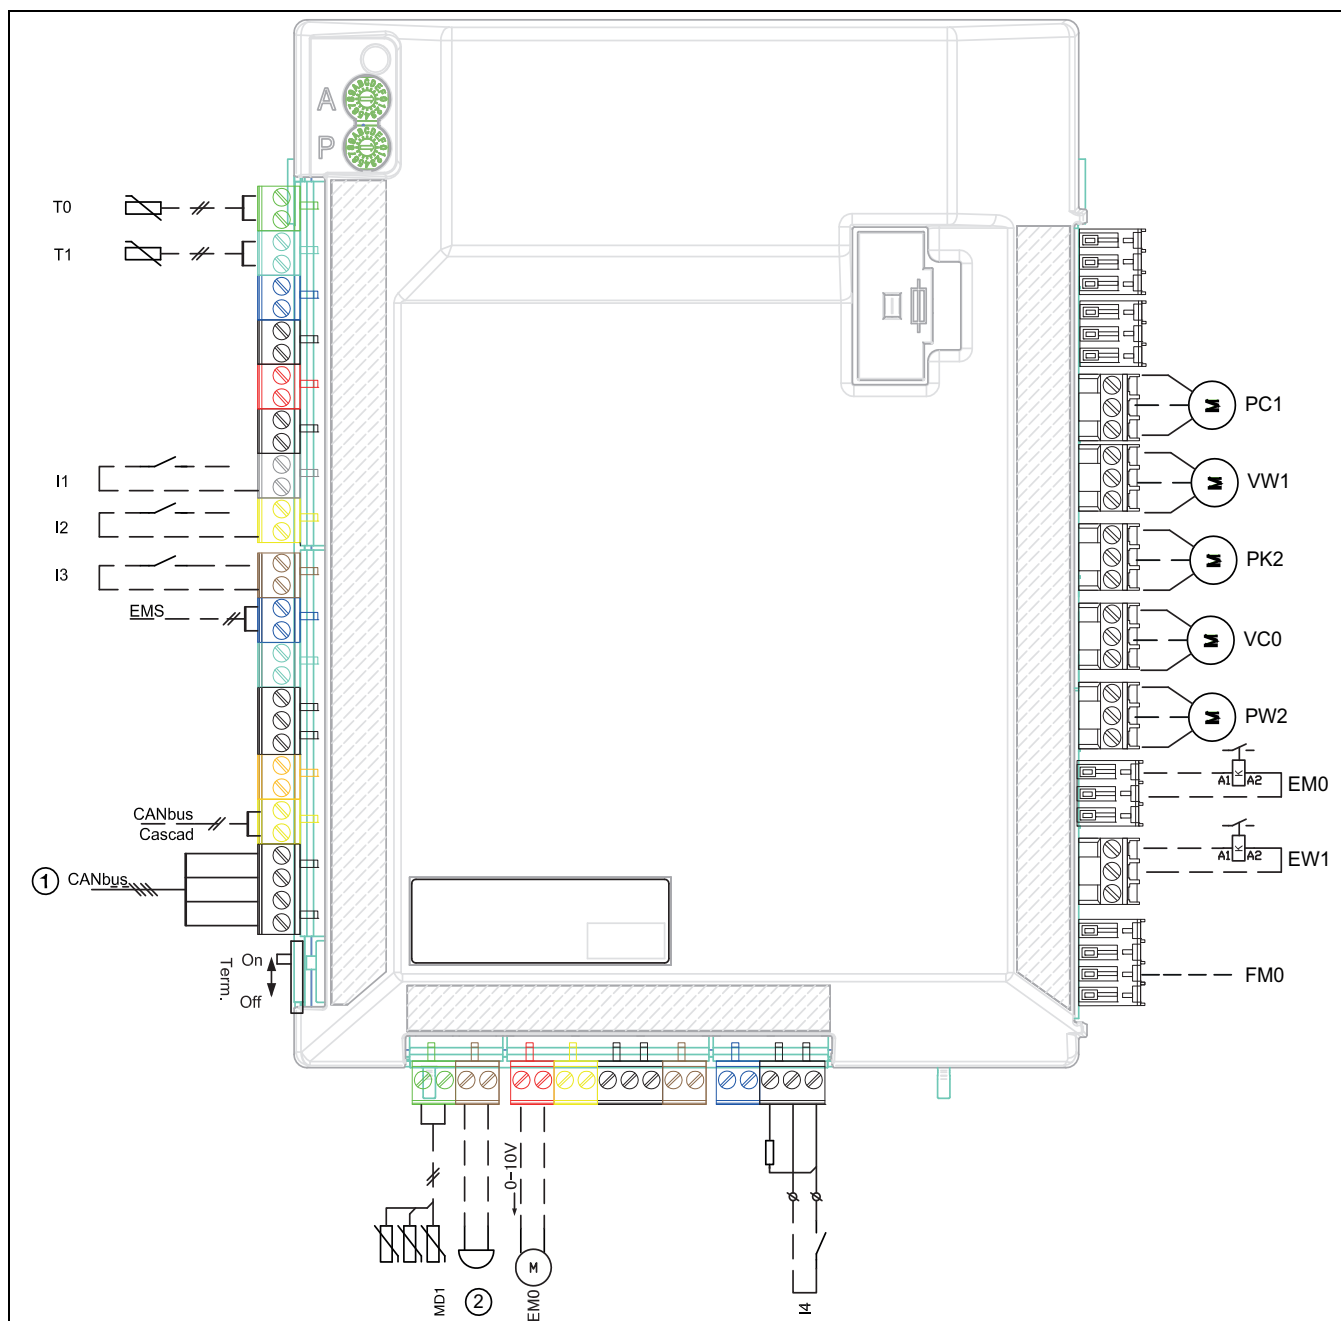


Bild 13 Anschlüsse Installationsmodul

- [I1] Externer Eingang 1 (EVU)
- [I2] Externer Eingang 2
- [I3] Externer Eingang 3
- [I4] Externer Eingang 4 (SG)
- [MD1] Feuchtfühler (Zubehör für Kühlbetrieb)
- [EM0] Externe Wärmequelle, 0- bis 10-V-Ansteuerung
- [T0] Vorlauftemperaturfühler
- [T1] Außentemperaturfühler
- [PC1] Heizkreispumpe
- [VW1] Umschaltventil Heizung/Warmwasser (Zubehör)
- [PK2] Relais-Ausgang Kühltseason, 230 V
- [VC0] Umschaltventil Umwälzung, 230-V-Ausgang (Zubehör)
- [PW2] Warmwasserzirkulationspumpe (Zubehör)
- [EM0] Externe Wärmequelle, Start/Stopp
- [EW1] Startsignal für elektrischen Zuheizier im externen Warmwasserspeicher (230-V-Ausgang)
- [1] CAN-BUS zur Wärmepumpe (I/O-Leiterkarte)
- [2] Alarmsummer (Zubehör)

5.6.8 Elektrischer Anschluss des externen Zuheiziers

Bei Verwendung eines externen Zuheiziers mit Mischer sind zusätzliche Anschlüsse und Einstellungen notwendig.

5.6.9 Alarmsignal für externen Zuheizier

Bei externem Zuheizier mit Mischer das Alarmsignal an Klemme FM0 am Installationsmodul der Inneneinheit anschließen. Wenn am Zuheizier mit Mischer kein 230-V-Alarmausgang vorhanden ist, FM0 gemäß Alternative [1b] anschließen (→ Schaltplan).

5.6.10 Startsignal für externen Zuheizier

Für den Ausgang EM0 gilt Folgendes:

- ▶ Maximale Last am 230-V-Signalausgang: 2 A, $\cos\phi > 0,4$.
- ▶ Bei einer höheren Last muss ein Zwischen-Relais installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ▶ Wenn für den externen Zuheizier ein potentialfreier Kontakt erforderlich ist, muss ein Zwischen-Relais installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Mischventil öffnet sich nicht sofort nach dem Aktivieren des externen Zuheizers. Die Verzögerung kann an der Bedieneinheit eingestellt werden (siehe Anleitung der Bedieneinheit).

Es ist möglich, dass der externe Zuheizer mehrmals startet und stoppt. Das ist normal. Ein Pufferspeicher kann installiert werden, wenn es aufgrund von zu kurzen Laufzeiten zu Problemen beim externen Zuheizer kommt. Wenden Sie sich an den Hersteller des externen Zuheizers für weitere Informationen.

5.6.11 0- bis 10-V-Ansteuerung für externe Zuheizer

Bei einigen externen Zuheizern (Zusatzheizkassetten und modulierende Gas-Heizgeräte) ist eine Leistungssteuerung über ein 0- bis 10-V-Signal möglich. Dieses wird in diesem Fall an den Ausgang EMO 0–10 V des Installationsmoduls angeschlossen.

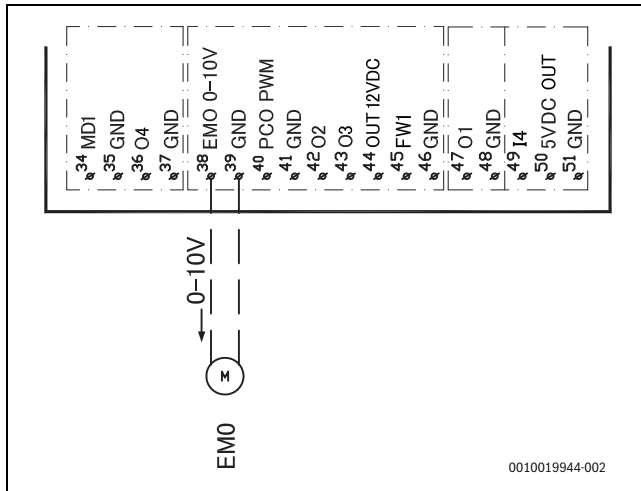


Bild 14 0- bis 10-V-Ansteuerung für externe Zuheizer

5.6.12 Magnetventil für externen Zuheizer mit Volumenstromsteuerung

Bei Verwendung eines externen Zuheizers mit Volumenstromüberwachung (hauptsächlich wandmontierte Gaskessel mit geringem Wasservolumen) muss an der Zuleitung zum externen Zuheizer ein Magnetventil installiert werden.

Das Magnetventil wird so installiert, dass:

- der Start der Heizkreispumpe des Kessels das Ventil öffnet
- der Stopp der Umwälzpumpe des Kessels das Ventil schließt

Je nach Empfindlichkeit der Volumenstromsteuerung kann auch ein schnelles Motorventil zur Senkung des Rauschpegels verwendet werden.

Bei Kesseln ohne Volumenstromsteuerung (wie z. B. den meisten auf dem Boden stehenden Gas-Heizgeräten) ist diese Funktion nicht erforderlich.

5.6.13 Mischventil (VMO) geöffnet/geschlossen

Das Mischventil VMO wird durch Signale vom Anschluss 63 geöffnet und durch Signale an Anschluss 62 an der Verbindungsklemme VMO geschlossen.

5.6.14 Anschlussalternativen für EMS-Bus

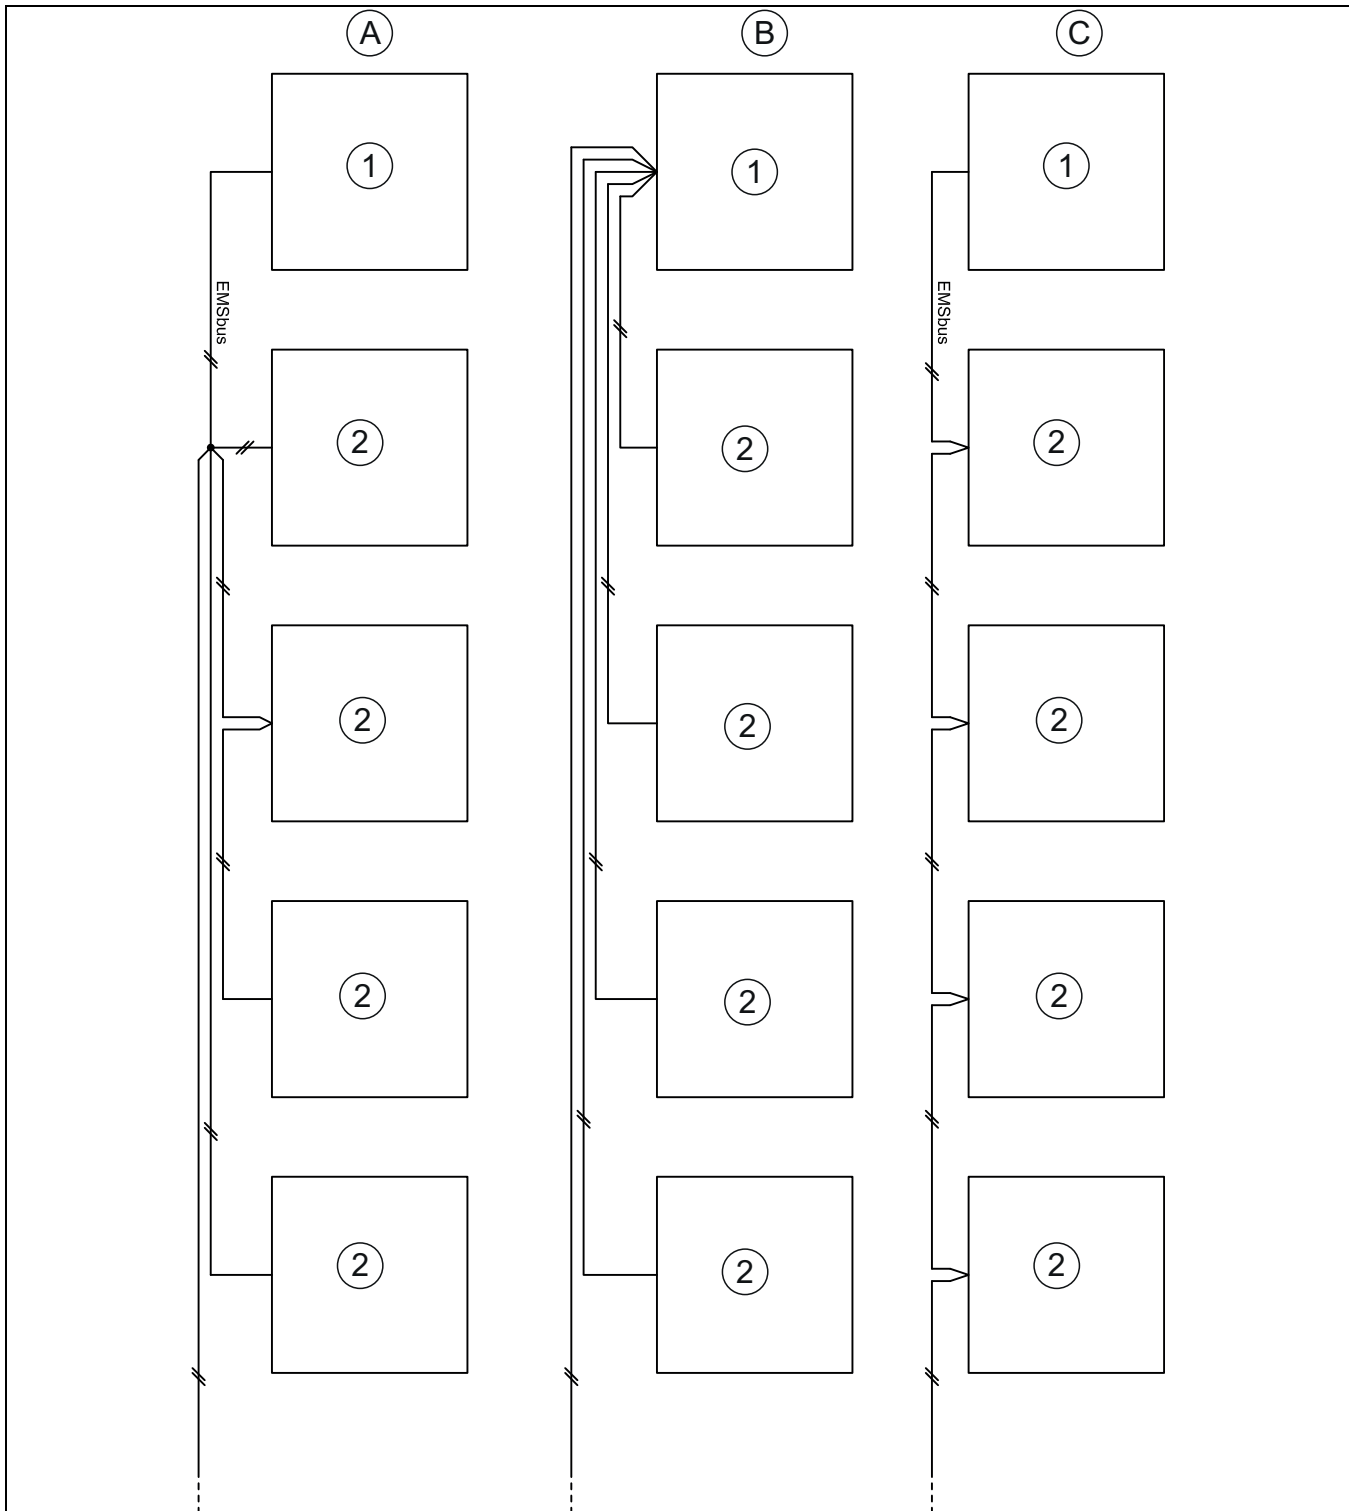


Bild 15 Anschlussalternativen für EMS-Bus

- [A] Sternschaltung und Reihenschaltung mit externer Anschlussdose
- [B] Sternschaltung
- [C] Reihenschaltung
- [1] Installationsleiterplatte
- [2] Zubehörmodule (Raumregler, Mischmodul, Solarmodul)

5.6.15 Anschluss und Befestigung des Halters für Funkmodul

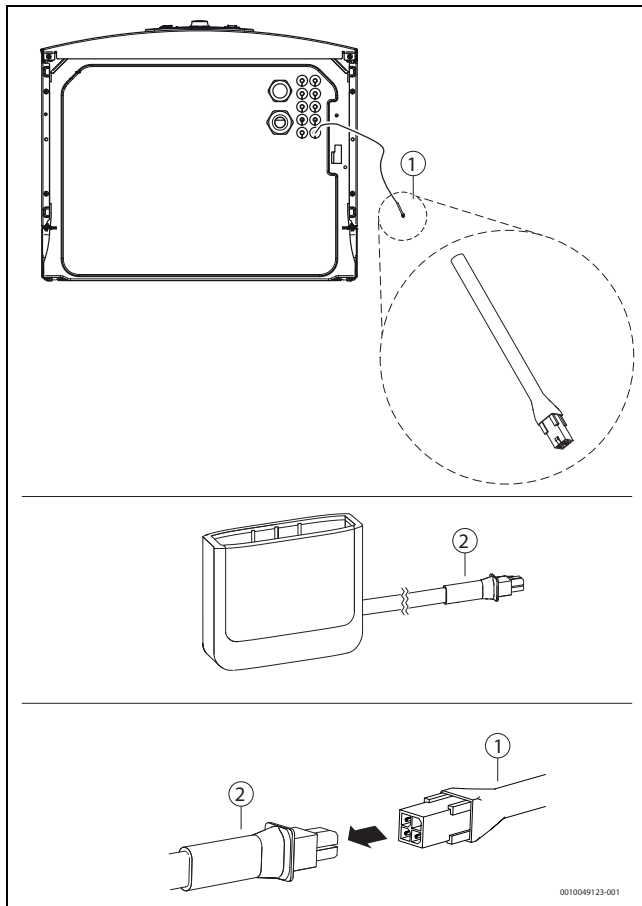


Bild 16 Anschluss des Funkmodul.

- Kabel von der Inneneinheit [1] mit dem Kabel vom Funkmodul [2] verbinden.



Informationen zum Funkmodul, zur WLAN-Verbindung, zur Verbindungsherstellung mit dem Internet und zur Einbindung von Zubehör sind in der Bosch HomeCom Easy App sowie in der Verpackung des Funkmodul zu finden.

- Der Halter wird entweder mittels Magnet an der oberen Abdeckung der Inneneinheit oder an einer Wand neben der Inneneinheit so angebracht, dass ein optimaler Empfang gewährleistet ist.

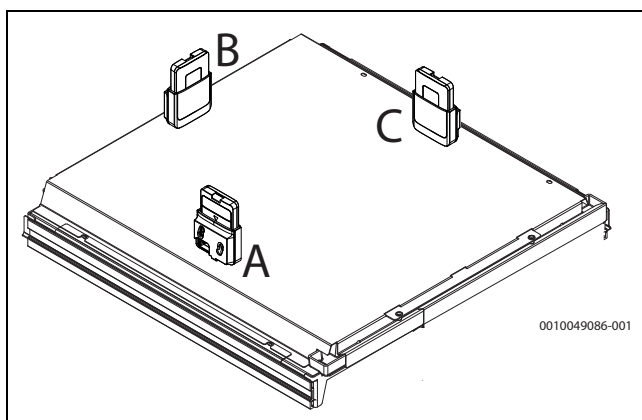


Bild 17 Befestigung des Halters an der oberen Abdeckung der Inneneinheit. Neben dem Halter zeigt die Abbildung auch das im Halter sitzende Funkmodul

Wandmontage

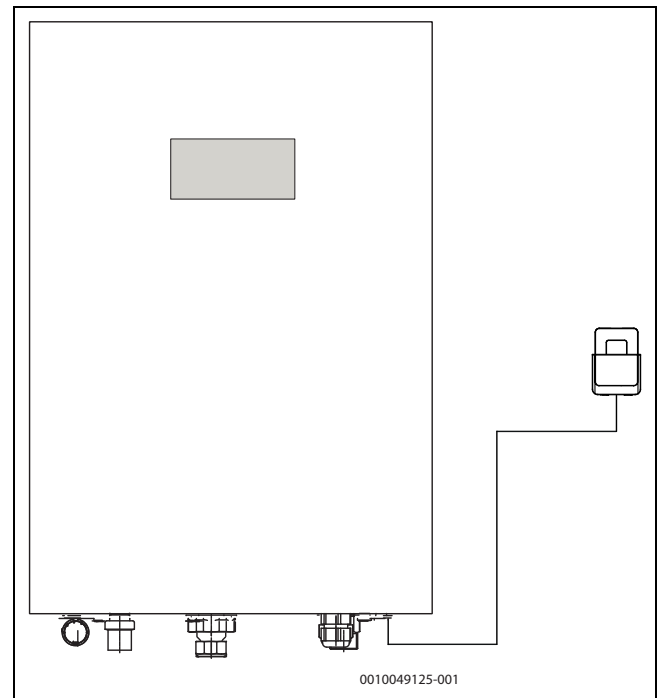


Bild 18 Anbringen des Halters an der Wand

Bei Wandmontage des Halters:

1. Stelle in der Nähe der Inneneinheit suchen, an der der Empfang optimal ist.
2. Position der Bohrungen markieren.
3. Montagebohrungen anbringen. Für das Wandmaterial geeigneten Bohrer verwenden.
4. Halter an der Wand festschrauben.

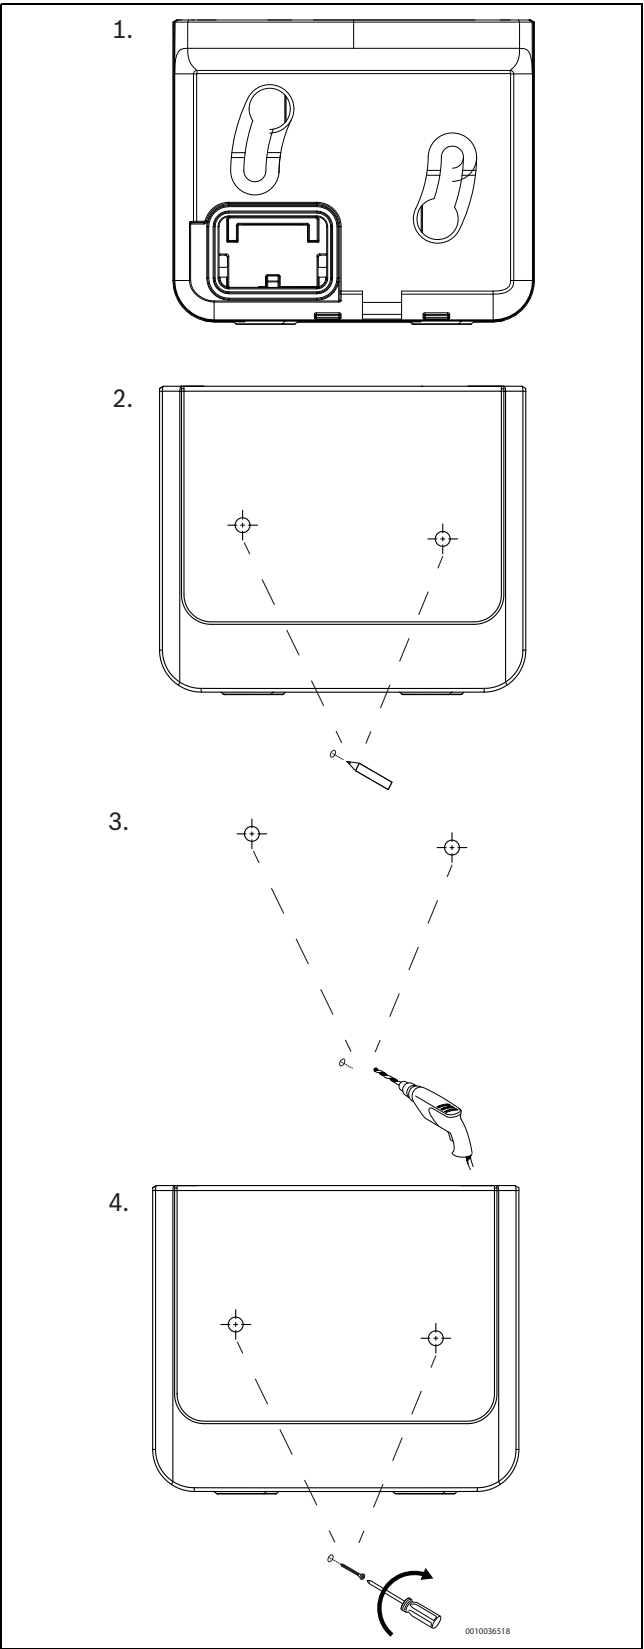


Bild 19 Montage des Halters an der Wand

6 Inbetriebnahme



Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass alle extern angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.

1. Heizungsanlage in Betrieb nehmen. Dafür die notwendigen Einstellungen über die Bedieneinheit vornehmen (→ Anleitung der Bedieneinheit).
2. Nach der Inbetriebnahme gesamte Heizungsanlage entlüften.
3. Sicherstellen, dass alle Fühler zulässige Werte anzeigen.
4. Filter kontrollieren und reinigen.
5. Funktionsweise der Heizungsanlage nach dem Betriebsstart überprüfen (→ Anleitung der Bedieneinheit).

6.1 Status- und Alarmleuchte

Die Inneneinheit verfügt über eine Status- und eine Alarmleuchte.

	Statusleuchte (weiß)	▶ Leuchtet, wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist. ▶ Leuchtet während der Abtauung. ▶ Blinkt langsam, wenn nur der Zuheizer in Betrieb ist. ▶ Ist aus, wenn keine Energiequelle aktiv ist. ▶ Leuchtet beim Start ungefähr 10 Sekunden lang.
	Alarmlampe (rot)	▶ Leuchtet, wenn ein aktiver Alarm vorliegt.

Tab. 5 Status- und Alarmleuchte

6.2 Bedieneinheit

Die Bedieneinheit befindet sich hinter der Klappe der Inneneinheit.

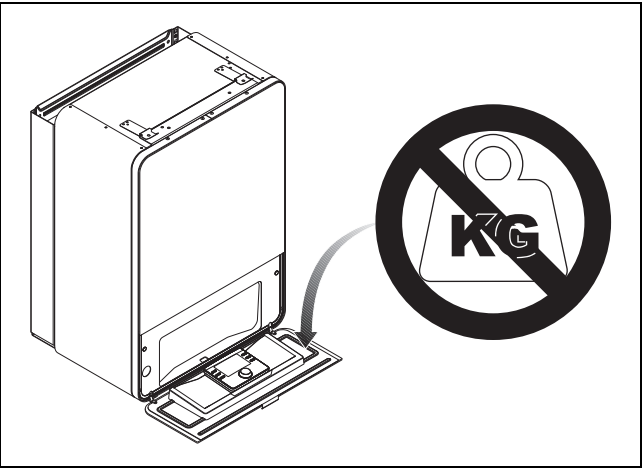


Bild 20 Regler AWB

6.3 Außeneinheit, Inneneinheit und Heizungsanlage entlüften



Heizungsanlage auch über andere Entlüftungspunkte entlüften (z. B. Heizkörper).



Immer einen etwas höheren Druck als den Soll-Druck einstellen; auf diese Weise ergibt sich ein gewisser Spielraum, wenn bei steigender Temperatur die im Heizungswasser gelöste Luft über VL1 entlüftet wird.

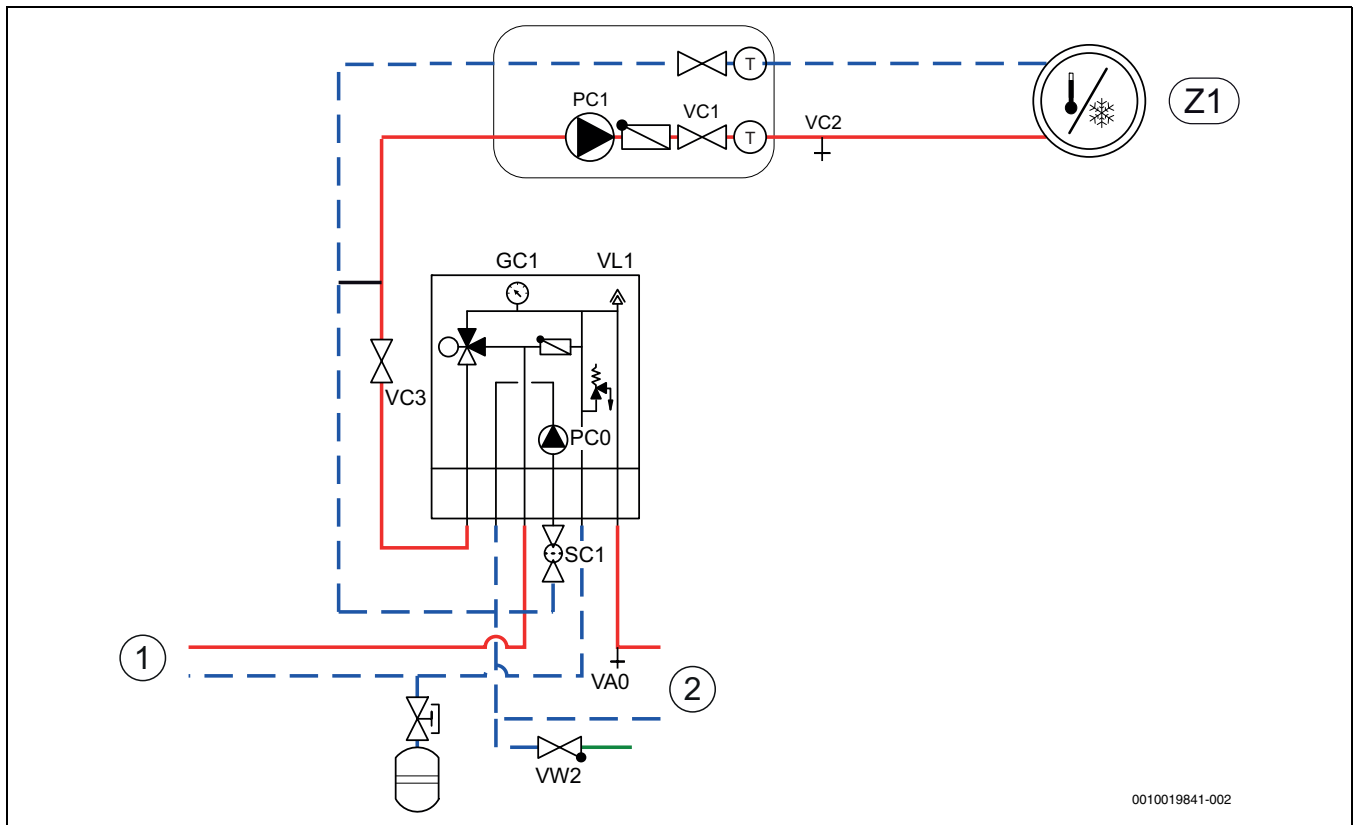


Bild 21 Inneneinheit mit externem Zuheizter und Heizsystem

[Z1] Heizungsanlage (ohne Mischer)

[1] Externer Zuheizter

[2] Wärmepumpe

1. Spannungsversorgung von Außen- und Inneneinheit herstellen.
2. Sicherstellen, dass die Umwälzpumpe PC1 läuft.
3. Kontakt PC0 PWM von Umwälzpumpe PC0 abziehen, sodass diese mit maximaler Drehzahl läuft.
4. Kontakt PC0 PWM an die Pumpe anschließen, wenn der Druck 10 Minuten lang nicht abgenommen hat.
5. Externen Zuheizter entsprechend der zugehörigen Anleitung entlüften.
6. Partikelfilter SC1 reinigen.
7. Druck am Manometer GC1 überprüfen, bei einem Druck von weniger als 2 bar durch das Einfüllventil VW2 nachfüllen.
8. Prüfen, ob die Wärmepumpe läuft und keine Alarme ausgegeben werden.
9. Druck nach einer Weile überprüfen und mit dem Einfüllventil VW2 hinzufügen, wenn der Druck unter dem erforderlichen Druck liegt.
10. Anlage auch an den übrigen Entlüftungsventilen der Heizungsanlage (z. B. Heizkörper) entlüften.

6.4 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen

Anzeige am Manometer	
1 bar	Minimaler Fülldruck. Der Anlagendruck muss bei kalter Anlage ca. 0,2–0,5 bar über dem Vordruck des Stickstoffpolsters im Ausdehnungsgefäß gehalten werden. In der Regel liegt der Vordruck bei 0,7–1,0 bar.
3 bar	Maximaler Einfülldruck bei maximaler Temperatur des Heizungswassers: darf nicht überschritten werden (das Sicherheitsventil wird geöffnet).

Tab. 6 Betriebsdruck

- Sofern nicht anders angegeben, auf 1,5–2,0 bar auffüllen.
- Wenn der Druck nicht konstant bleibt, prüfen, ob die Heizungsanlage dicht und das Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes für die Heizungsanlage ausreichend ist.

6.5 Betrieb ohne Wärmepumpe (Einzelbetrieb)

Die Inneneinheit kann ohne angeschlossene Wärmepumpe in Betrieb genommen werden, z. B. wenn die Wärmepumpe erst später montiert wird. Dies wird als Einzelbetrieb bzw. Standalone-Betrieb bezeichnet.

Im Einzelbetrieb nutzt die Inneneinheit ausschließlich den Zuheizter zum Heizen und für die Warmwasserbereitung.



Wenn die Inneneinheit und die Heizungsanlage vor dem Anschließen der Wärmepumpe befüllt werden sollen, den Wärmeträgerein- und -ausgang zur bzw. von der Wärmepumpe miteinander verbinden, um die Zirkulation sicherzustellen.

- ▶ Alle ggf. vorhandenen Absperrventile im Wärmeträgerkreis öffnen.

Bei Inbetriebnahme im Einzelbetrieb:

- ▶ Im Servicemenü **Wärmepumpe** die Option **Betrieb ohne Wärmepumpe** einstellen (→ Handbuch der Bedieneinheit).

6.6 Funktionstest



Der Kompressor wird vor dem Starten vorgewärmt. Dies kann je nach Außenlufttemperatur bis zu 2 Stunden dauern. Startvoraussetzung ist, dass der Wert am Temperaturfühler des Kompressors (TR1) 10 K höher ist als am Temperaturfühler am Zuluftdurchlass (TL2). Die Temperaturen werden im Diagnosemenü der Bedieneinheit angezeigt.

- ▶ Aktive Komponenten der Anlage testen.
- ▶ Kontrollieren, ob die Startbedingung für die Wärmepumpe erfüllt ist.
- ▶ Kontrollieren, ob eine Heiz- oder Warmwasseranforderung vorliegt.

-oder-

- ▶ Warmwasser entnehmen oder Heizkurve erhöhen, um eine Anforderung zu erzeugen (→ Anleitung der Bedieneinheit).
- ▶ Kontrollieren, ob die Wärmepumpe startet.
- ▶ Sicherstellen, dass keine aktuellen Alarmer vorliegen.

-oder-

- ▶ Störungen beheben.
- ▶ Betriebstemperaturen kontrollieren (→ Anleitung der Bedieneinheit).

6.6.1 Betriebstemperaturen



Kontrollen der Betriebstemperaturen im Heizbetrieb durchführen (nicht im Warmwasser- oder Kühlbetrieb).

Für einen optimalen Anlagenbetrieb muss der Durchfluss durch Wärmepumpe und Heizungsanlage kontrolliert werden. Die Kontrolle sollte nach 10-minütigem Wärmepumpenbetrieb bei hoher Kompressorleistung erfolgen.

Die Temperaturdifferenz für die Wärmepumpe muss für die verschiedenen Heizungsanlagen eingestellt werden.

- ▶ Bei Fußbodenheizung 5 K als Temp.diff. Heizen einstellen.
- ▶ Bei Heizkörpern 8 K als Temp.diff. Heizen einstellen.

Diese Einstellungen sind für die Wärmepumpe optimal.

Temperaturdifferenz bei hoher Kompressorleistung kontrollieren:

- ▶ Diagnosemenü öffnen.
- ▶ Monitorwerte auswählen.
- ▶ Wärmepumpe auswählen.
- ▶ Temperaturen auswählen.
- ▶ Vorlauftemperatur primär (Wärmeträger aus, Fühler TC3) und Rücklauftemperatur (Wärmeträger ein, Fühler TCO) im Heizbetrieb ablesen. Die Vorlauftemperatur muss über der Rücklauftemperatur liegen.
- ▶ Differenz TC3–TC0 berechnen.
- ▶ Überprüfen, ob die Differenz dem für den Heizbetrieb eingestellten Delta-Wert entspricht.

Bei zu hoher Temperaturdifferenz:

- ▶ Heizungsanlage entlüften.

- ▶ Filter/Siebe reinigen.
- ▶ Rohrabmessungen überprüfen.

Temperaturdifferenz in der Heizungsanlage

- ▶ Leistung an der Heizungsanlage PC1 so einstellen, dass folgende Differenz erreicht wird:
- ▶ Bei Fußbodenheizung: 5 K.
- ▶ Bei Heizkörpern: 8 K.

7 Wartung



GEFAHR

Stromschlaggefahr!

- ▶ Vor Arbeiten an der Elektrik muss die Hauptstromversorgung ausgeschaltet werden.



GEFAHR

Risiko eines elektrischen Schlages!

Das Öffnen der Installationsleiterplatte kann zu Verletzungen durch Stromschlag führen.

- ▶ Niemals die Installationsleiterplatte zum Wechseln eines Bauteils öffnen. Wenn die Installationsplatte oder eine ihrer Komponenten ausgetauscht werden muss, entfernen Sie die Installationsleiterplatte vollständig und ersetzen Sie sie durch eine neue.

HINWEIS

Verformungen durch Wärme!

Bei zu hohen Temperaturen verformt sich der Dämmstoff (EPP) in der Inneneinheit.

- ▶ Bei Lötarbeiten in der Wärmepumpe den Dämmstoff mit Hitzeschutztuch oder feuchtem Lappen schützen.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile verwenden!
- ▶ Ersatzteile anhand von Ersatzteilliste bestellen.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Bei einer Inspektion müssen die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden.

Aktivierten Alarm anzeigen

- ▶ Alarmprotokoll kontrollieren (→ Anleitung für das Steuergerät).

Funktionstest

- ▶ Funktionstest durchführen (→ Kap. 6.6).

7.1 Partikelfilter

Der Filter verhindert, dass Partikel und Verunreinigungen in die Wärmepumpe gelangen. Mit der Zeit kann der Filter verstopfen und muss gereinigt werden.



Zum Reinigen des Filters muss die Anlage nicht entleert werden. Filter und Absperrventil sind integriert.

Siebreinigung

- ▶ Ventil schließen (1).
- ▶ Kappe (mit der Hand) abschrauben (2).
- ▶ Sieb entnehmen und unter fließendem Wasser oder mit Druckluft reinigen.
- ▶ Sieb wieder montieren. Für eine richtige Montage darauf achten, dass die Führungsnasen in die Aussparungen am Ventil passen.

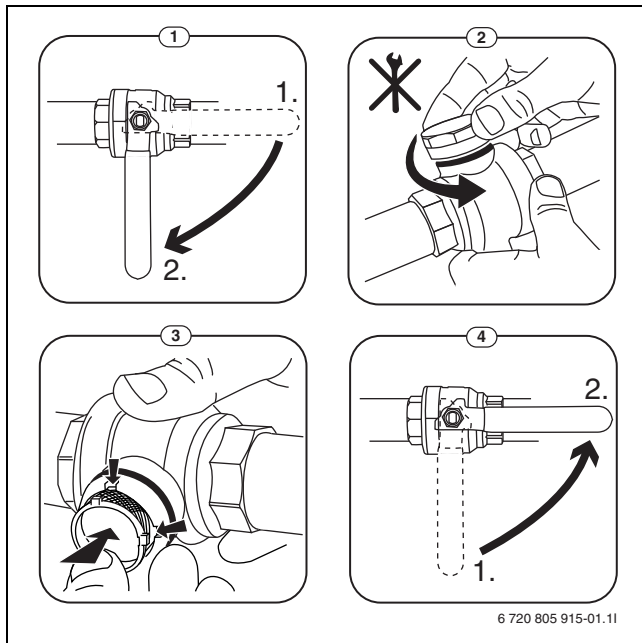


Bild 22 Siebreinigung

- ▶ Kappe wieder anschrauben (handfest anziehen).
- ▶ Ventil öffnen (4).

Magnetitanzeige kontrollieren

Nach Installation und Start die Magnetitanzeige in kürzeren Abständen kontrollieren. Wenn der Magnetstab im Partikelfilter stark magnetisch verschmutzt ist und dieser Schmutz häufige Alarmer wegen eines mangelhaften Durchflusses verursacht (z. B. geringer oder schlechter Durchfluss, hoher Vorlauf oder HP-Alarm), einen Magnetit- oder Schlammabscheider (siehe Zubehörliste) installieren, um häufiges Entleeren der Einheit zu vermeiden. Ein Abscheider verlängert außerdem die Lebensdauer der Komponenten sowohl in der Wärmepumpe als auch in der übrigen Heizungsanlage.

7.2 Komponentenaustausch

Wenn ein Komponentenaustausch vorgesehen ist, für den die Inneneinheit entleert und wieder befüllt werden muss, folgende Schritte ausführen:

1. Wärmepumpe und Inneneinheit stromlos schalten.
2. Sicherstellen, dass das automatische Entlüftungsventil VL1 offen ist.
3. Ventile zur Heizungsanlage schließen; Partikelfilter SC1 und VC3.
4. Einen Schlauch an das Entleerventil VAO anschließen, das andere Ende in einen Ablauf leiten. Ventil öffnen.
5. Warten, bis kein Wasser mehr in den Ablauf fließt.
6. Bauteile austauschen.
7. Einfüllventil VW2 öffnen und Wasser in das zur Wärmepumpe führende Rohr einfüllen.
8. Befüllvorgang fortsetzen, bis am Abfluss nur noch Wasser aus dem Schlauch austritt und die Außeneinheit keine Luftblasen mehr enthält.
9. Entleerventil VAO schließen und Anlage weiter befüllen, bis am Manometer GC1 2 bar angezeigt werden.
10. Einfüllventil VW2 schließen.
11. Spannungsversorgung von Wärmepumpe und Inneneinheit herstellen.
12. Schlauch vom Entleerventil VAO abnehmen.
13. Partikelfilter SC1 reinigen.
14. Ventile VC3 und SC1 zur Heizungsanlage schließen.
15. Druck nach einer Weile überprüfen und über das Einfüllventil VW2 weiter befüllen, wenn der Druck unter dem erforderlichen Druck liegt.

8 Installation des Zubehörs

8.1 EMS-BUS für Zubehör

Für Zubehör, das an den EMS-BUS angeschlossen wird, gilt Folgendes (siehe auch Installationsanleitung zum jeweiligen Zubehör):

- ▶ Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert sind, müssen diese untereinander einen Mindestabstand von 100 mm haben.
- ▶ Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert sind, diese in Reihe oder sternförmig anschließen.
- ▶ Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,5 mm² verwenden.
- ▶ Bei induktiven äußeren Einflüssen (z. B. von PV-Anlagen) abgeschirmte Kabel verwenden. Den Schirm nur einseitig gegen das Gehäuse erden.
- ▶ Kabel am Installationsmodul an Klemme EMS-BUS anschließen.

Wenn an der EMS-Klemme bereits eine Komponente angeschlossen ist, den Anschluss gemäß Abb. 23 an derselben Klemme parallel vornehmen.

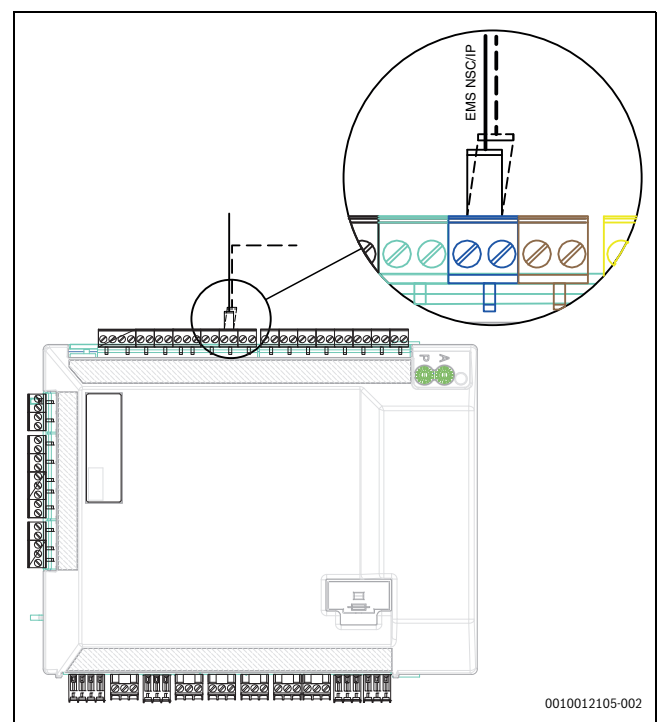


Bild 23 EMS-Anschluss am Installationsmodul

8.2 Externe Anschlüsse



Max. Last an den Relaisausgängen: 2 A, cosφ > 0,4. Bei höherer Belastung ist die Montage eines Zwischenrelais erforderlich.

- Ausgang VC0 schaltet beim Umschalten zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb und wird verwendet, wenn ein Pufferspeicher installiert ist.
- Relaisausgang PK2 ist im Kühlbetrieb aktiv. Mögliche Einsatzbereiche:
 - Wechsel zwischen Kühlung/Heizung für Gebläsekonvektoren. Das Steuergerät des Gebläsekonvektors muss die entsprechende Funktion aufweisen.
 - Pumpenregelung in einem separaten Kreis, der ausschließlich für den Kühlbetrieb vorgesehen ist.
 - Regelung von Fußboden-Heizkreisen in Feuchträumen.
 - Wenn die Einstellung "PC1 im WW-Betrieb abschalten" auf "Nein" gesetzt wurde, schaltet PK2 auch bei der Abtauung. Diese Funktion dient als Zugrückschlagklappe für Gebläsekonvektoren.

8.3 Sicherheitstemperaturbegrenzer

In einigen Ländern ist in den Fußbodenheizkreisen ein Sicherheitstemperaturbegrenzer vorgeschrieben. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer wird am Installationsmodul an den externen Eingang 1–3 angeschlossen (→ Abb. 13). Funktion für externen Eingang einstellen (→ Anleitung für Steuergerät).

8.4 Installation des Warmwasserspeichers



Wenn der Warmwasserspeicher tiefer als die Wärmepumpe installiert wird (z. B. im Keller), kann eine Eigenzirkulation auftreten, die zum Wärmeverlust im Speicher führt.

- Rückschlagventil im Kreis montieren, das die Eigenzirkulation verhindert, wenn die Installationshöhe des Warmwasserspeichers unter der Wärmepumpe liegt.

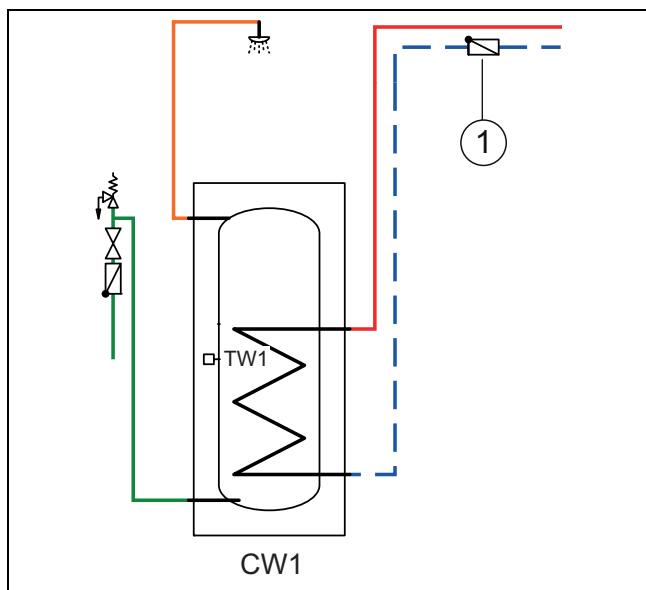


Bild 24 Warmwasserspeicher

[1] Rückflussverhinderer



Die Anschlussanleitung entnehmen Sie der Dokumentation zum Speicher.



Bei Verwendung eines Frischwasserspeichers (Ladekreisspeichers) in der Heizungsanlage muss auf dem Speicher ein automatischer Entlüfter montiert werden. Gilt auch für doppelwandige Speicher.



Bei Verwendung eines Ladekreisspeichers in der Heizungsanlage muss am Einlauf in den Speicher ein automatischer Entlüfter mit Mikroblasenabscheider montiert werden.

8.5 Temperaturfühler Warmwasserspeicher TW1

Bei Installation eines Warmwasserspeichers TW1 muss ein Temperaturfühler an das System angeschlossen werden.

- Warmwassertemperaturfühler TW1 an Klemme TW1 auf der Installationsleiterplatte in der Inneneinheit anschließen.

8.6 Umschaltventil VW1

Bei Systemlösungen mit Warmwasserspeicher ist ein Umschaltventil (VW1) erforderlich. Umschaltventil VW1 am Installationsmodul in der Inneneinheit an Klemme VW1 anschließen.

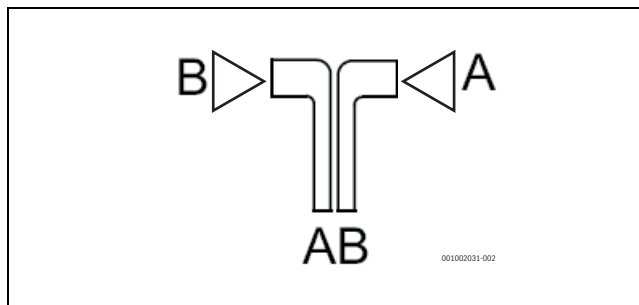


Bild 25

[A] Zum Warmwasserspeicher
[B] Zur Heizungsanlage (oder Pufferspeicher)
[AB] Von der Inneneinheit

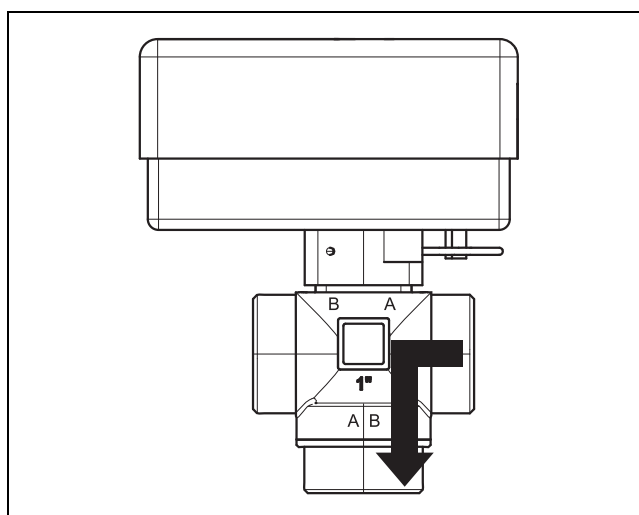


Bild 26 Kontakt geschlossen, Anschluss A offen

Bei der Warmwasserbereitung ist der Kontakt geschlossen, Anschluss A ist offen.

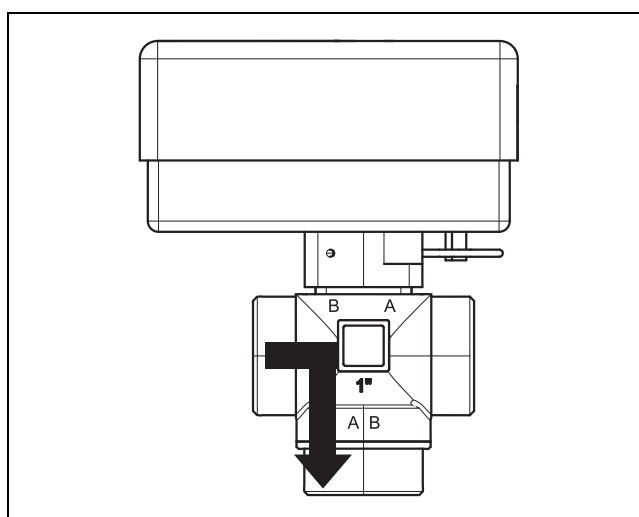


Bild 27 Kontakt offen, Anschluss B offen

Im Heizbetrieb ist der Kontakt geöffnet, Anschluss B ist offen.

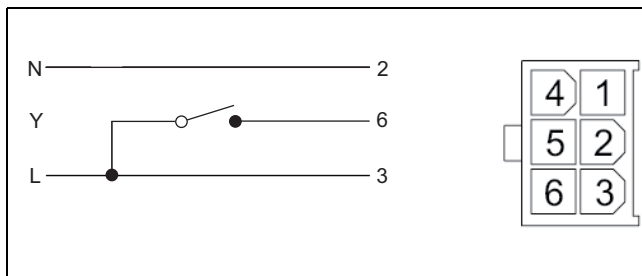


Bild 28 Molex-Stecker

Das 3-Wege-Umschaltventil verfügt über einen Molex-Stecker, in dem nur die Klemmen 2, 3 und 6 belegt sind.

Am Installationsmodul folgende Anschlüsse vornehmen:

- ▶ **N** – Anschluss an Klemme N, VW1 am Installationsmodul
- ▶ **Y** – Anschluss an Klemme 53, VW1 am Installationsmodul
- ▶ **L** – Anschluss an Klemme 54, VW1 am Installationsmodul

8.7 Warmwasserspeicher, Solarheizung

Ein Warmwasserspeicher für Solarheizung ist als Zubehör erhältlich. Anleitungen für die Installation und Handhabung liegen dem Warmwasserspeicher bei.

8.8 Raumregler



Wenn der Raumregler nach der Inbetriebnahme der Anlage installiert wird, muss er im Inbetriebnahmemenü als Bedieneinheit für Heizkreis 1 eingestellt werden (→ Reglerhandbuch).

- ▶ Raumregler laut Anleitung für den Raumregler montieren.
- ▶ Die Auswahl "Ext. Raumregler" muss immer auf "nein" stehen, auch wenn der Raumregler installiert ist.
- ▶ Vor der Inbetriebnahme der Anlage Raumregler als Fernbedienung "Fb" einstellen (→ Handbuch des Raumreglers).
- ▶ Vor der Inbetriebnahme der Anlage am Raumregler ggf. die Heizkreiseinstellung vornehmen (→ Handbuch des Raumreglers).
- ▶ Bei der Inbetriebnahme der Anlage angeben, dass ein Raumregler als Bedieneinheit für Heizkreis 1 installiert ist (→ Reglerhandbuch).
- ▶ Einstellungen der Raumtemperatur entsprechend dem Reglerhandbuch vornehmen.

8.9 Mehrere Heizkreise (mit Mischermodule)

Mit dem Regler kann in der Werkseinstellung ein Heizkreis ohne Mischer geregelt werden. Wenn weitere Kreise installiert werden sollen, ist für jeden ein Mischermodule erforderlich.

- ▶ Mischermodule, Mischer, Umwälzpumpe und sonstige Komponenten entsprechend der gewählten Anlagenlösung installieren.
- ▶ Vor der Inbetriebnahme der Anlage am Mischermodule ggf. die Heizkreiseinstellung vornehmen (→ Anleitung des Mischermoduls).
- ▶ Einstellungen für mehrere Heizkreise entsprechend dem Reglerhandbuch vornehmen.

8.10 Zirkulationspumpe PW2

Zirkulationspumpe PW2 wird an das Installationsmodul angeschlossen. Die Einstellungen für den Betrieb werden an der Bedieneinheit vorgenommen (→ Anleitung der Bedieneinheit).

8.11 Installation mit nicht-kondensierendem Kühlbetrieb

HINWEIS

Sachschäden durch Feuchtigkeit

Die Inneneinheit mit Mischer ist für den Kühlbetrieb unterhalb des Taupunkts nicht ausreichend gegen Kondensation gedämmt.

- ▶ Inneneinheiten mit Mischer für einen externen Zuheizter dürfen nicht für den Kühlbetrieb unterhalb des Taupunkts eingesetzt werden.



Eine Voraussetzung für den Kühlbetrieb ist die Installation von Raumreglern.



Die Installation eines Raumreglers mit integriertem Feuchtefühler erhöht die Sicherheit des Kühlbetriebs, da die Vorlauftemperatur in diesem Fall automatisch über die Bedieneinheit entsprechend dem jeweils aktuellen Taupunkt geregelt wird.

- ▶ Alle Rohre und Anschlüsse zum Schutz vor Kondensation dämmen.
- ▶ Raumregler installieren (→ Anleitung zum jeweiligen Raumregler).
- ▶ Feuchtefühler montieren.
- ▶ Notwendige Einstellungen für den Kühlbetrieb im Servicemenü vornehmen, Abschnitt **Heizkreiseinstellungen** (→ Anleitung der Bedieneinheit):
 - **Kühlung** oder **Heizung und Kühlung** auswählen
 - Eventuell Einschalttemperatur, Einschaltverzögerung, Differenz zwischen Raumtemperatur und Taupunkt und Mindestvorlauftemperatur einstellen.
- ▶ Fußboden-Heizkreise in Feuchträumen (z. B. Bad und Küche) abschalten, ggf. über Relaisausgang PK2 steuern.

8.12 Montage des Kondensationsfühlers

HINWEIS

Sachschäden durch Feuchtigkeit!

Ein Kühlbetrieb unterhalb des Taupunkts führt zum Niederschlag von Feuchtigkeit auf angrenzenden Materialien (Fußboden).

- ▶ Fußbodenheizungen nicht für den Kühlbetrieb unterhalb des Taupunkts betreiben.
- ▶ Vorlauftemperatur korrekt einstellen.

Kondensationsfühler werden an den Rohren der Heizungsanlage montiert und senden ein Signal an die Bedieneinheit, sobald sie eine Kondensatbildung feststellen. Montageanweisungen liegen den Fühlern bei.

Die Bedieneinheit schaltet den Kühlbetrieb ab, sobald sie ein Signal von den Kondensationsfühlern erhält. Kondensat bildet sich im Kühlbetrieb, wenn die Temperatur der Heizungsanlage unter der jeweiligen Taupunkttemperatur liegt.

Der Taupunkt variiert in Abhängigkeit von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher muss die Vorlauftemperatur sein, damit der Taupunkt überschritten wird und keine Kondensation eintritt.

8.13 Installation mit Pool

HINWEIS

Gefahr von Betriebsstörungen!

Wenn der Pool-Mischer in der Anlage an einer falschen Stelle montiert wird, sind Betriebsstörungen möglich. Der Pool-Mischer darf nicht im Vorlauf montiert werden, wo er das Sicherheitsventil blockieren kann.

- Pool-Mischer im Rücklauf zur Inneneinheit montieren (wie im Beispielbild Pool-Installation gezeigt).
- T-Stück im Vorlauf von der Inneneinheit vor dem Bypass montieren.
- Den Pool-Mischer nicht als Heizkreis in der Anlage montieren.



Eine Voraussetzung für die Nutzung der Pool-Heizung ist die Installation eines Pool-Moduls (Zubehör).

- Pool installieren (→ Pool-Anleitung).
- Pool-Mischer installieren.
- Alle Rohre und Anschlüsse isolieren.
- Pool-Modul installieren (→ Anleitung für das Pool-Modul).
- Laufzeit des Pool-Umschaltventils bei der Inbetriebnahme einstellen (→ Anleitung der Bedieneinheit).
- Notwendige Einstellungen für den Poolbetrieb vornehmen (→ Anleitung der Bedieneinheit).

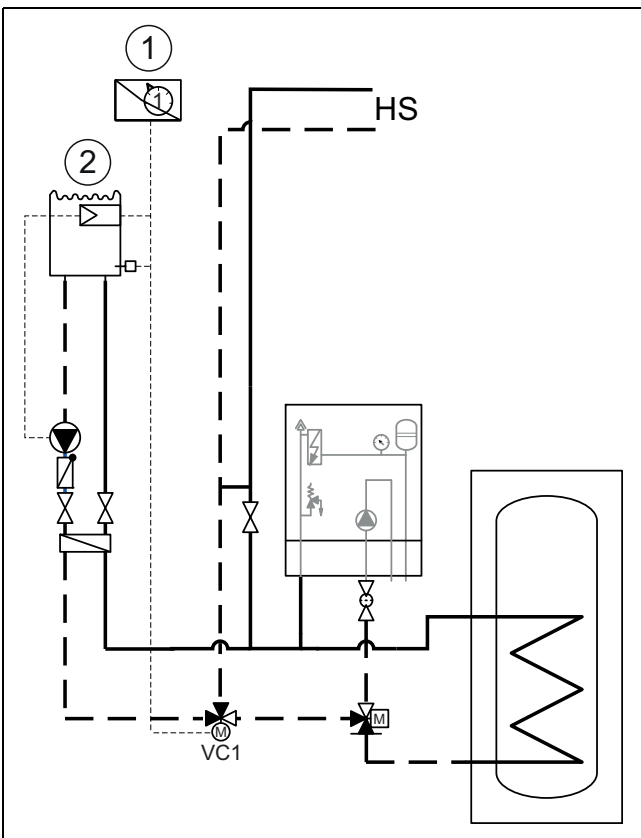


Bild 29 Beispieldarstellung für Pool-Installation

- [1] Pool-Modul
- [2] Pool
- [VC1] Pool-Mischer
- [HS] Heizsystem

8.14 Puffer, VC0-Bypassventil

Beim Einsatz eines Pufferspeichers und Warmwasserspeichers muss ein 3-Wege-Ventil (VC0) eingebaut werden, das bei Bedarf kurzfristig einen hydraulischen Kurzschluss zwischen Innen- und Außeneinheit herstellen kann.

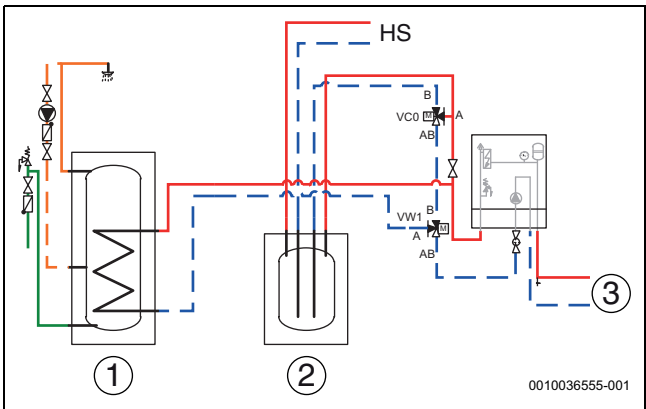


Bild 30 Puffer, VC0-Bypassventil

- [1] Warmwasserspeichers
- [2] Pufferspeicher
- [3] Wärmepumpe
- [VC0] 3-Wege-Ventil
- [HS] Heizsystem

Wenn bei Hydrauliken mit Pufferspeicher kein 3-Wege-Ventil (VC0) eingebaut wird, können Fehlfunktionen und Effizienzminderung auftreten.

9 Umweltschutz und Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten. Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten. Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

9.1 Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelssysteme.

10 Technische Daten

10.1 Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheizer – technische Daten

AWB	Einheit	9	17
Elektrische Daten			
Stromversorgung	V	230 ¹⁾	230
Sicherungsgröße (empfohlen), Klasse gL/C	A	10	10
Anschlussleistung	kW	0,5	0,5
Heizsystem			
Anschlussart (Heizungsvorlauf, Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf des Zuheizers)		G1 extern	G1 extern
Anschlussart (Heizungsrücklauf)		G1 intern (Laufmutter)	G1 intern (Laufmutter)
maximaler Betriebsdruck	kPa	300	300
Ausdehnungsgefäß		N/A	N/A
Wärmeträger			
Verfügbare Druckabnahme für Rohre und Komponenten zwischen Innen- und Außeneinheit	kPa	2)	
Minstdurchfluss (bei Enteisung)	l/s	0,32	0,56
Pumpentyp PCO		Grundfos UPM2K 25-75 PWM	Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Allgemein			
Abwasseranschluss	mm	Ø 32	
Schutzart	IP	X1	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	mm	485 x 386 x 700	
Gewicht	kg	24	
Aufstellhöhe über Meeresspiegel		Bis 2000 m über NN	

1) 1N AC, 50 Hz

2) Durchfluss und Restförderhöhe sind von der angeschlossenen Wärmepumpe abhängig, siehe dazu Anleitung der Wärmepumpe

10.2 Systemlösungen



Das Produkt darf nur entsprechend den offiziellen Systemlösungen des Herstellers installiert werden. Davon abweichende Anlagenlösungen sind nicht zulässig. Aus einer unzulässigen Installation resultierende Schäden und Probleme sind von der Haftung ausgeschlossen.

Bei bestimmten Anlagenlösungen ist Zubehör (Pufferspeicher, Umschaltventil, Mischer, Umwälzpumpe) erforderlich. Die Umwälzpumpe PC1 wird von der Steuerung in der Inneneinheit angesteuert.



Bei einem externen Zuheizer ohne integrierte Pumpe muss extern eine Pumpe montiert werden.

Wenn der externe Zuheizer ein großes Wasservolumen hat und ein separater Warmwasserspeicher installiert wird, sollte der Warmwasserspeicher mit einer elektrischen Zusatzheizung ausgestattet werden, die über die Bedieneinheit der Inneneinheit angesteuert wird. Dadurch wird vermieden, dass der Energieverbrauch bei der thermischen Desinfektion, wenn der externe Zuheizer keine Wärme erzeugt, zu hoch wird.



Detaillierte Systemlösungen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.

Wenn eine Frischwasserstation installiert wird, muss diese über eine eigene Steuerung verfügen.

Wenn ein Pufferspeicher verwendet wird, muss das Umschaltventil VCO entsprechend der Anlagenlösung installiert werden.

10.2.1 Erläuterungen zu den Systemlösungen

	Allgemein
SEC20	Installationsmodul in Wärmepumpenmodul integriert
HPC410	Regler
CR10H	Raumregler (Zubehör)
CU-EM1	Bedieneinheit für externen Zuheizer
EM1	Externer Zuheizer
T1	Außentemperaturfühler
MK2	Feuchtefühler (Zubehör)
SW...-1	Warmwasserspeicher (Zubehör)
VW1	Umschaltventil (Zubehör)
PW2	Zirkulationspumpe (Zubehör)
TW1	Warmwassertemperaturfühler

	Heizkreis ohne Mischer
PC1	Heizkreispumpe
T0	Vorlauftemperaturfühler

	Gemischter Heizkreis
MM100	Mischermodul (Regler für Kreis)
PC1	Pumpe für Heizkreis 2
VC1	Mischer
TC1	Vorlauftemperaturfühler, Heizkreis 2, 3 ...
MC1	Thermisches Absperrventil, Heizkreis 2, 3 ...

10.2.2 Bypass zur Heizungsanlage

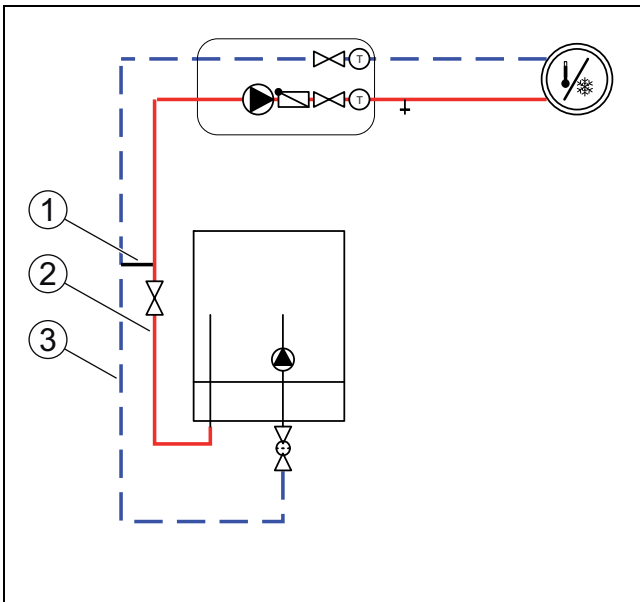


Bild 31 Inneneinheit mit Heizkreis und Bypass

- ```
[1] Bypass
[2] Vorlauf
[3] Rücklauf
```

Wenn kein Pufferspeicher installiert ist, ist ein Bypass erforderlich. Die Bypass-Länge muss mindestens das 10-Fache des Rohrrinnendurchmessers betragen.

### 10.2.3 Rückschlagventil im Heizkreis

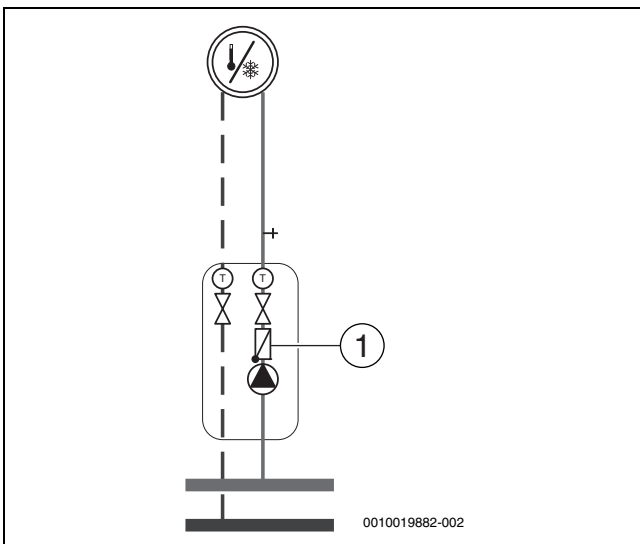


Bild 32 Heizkreis

- [1] Rückschlagventil

Um die Eigenzirkulation in der Heizungsanlage im Sommerbetrieb zu verhindern, ist in jedem Heizkreis ein Rückschlagventil erforderlich. Eigenzirkulation kann auftreten, wenn das Umschaltventil der Warmwasserleitung während der Warmwasserbereitung zur Heizungsanlage hin geöffnet ist.

### 10.2.4 Wärmepumpe mit Inneneinheit, externem Zuheizer mit Mischer und Warmwasserspeicher

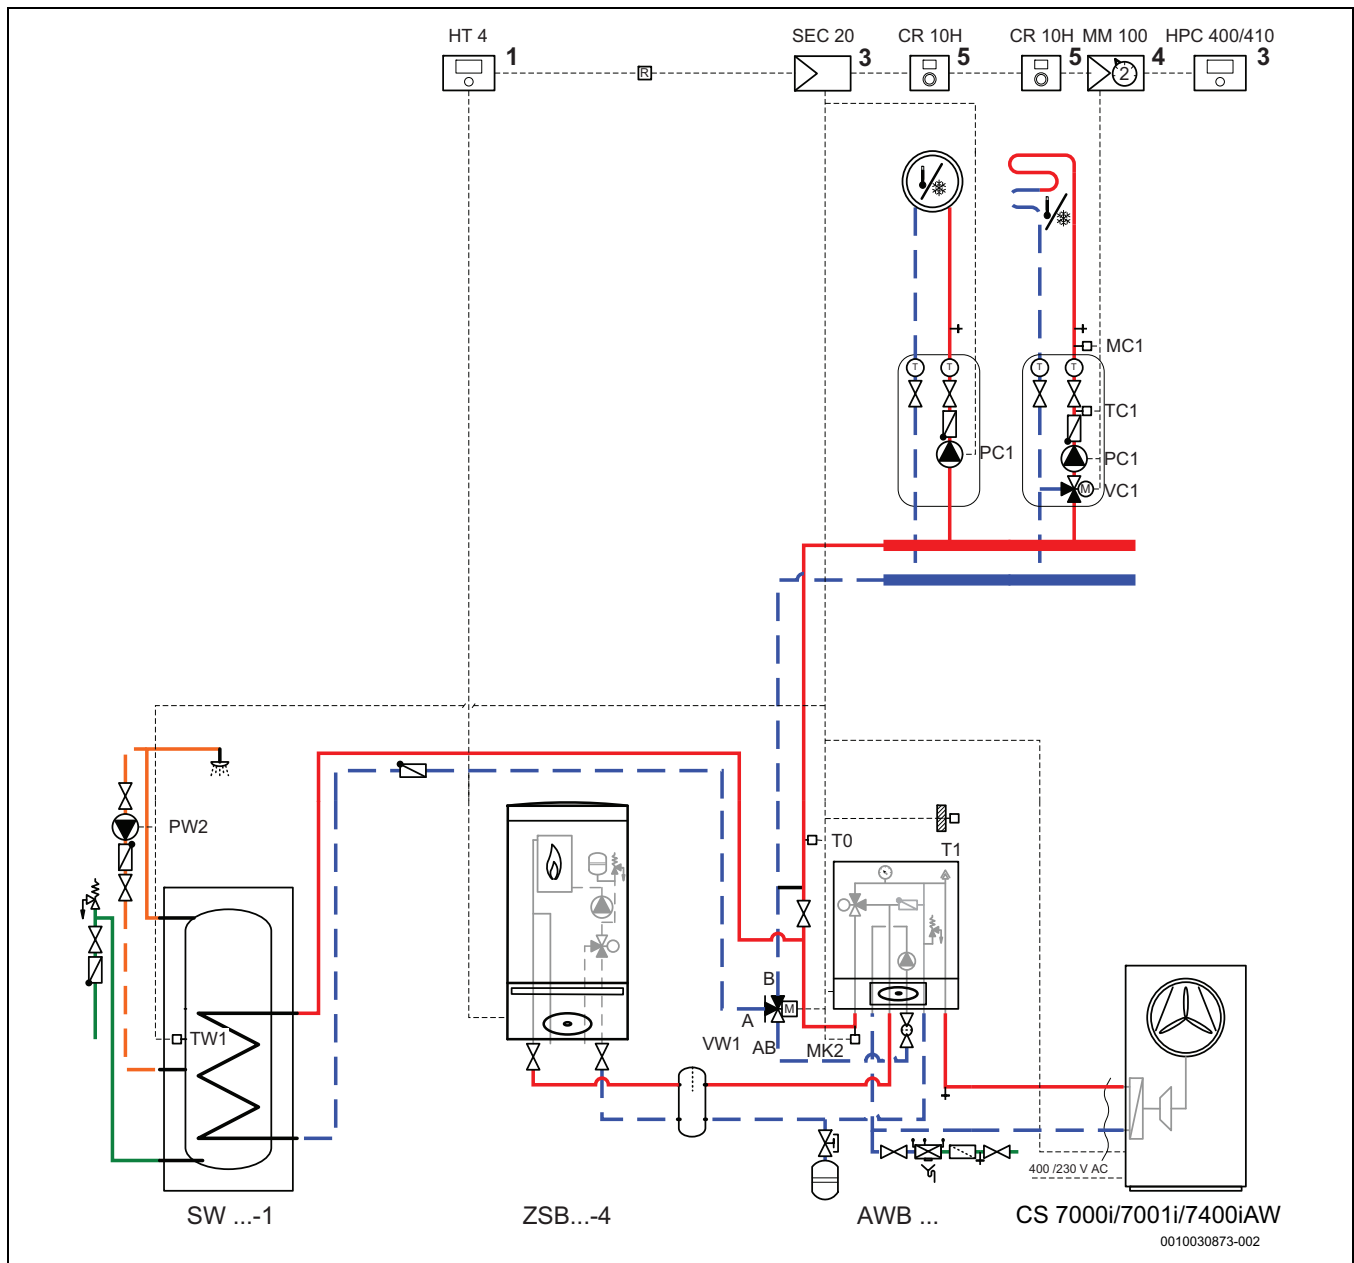


Bild 33 Zuheizer mit Mischer mit Warmwasserspeicher

- [1] Am externen Zuheizer montiert
- [3] In der Inneneinheit montiert
- [4] Montage in der Inneneinheit oder an der Wand
- [5] Montage an der Wand

### 10.2.5 Symbolerklärung

| Symbol                                                                              | Bezeichnung                         | Symbol                                                                              | Bezeichnung                                                | Symbol                                                                                | Bezeichnung                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Rohrleitungen/elektrische Leitungen</b>                                          |                                     |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |
|    | Vorlauf - Heizung/Solar             |    | Rücklauf Sole                                              |    | Warmwasserzirkulation                     |
|    | Rücklauf - Heizung/Solar            |    | Trinkwasser                                                |    | Elektrische Verdrahtung                   |
|    | Vorlauf Sole                        |    | Warmwasser                                                 |    | Elektrische Verdrahtung mit Unterbrechung |
| <b>Stellglieder/Ventile/Temperaturfühler/Pumpen</b>                                 |                                     |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |
|    | Ventil                              |    | Differenzdruckregler                                       |    | Pumpe                                     |
|    | Revisionsbypass                     |    | Sicherheitsventil                                          |    | Rückschlagklappe                          |
|    | Strangreguliertventil               |    | Sicherheitsgruppe                                          |    | Temperaturfühler/-wächter                 |
|    | Überströmventil                     |    | 3-Wege-Stellglied (mischen/verteilen)                      |    | Sicherheitstemperaturbegrenzer            |
|    | Filter-Absperrventil                |    | Warmwassermischer, thermostatisch                          |    | Abgastemperaturfühler/-wächter            |
|    | Kappventil                          |    | 3-Wege-Stellglied (umschalten)                             |    | Abgastemperaturbegrenzer                  |
|    | Ventil, motorisch gesteuert         |    | 3-Wege-Stellglied (umschalten, stromlos geschlossen zu II) |    | Außentemperaturfühler                     |
|   | Ventil, thermisch gesteuert         |   | 3-Wege-Stellglied (umschalten, stromlos geschlossen zu A)  |   | Funk-Außentemperaturfühler                |
|  | Absperrventil, magnetisch gesteuert |  | 4-Wege-Stellglied                                          |  | ...Funk...                                |
| <b>Diverses</b>                                                                     |                                     |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |
|  | Thermometer                         |  | Ablauftrichter mit Geruchsverschluss                       |  | Hydraulische Weiche mit Fühler            |
|  | Manometer                           |  | Systemtrennung nach EN1717                                 |  | Wärmetauscher                             |
|  | Füllen/Entleeren                    |  | Ausdehnungsgefäß mit Kappventil                            |  | Volumenstrommesseinrichtung               |
|  | Wasserfilter                        |  | Magnetitabscheider                                         |  | Auffangbehälter                           |
|  | Wärmemengenzähler                   |  | Luftabscheider                                             |  | Heizkreis                                 |
|  | Warmwasseraustritt                  |  | Automatischer Entlüfter                                    |  | Fußboden-Heizkreis                        |
|  | Relais                              |  | Kompensator                                                |  | Hydraulische Weiche                       |
|  | Elektro-Heizeinsatz                 |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |

Tab. 7 Hydraulische Symbole

**10.3 Schaltplan**

**10.3.1 Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheizer – Überblick CAN-/EMS-BUS**

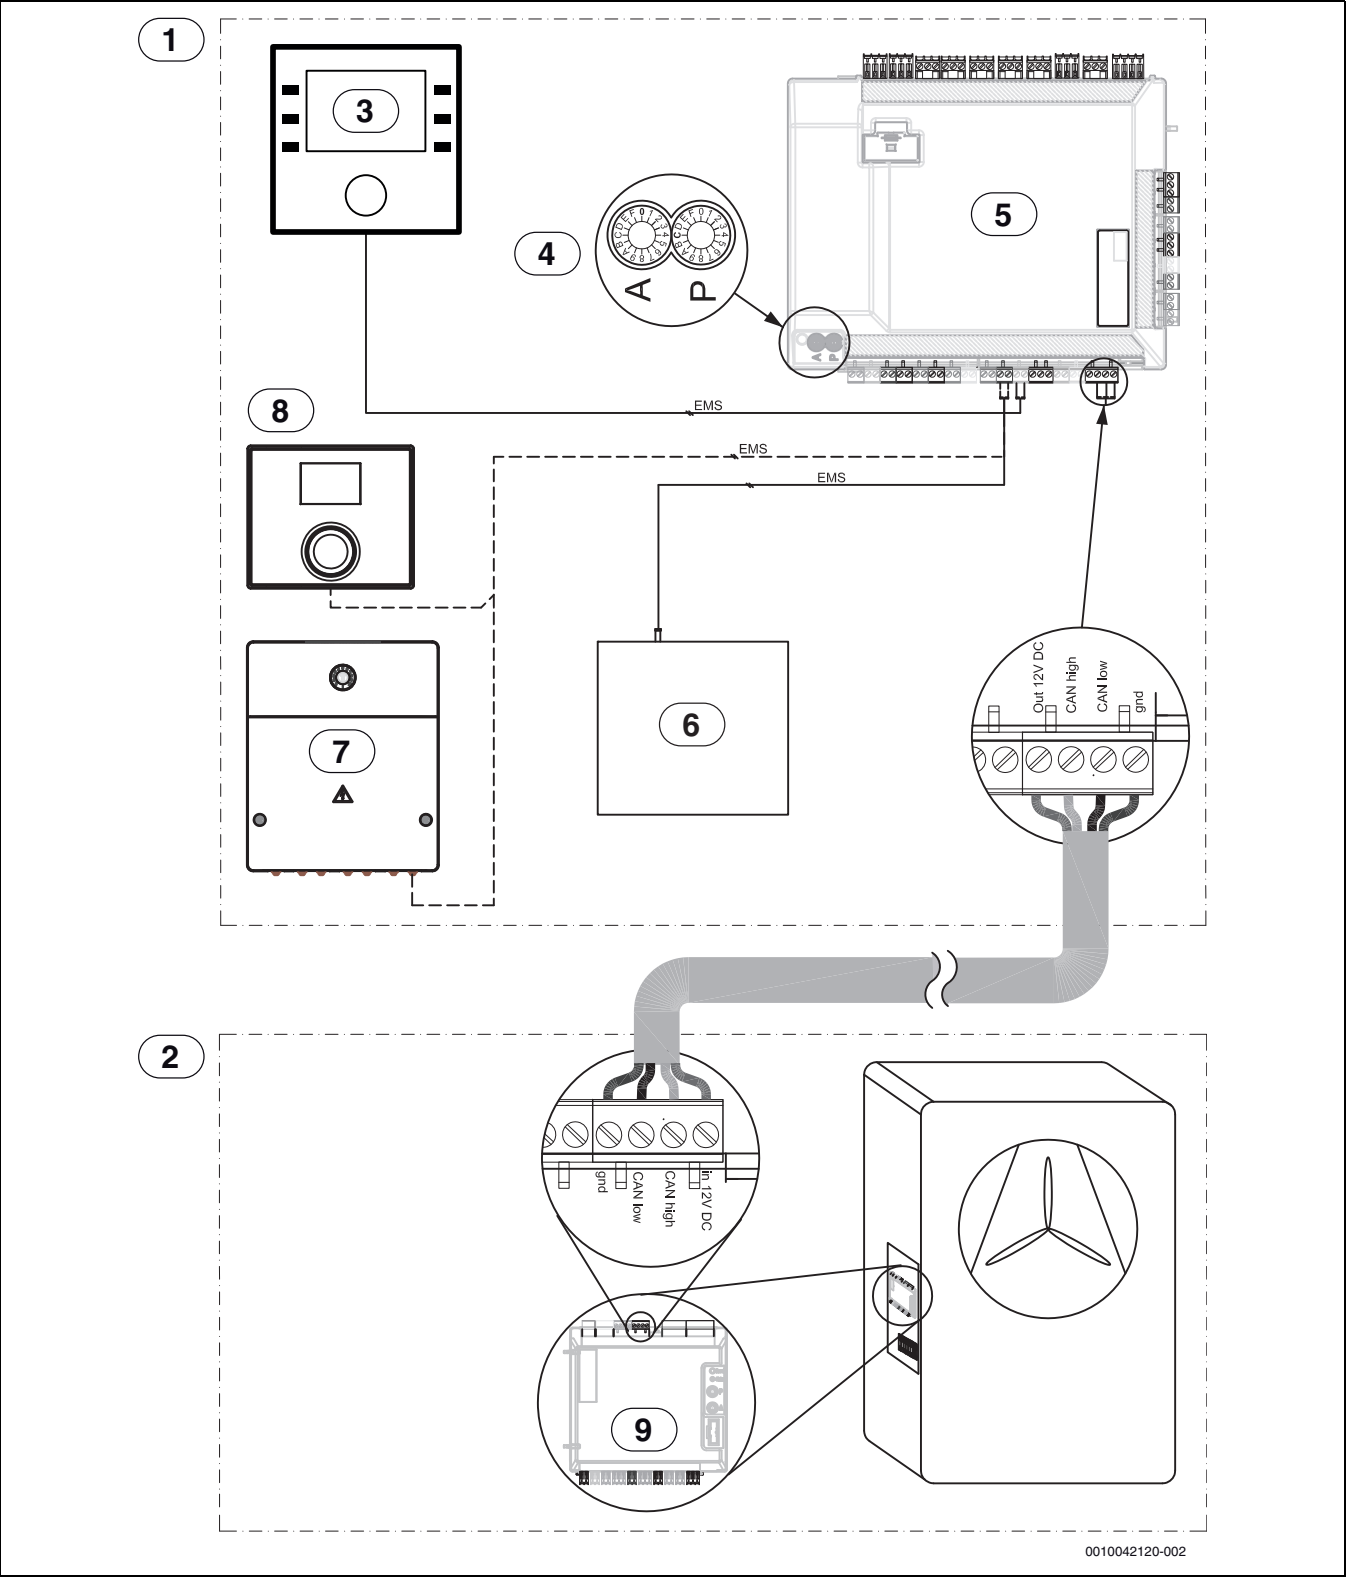


Bild 34 Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheizer – Überblick CAN-/EMS-BUS

- [1] Inneneinheit
- [2] Wärmepumpe
- [3] Regler
- [4] AWB 9: A = 0, P = 3  
AWB 17: A = 0, P = C
- [5] Installationsmodul
- [6] Funkmodul
- [7] Zubehör

- [8] Raumregler (Zubehör)
- [9] I/O - modul

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| — — — — — | Werkseitiger Anschluss             |
| - - - - - | Anschluss bei Installation/Zubehör |

### 10.3.2 Einphasige Wärmepumpe und Inneneinheit mit externem Zuheizter

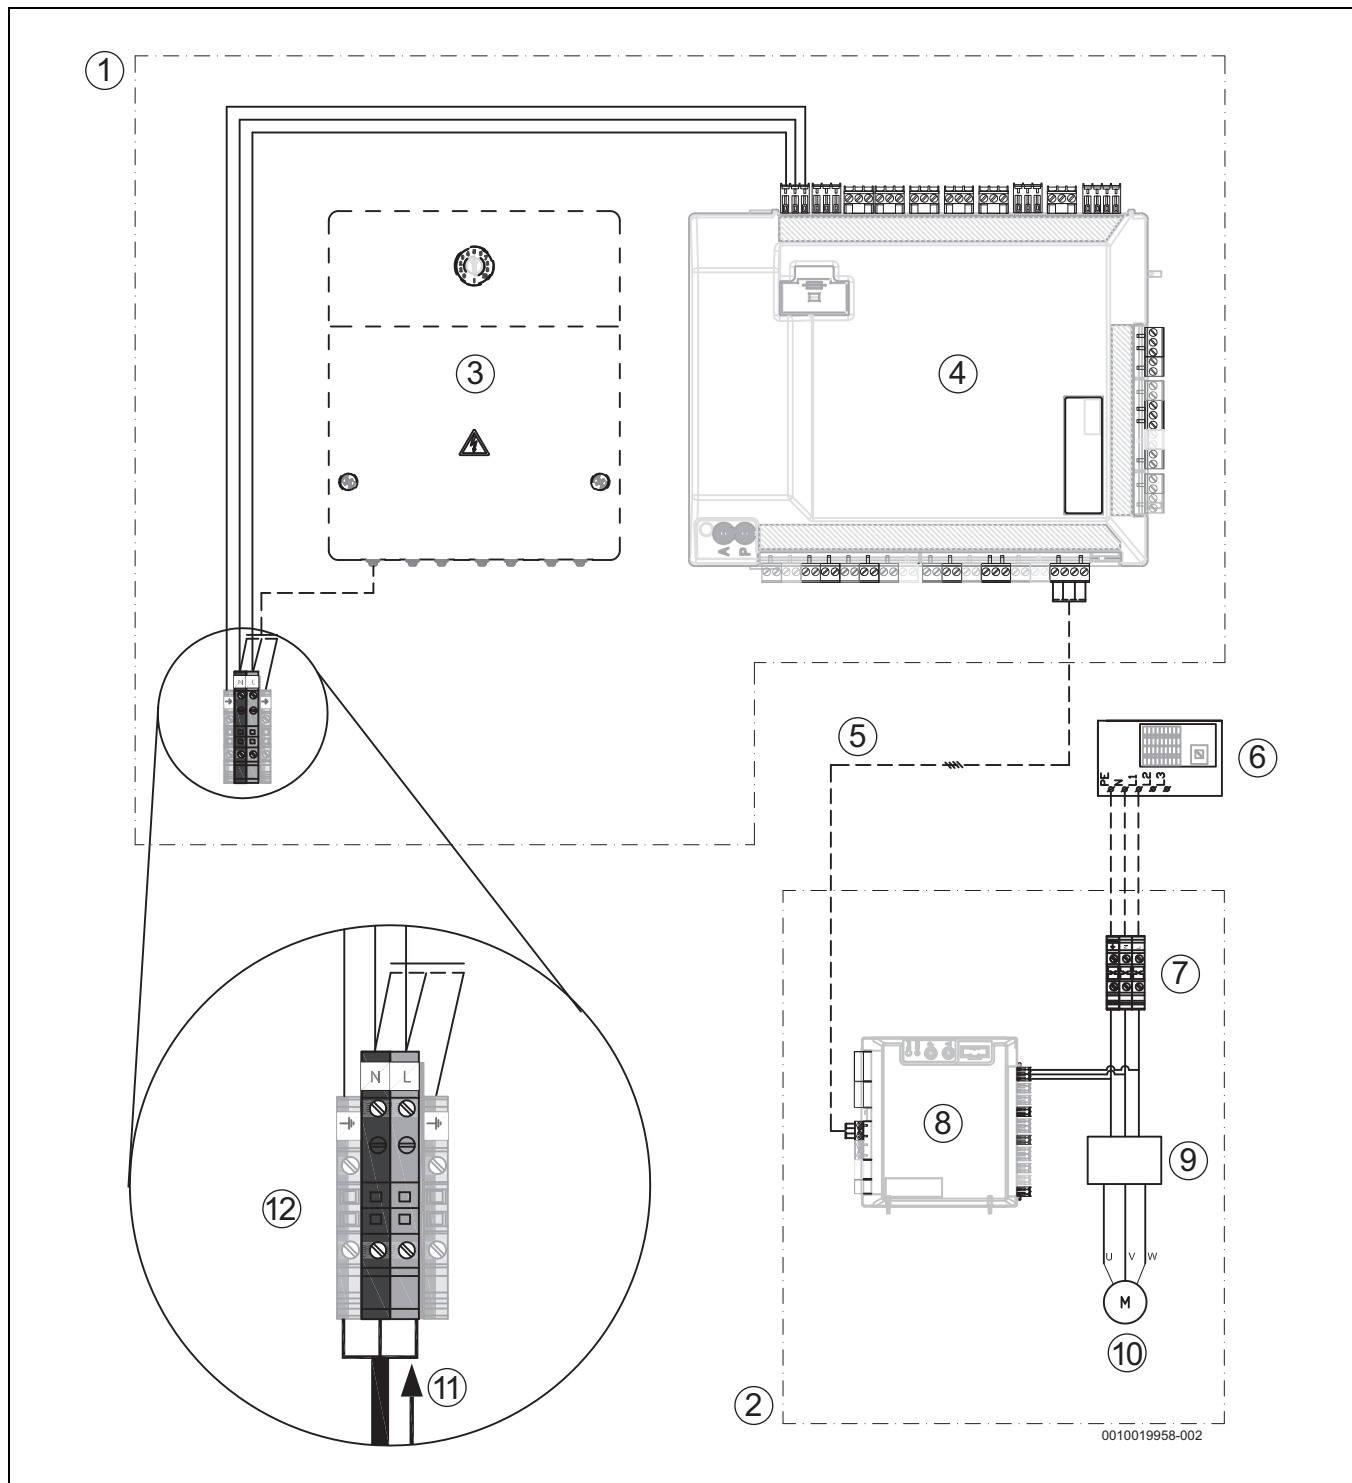


Bild 35 Einphasige Wärmepumpe und Inneneinheit mit externem Zuheizter

- [1] Inneneinheit
- [2] Wärmepumpe
- [3] Zubehör
- [4] Installationsleiterplatte
- [5] CAN-BUS
- [6] Hauptverteiler
- [7] Netzspannung Wärmepumpe 230 V ~1N
- [8] I/O - modul
- [9] Inverter
- [10] Kompressor
- [11] Netzspannung Inneneinheit 230 V ~1N
- [12] Anschlussklemmen

### 10.3.3 Dreiphasige Wärmepumpe und Inneneinheit mit externem Zuheizter

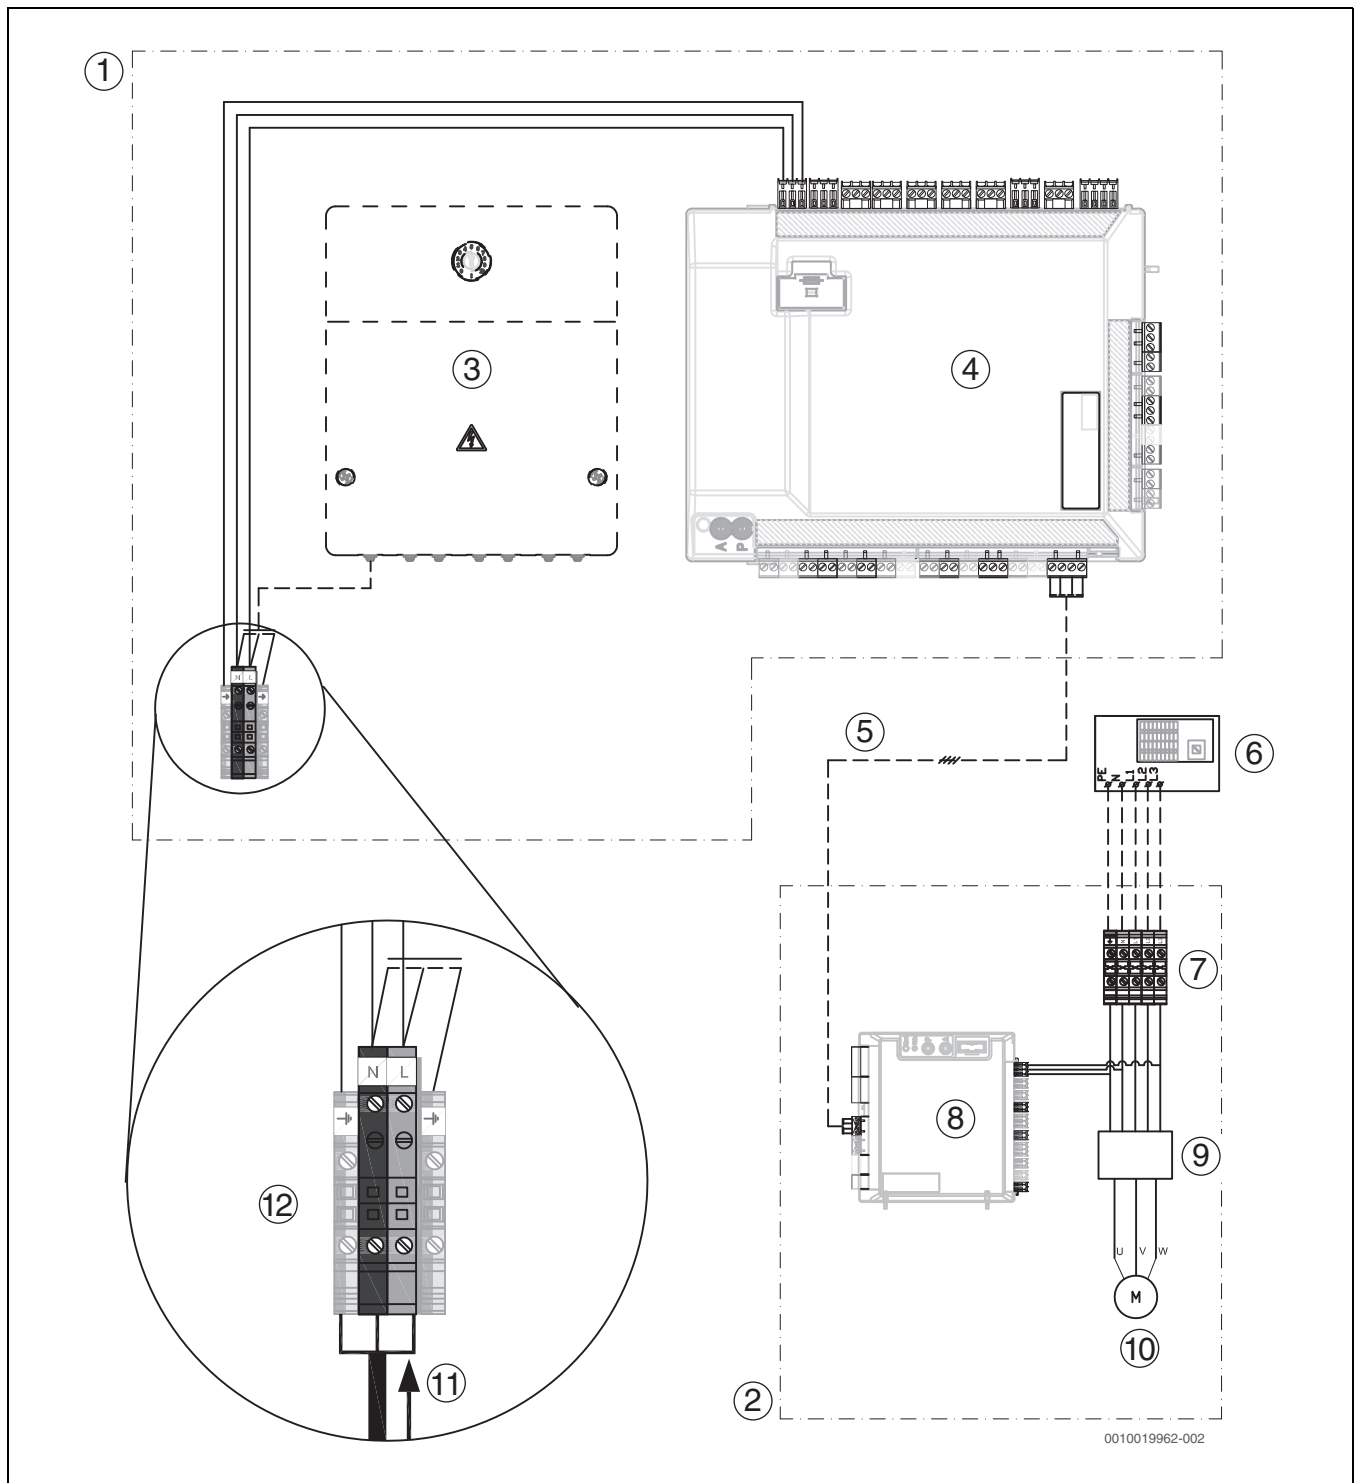


Bild 36 Dreiphasige Wärmepumpe und Inneneinheit mit externem Zuheizter

- [1] Inneneinheit
- [2] Wärmepumpe
- [3] Zubehör
- [4] Installationsleiterplatte
- [5] CAN-BUS
- [6] Hauptverteiler
- [7] Netzspannung Wärmepumpe 400 V ~3N
- [8] I/O - modul
- [9] Inverter
- [10] Kompressor
- [11] Netzspannung Inneneinheit 230 V ~1N
- [12] Anschlussklemmen

10.3.4 Schaltplan Installationsmodul für Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheiz

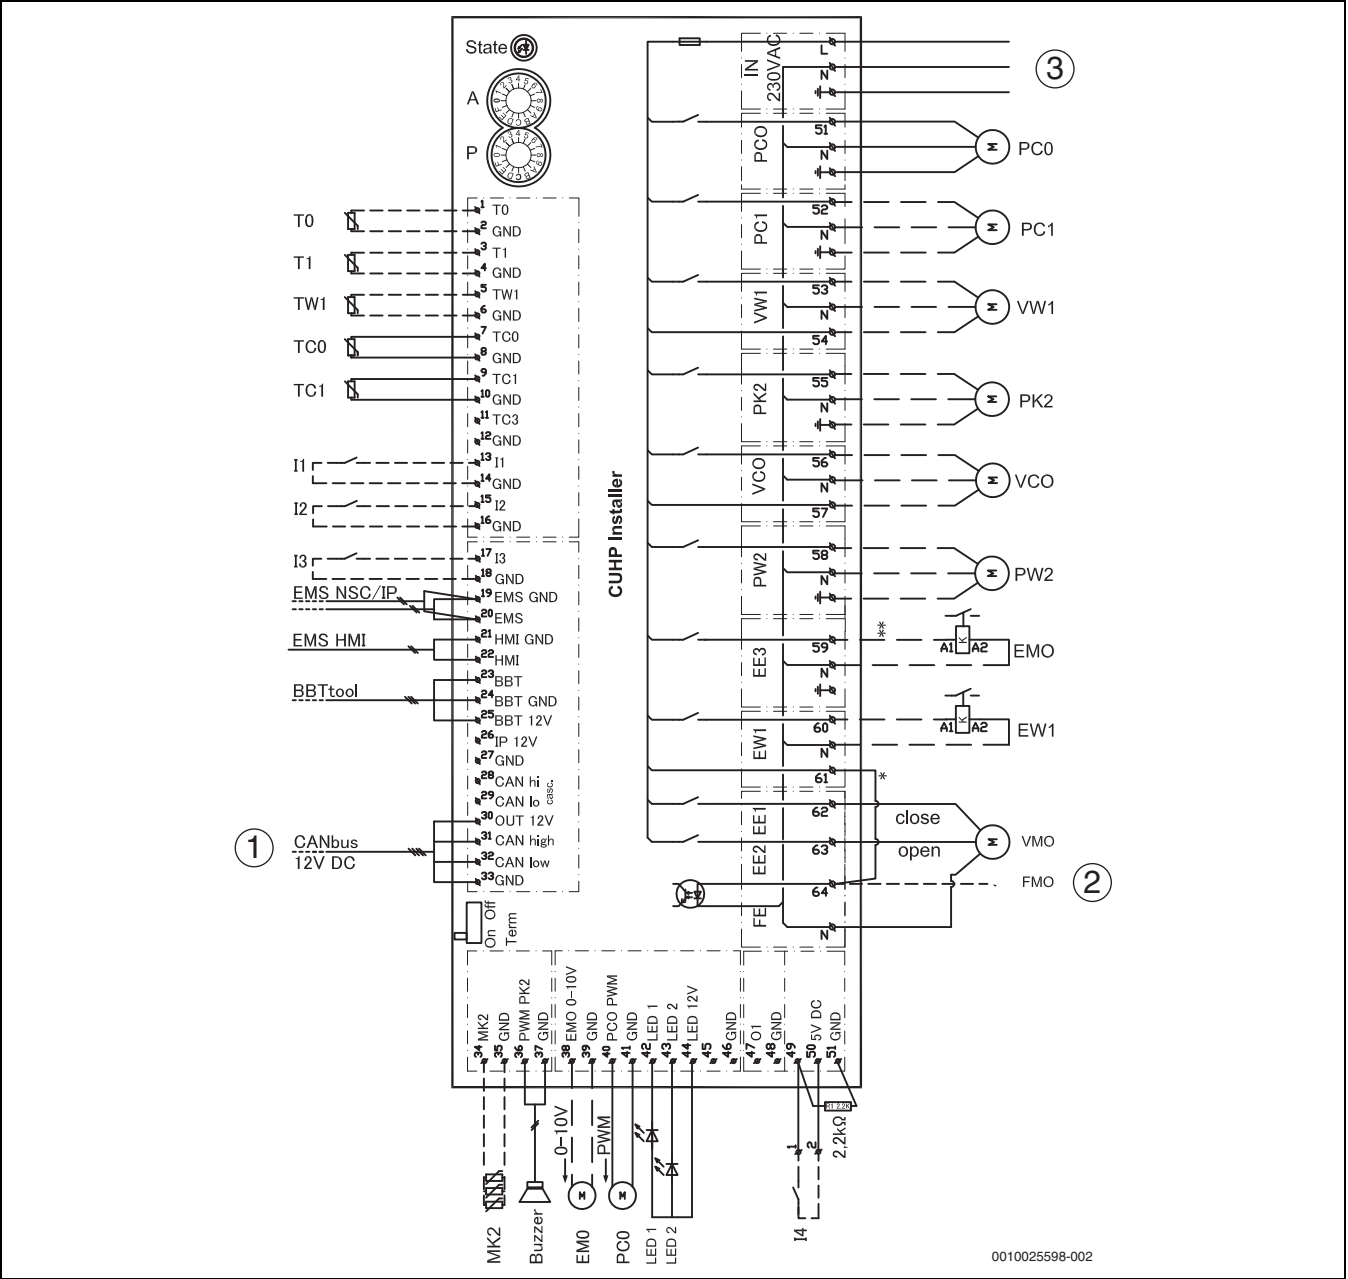


Bild 37 Schaltplan Installationsmodul für Inneneinheit mit Mischer für externen Zuheiz

|           |                                                                                   |       |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| [I1]      | Externer Eingang 1                                                                | [PW2] | Zirkulationspumpe Warmwasser                              |
| [I2]      | Externer Eingang 2                                                                | [VCO] | Umschaltventil Umwälzung                                  |
| [I3]      | Externer Eingang 3                                                                | [VW1] | Umschaltventil Heizung/Warmwasser                         |
| [I4]      | Externer Eingang 4                                                                | [EMO] | Externe Wärmequelle, Start/Stop                           |
| [LED1]    | Status                                                                            | [VMO] | Mischer der externen Wärmequelle (63 Öffnen/62 Schließen) |
| [LED2]    | Alarm                                                                             | [1]   | CAN-BUS zur Wärmepumpe (CUHP-I/O)                         |
| [MD1/MK2] | Feuchtefühler                                                                     | [2]   | FMO, Alarm der externen Wärmequelle, 230-V-Eingang        |
| [Buzzer]  | Alarmsummer                                                                       | [3]   | Betriebsspannung, 230 V~                                  |
| [T0]      | Vorlauftemperaturfühler                                                           |       |                                                           |
| [T1]      | Außentemperaturfühler                                                             |       |                                                           |
| [TW1]     | Temperaturfühler Warmwasser                                                       |       |                                                           |
| [TC0]     | Temperaturfühler für Wärmeträgerrücklauf                                          |       |                                                           |
| [TC1]     | Temperaturfühler für Wärmeträgervorlauf                                           |       |                                                           |
| [EW1]     | Startsignal für elektrischen Zuheiz im Warmwasserspeicher (extern), 230-V-Ausgang |       |                                                           |
| [F50]     | Sicherung 6,3 A                                                                   |       |                                                           |
| [EMO]     | Externe Wärmequelle, 0- bis 10-V-Ansteuerung                                      |       |                                                           |
| [PC0]     | Wärmeträgerpumpe                                                                  |       |                                                           |
| [PC1]     | Heizkreispumpe                                                                    |       |                                                           |
| [PK2]     | Relais-Ausgang Kühltseason, 230 V                                                 |       |                                                           |



Maximallast am Relaisausgang PK2: 2A, cosφ0,4. Bei höherer Belastung Montage eines Zwischen-Relais.

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| — — — — — | Werkseitiger Anschluss             |
| - - - - - | Anschluss bei Installation/Zubehör |

### 10.3.5 Schaltplan für Installationsmodul, Start/Stopp mit externem Zuheizer

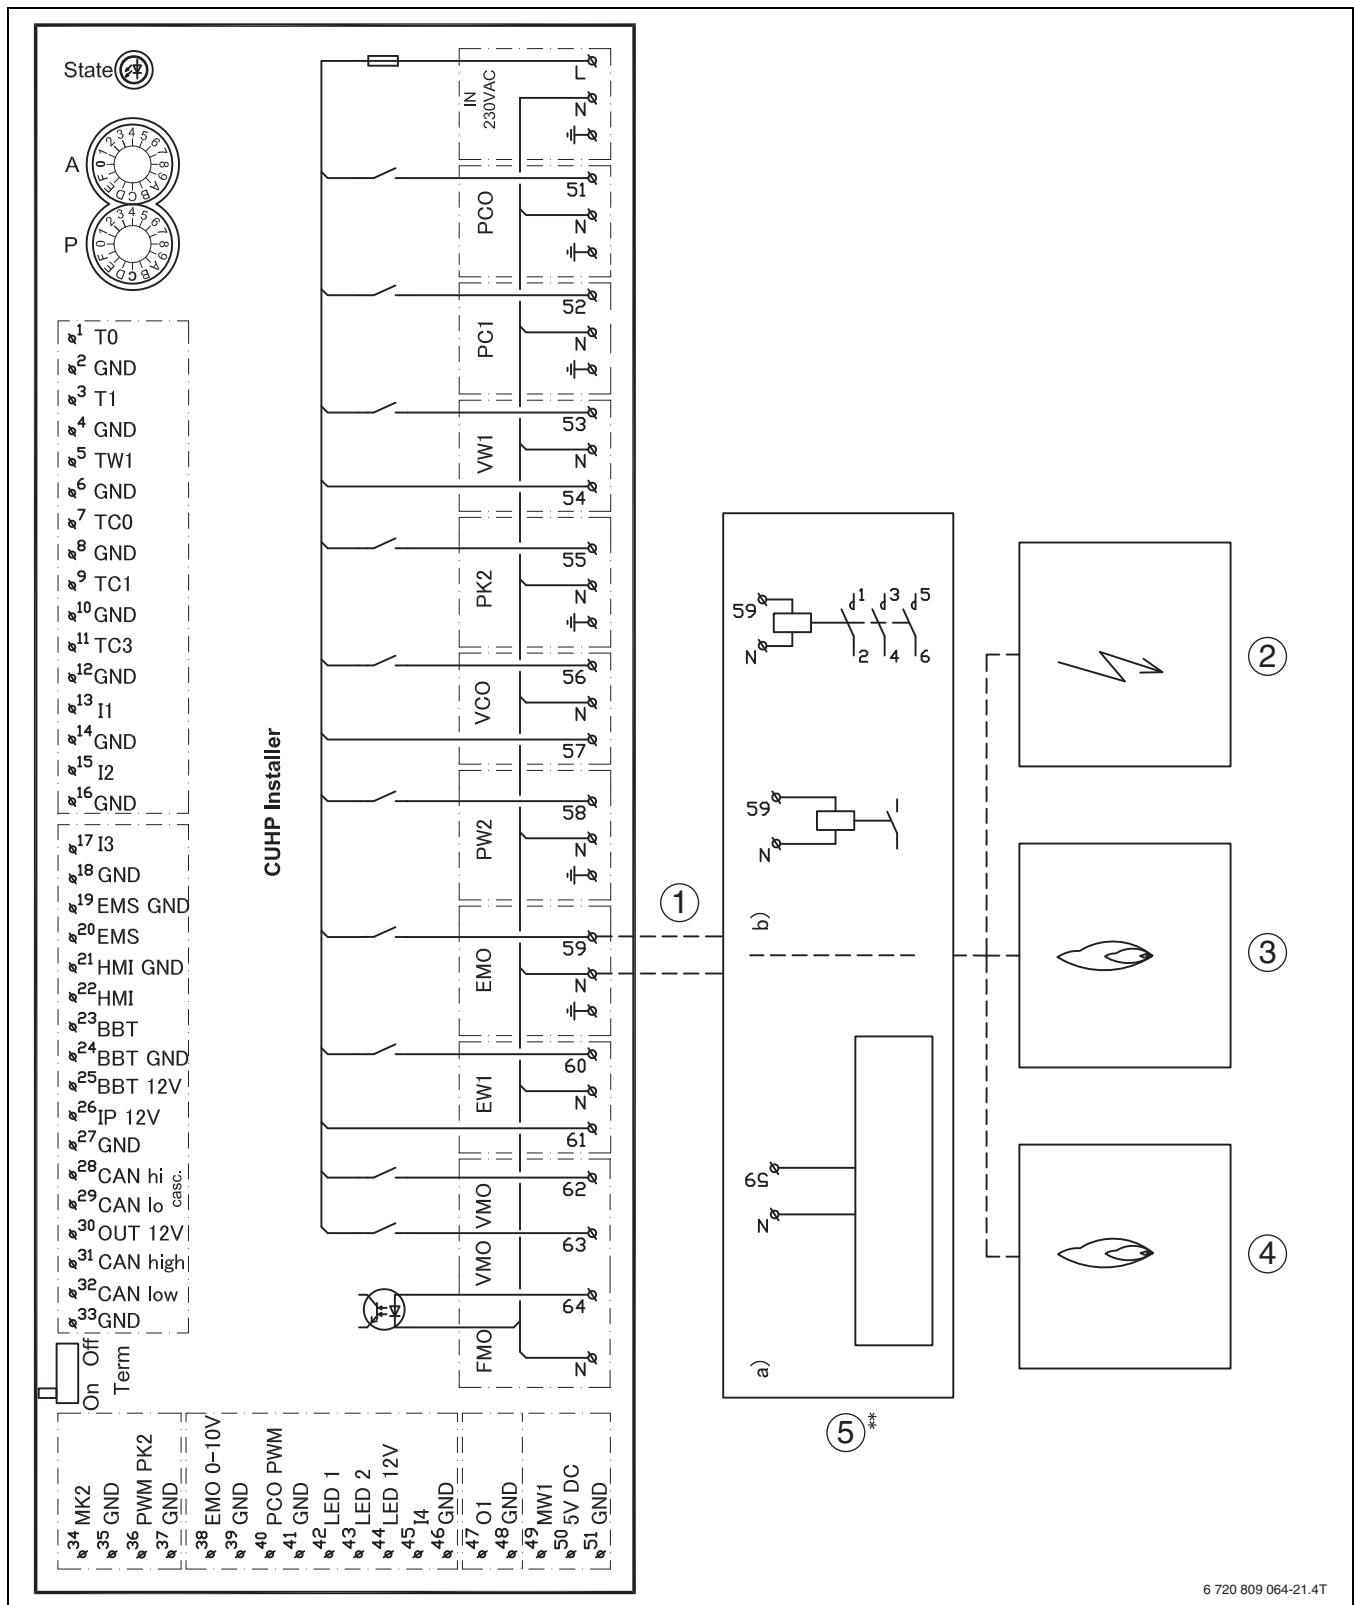


Bild 38 Schaltplan für Installationsmodul, Start/Stopp mit externem Zuheizer

- [1] 230-V-Ausgang (AC)
- [2] Elektro-Zuheizer
- [3] Ölkessel
- [4] Gas-Brennwertgerät
- [5] EMO Start/Stopp
- [5a] Maximallast am Relaisausgang : 2 A,  $\cos\varphi > 0,4$ .
- [5b] Bei höherer Belastung am Relaisausgang ist die Montage eines Zwischenrelais erforderlich.

### 10.3.6 Schaltplan für Installationsmodul, Alarm des externen Zuheizers

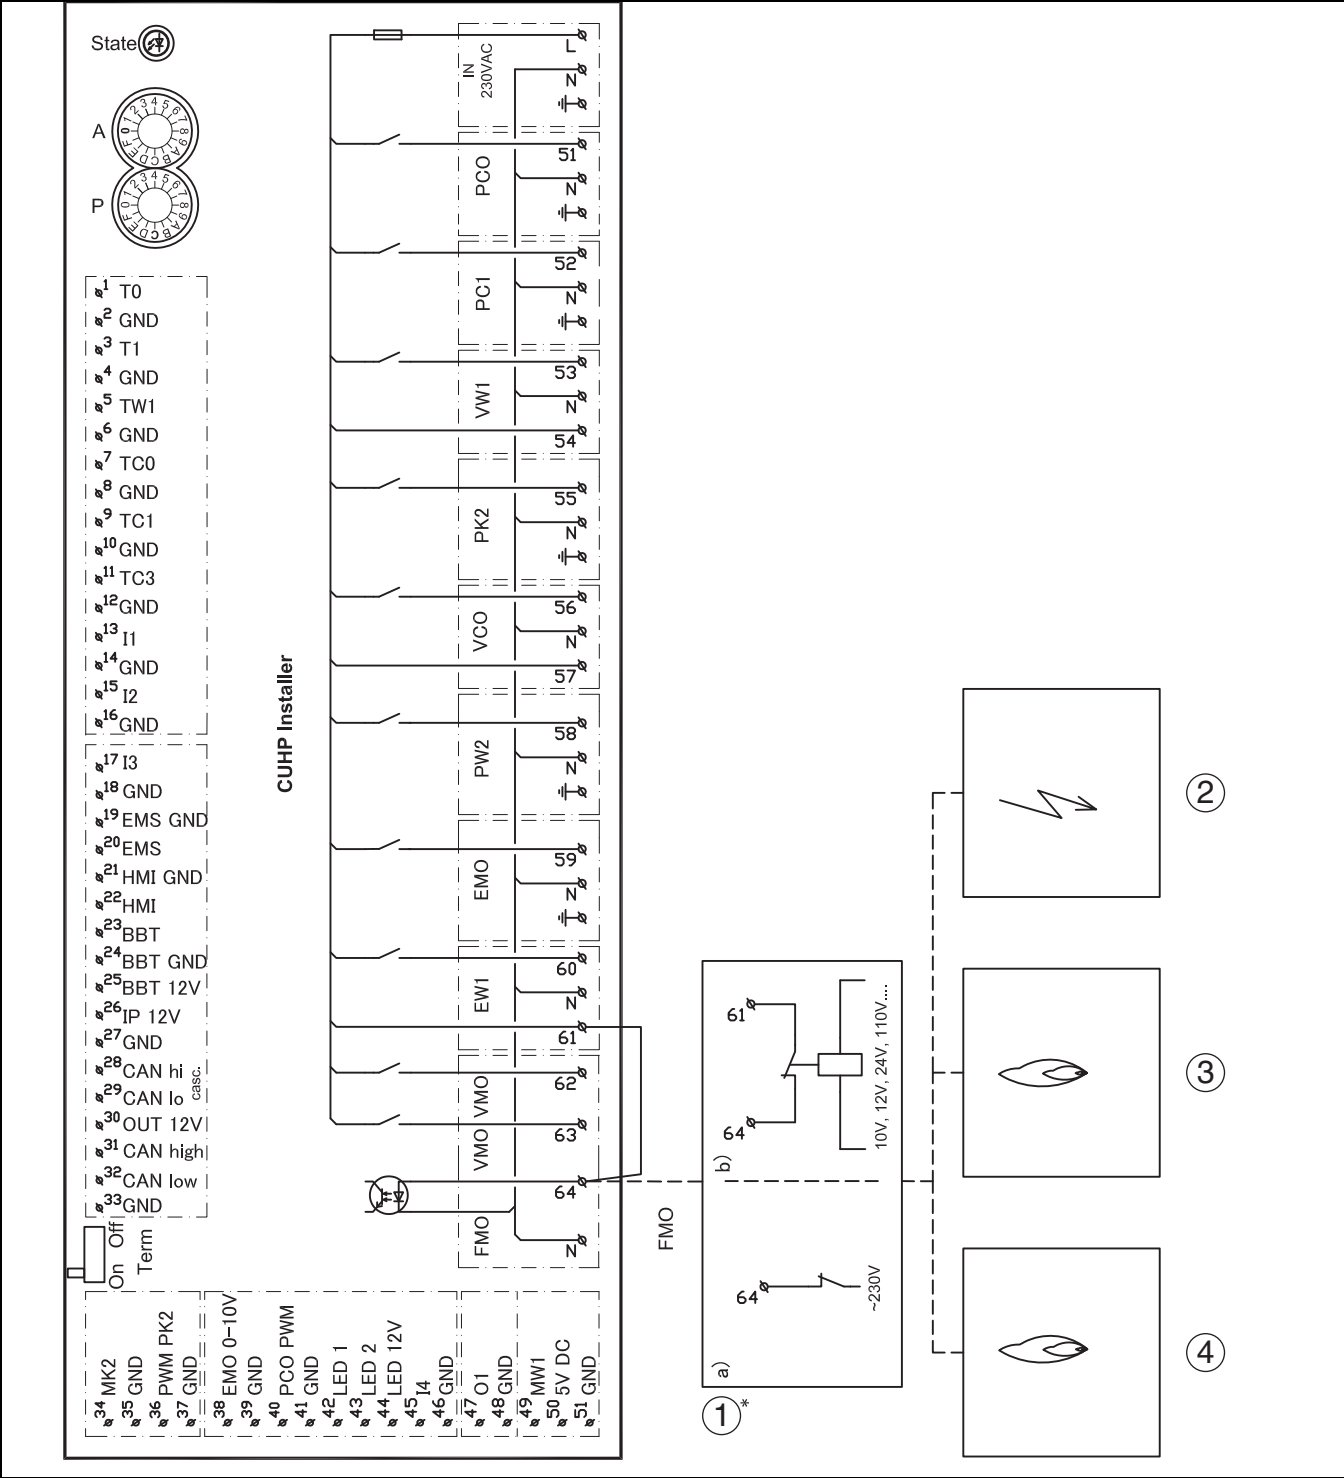


Bild 39 Schaltplan für Installationsmodul, Alarm des externen Zuheizers

- [1a] 230-V-Eingang (AC)
- [1b] Alternativer Anschluss
- [2] Elektro-Zuheizer
- [3] Ölkessel
- [4] Gas-Brennwertgerät



Wenn ein 230-V-Alarmsignal (AC) von der externen Wärmequelle anliegt:

- Kabel (\*) zwischen Klemme 61 und 64 entfernen.
- 230-V-Alarmsignal (AC) von der externen Wärmequelle gemäß [1a] an Klemme 64 anklennen.



Wenn kein 230-V-Alarmsignal (AC) von der externen Wärmequelle anliegt:

- Alarmsignal von der externen Wärmequelle gemäß (1b) anschließen.

### 10.3.7 Alternative Installation 3-Wege-Umschaltventil

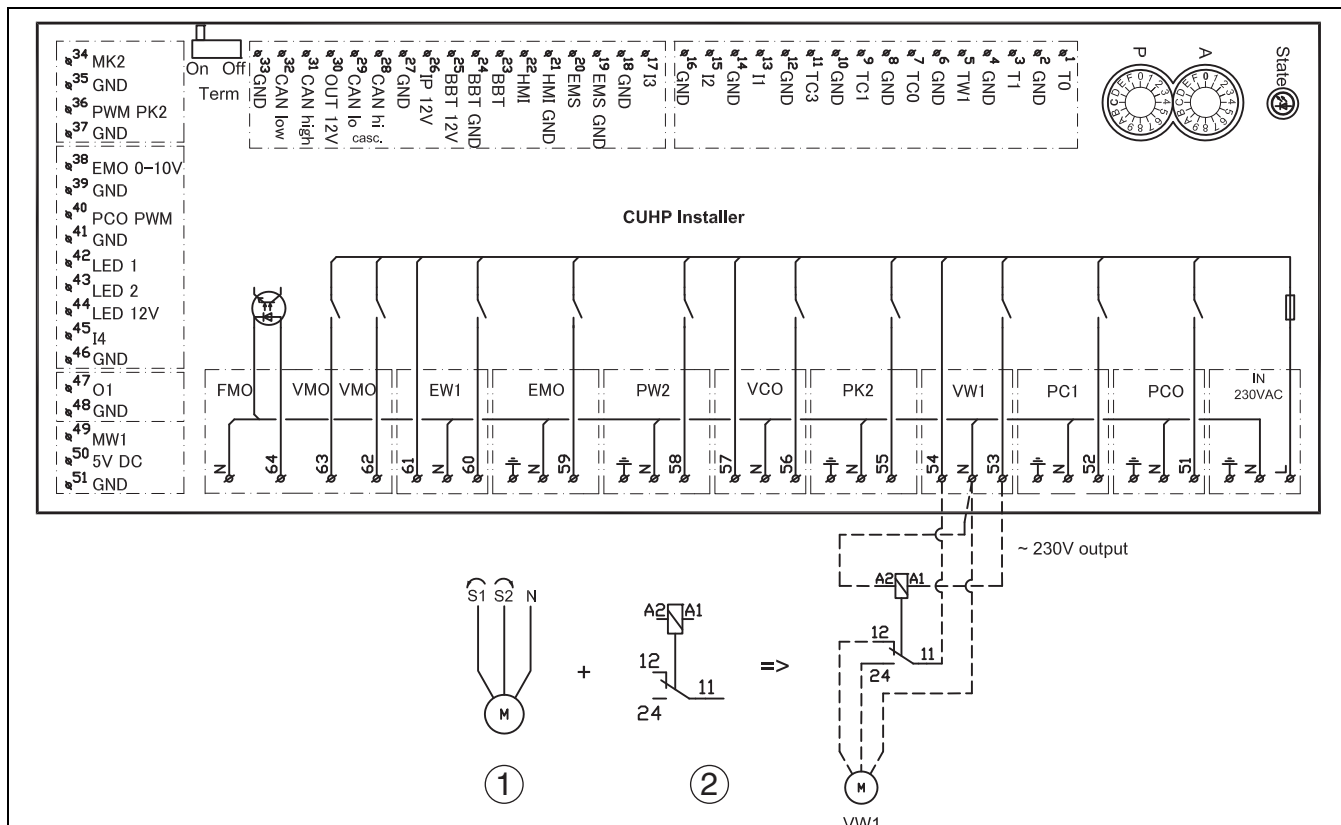


Bild 40 Alternative Installation 3-Wege-Umschaltventil

- [1] Motor für 3-Wege-Umschaltventil, einstellbar für S1/S2
- [2] Für diesen Typ eines 3-Wege-Umschaltventils ist ein 2-poliges Relais erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

### 10.3.8 Messwerte von Temperaturfühlern



#### VORSICHT

#### Personen- oder Sachschäden durch falsche Temperatur!

Wenn Fühler mit falschen Eigenschaften verwendet werden, sind zu hohe oder zu niedrige Temperaturen möglich.

- Sicherstellen, dass die verwendeten Temperaturfühler den angegebenen Werten entsprechen (siehe Tabellen unten).

| °C  | Ω     | °C | Ω    | °C | Ω   |
|-----|-------|----|------|----|-----|
| -15 | 33950 | 30 | 3790 | 75 | 696 |
| -10 | 25800 | 35 | 3070 | 80 | 590 |
| -5  | 19770 | 40 | 2510 | 85 | 503 |
| 0   | 15280 | 45 | 2055 | 90 | 430 |

Tab. 10 Fühler T1

| °C | Ω     | °C | Ω    | °C | Ω    | °C | Ω    |
|----|-------|----|------|----|------|----|------|
| 20 | 12488 | 40 | 5331 | 60 | 2490 | 80 | 1256 |
| 25 | 10001 | 45 | 4327 | 65 | 2084 | 85 | 1070 |
| 30 | 8060  | 50 | 3605 | 70 | 1753 | 90 | 915  |
| 35 | 6536  | 55 | 2989 | 75 | 1480 | -  | -    |

Tab. 8 Fühler T0, TC0, TC1

| °C | Ω     | °C | Ω    | °C | Ω    | °C | Ω    |
|----|-------|----|------|----|------|----|------|
| 20 | 14772 | 40 | 6653 | 60 | 3243 | 80 | 1704 |
| 25 | 11981 | 45 | 5523 | 65 | 2744 | 85 | 1464 |
| 30 | 9786  | 50 | 4608 | 70 | 2332 | 90 | 1262 |
| 35 | 8047  | 55 | 3856 | 75 | 1990 | -  | -    |

Tab. 9 Fühler TW1

| °C  | Ω      | °C | Ω     | °C | Ω    |
|-----|--------|----|-------|----|------|
| -40 | 154300 | 5  | 11900 | 50 | 1696 |
| -35 | 111700 | 10 | 9330  | 55 | 1405 |
| -30 | 81700  | 15 | 7370  | 60 | 1170 |
| -25 | 60400  | 20 | 5870  | 65 | 980  |
| -20 | 45100  | 25 | 4700  | 70 | 824  |

### 10.3.9 Kabelplan

|                           | Bezeichnung          | min. Quer-schnitt           | Kabeltyp              | max. Länge | anklemmen an                                                 | Anschluss an Klemme                  | Spannungs-quelle           |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Umschaltventil            | VW1                  | 3 x 1,5mm <sup>2</sup>      | Kabel integriert      |            | Inneneinheit                                                 | 53 / 54 / N                          | IDU                        |
| Umschaltventil            | VCO                  | 3 x 1,5mm <sup>2</sup>      | Kabel integriert      |            | Inneneinheit                                                 | 56 / 57 / N                          | IDU                        |
| Pumpe 1. HK               | PC1                  | 3 x 1,5mm <sup>2</sup>      | PVC Schlauchleitung   |            | Inneneinheit                                                 | 52 / N / PE                          |                            |
| Zirkulationspumpe         | PW2                  | 3 x 1,5mm <sup>2</sup>      | PVC Schlauchleitung   |            |                                                              | 58 / N / 58                          |                            |
| Verbindungsltg. IDU - ODU | CAN-BUS              | 2 x 2 x 0,75mm <sup>2</sup> | LIYCY (TP)            | 30m        |                                                              | 30(12V)<br>31(H)<br>32(L)<br>33(GND) | IDU                        |
| Spannungsversorgung       | IDU AWE/<br>AWM/AWMS | 5 x 2,5mm <sup>2</sup>      |                       |            |                                                              |                                      | Unterverteilung<br>3 x C16 |
| Spannungsversorgung       | IDU AWB              | 3 x 1,5mm <sup>2</sup>      |                       |            |                                                              | L / N SL                             | Unterverteilung<br>1x C16  |
| EMS - Module              | SM100,<br>MM100...   | 0,5mm <sup>2</sup>          | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 | 100m       | Inneneinheit                                                 | 19 / 20                              |                            |
| 0-10V Ansteuerung Kessel  | EM0                  | 2 x 2 x 0,75mm <sup>2</sup> | LIYCY (TP)            |            | Inneneinheit                                                 | 38 / 39                              | Basiscontroller Kessel     |
| PV-Funktion               |                      | 0,4mm <sup>2</sup>          | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 |            | Von Wechselrichter an Klemme I2 oder I3 der IDU              |                                      |                            |
| Smart Grid                |                      | 0,4mm <sup>2</sup>          | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 |            | Von Rundsteuerempfänger an Kontakt I4, Klemme 49, 50 der IDU |                                      |                            |
| EVU-Sperrsignal           | abgeschirm-tes Kabel | 3 x 1,5mm <sup>2</sup>      | PVC Schlauchleitung   |            | Von Rundsteuerempfänger an Kontakt I1, Klemme 13, 14 der IDU |                                      |                            |

Tab. 11 Anschluss an Inneneinheiten IDU AWE/AWB/AWM und AWMS

| Fühler                                 | Bezeichnung   | min. Quer-schnitt   | Kabeltyp              | max. Länge | anklemmen an                                   | Anschluss an Klemme | Spannungs-quelle |
|----------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Außen                                  | T1            | 0,5 mm <sup>2</sup> | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 |            | Inneneinheit                                   | 3 / 4               |                  |
| Vorlauf                                | T0            | 0,5 mm <sup>2</sup> | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 |            | Inneneinheit                                   | 1 / 2               |                  |
| Warmwasser                             | TW1           | 0,5 mm <sup>2</sup> | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 |            | Inneneinheit                                   | 5 / 6               |                  |
| Wärmequelle                            | TL2           |                     | Kabel mit Stecker     |            | Inneneinheit, Ka-<br>bel mit Gegen-<br>stecker |                     |                  |
| Taupunktsensor                         | MK2 (max. 5x) | 0,5 mm <sup>2</sup> | Kabel integriert      |            | Inneneinheit                                   | 34 / 35             |                  |
| Fühler gem. HK                         | TC1           | 0,5 mm <sup>2</sup> | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 | 100m       | MM100                                          | 1 / 2               |                  |
| Fühler Schwimmbad-<br>Temperaturfühler | TC1           | 0,5 mm <sup>2</sup> | J-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,6 | 100m       | MP100                                          | 1 / 2               |                  |

Tab. 12 Kabelplan Fühler

#### 10.3.10 Elektrischer Anschluss EVU

Das EVU-Relais mit 3 Hauptkontakten und 1 Hilfskontakt muss entsprechend der Leistung des elektrischen Zuheizers dimensioniert sein. Das Relais muss vom Elektroinstallateur oder dem Spannungsversorgungsunternehmen geliefert werden. Die Bedieneinheit benötigt ein potential-freies Öffnen-/Schließ-Signal entsprechend den Einstellungen der Bedieneinheit. Bei aktivem EVU erscheint auf der Anzeige der Bedieneinheit ein entsprechendes Symbol.

#### Smart Grid

Die Wärmepumpe ist Smart Grid Ready. Die EVU-Abschaltung ist ein Teil dieser Funktionalität.

Zusätzlich zum Anschluss für die EVU-Abschaltung ist ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskasten zur Wärmepumpe erforderlich, um die Smart Grid-Funktion zu nutzen.

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie Ihren Energieversorger zur möglichen Nutzung der smart Grid-Funktion.


Die smart Grid-Funktion ist automatisch aktiviert, wenn der externe Eingang 1 für die EVU-Abschaltung konfiguriert ist.

Die Wärmepumpe arbeitet abhängig von den Signalen, die der Energieversorger über die zwei Smart Grid-Verbindungsleitungen übermittelt.

- Sie wird abgeschaltet gemäß Konfiguration EVU-Abschaltung 1/2/3.

- Sie arbeitet normal gemäß der Wärmeanforderungen aus dem Heizungssystem.
- Oder sie erhält einen Anlaufbefehl, um den Pufferspeicher zu laden. Eine Ladung kann jedoch nur erfolgen, wenn die Temperatur im Pufferspeicher unterhalb der Maximaltemperatur liegt. Andernfalls bleibt die Wärmepumpe aus.

## Anschlussplan für EVU/SG

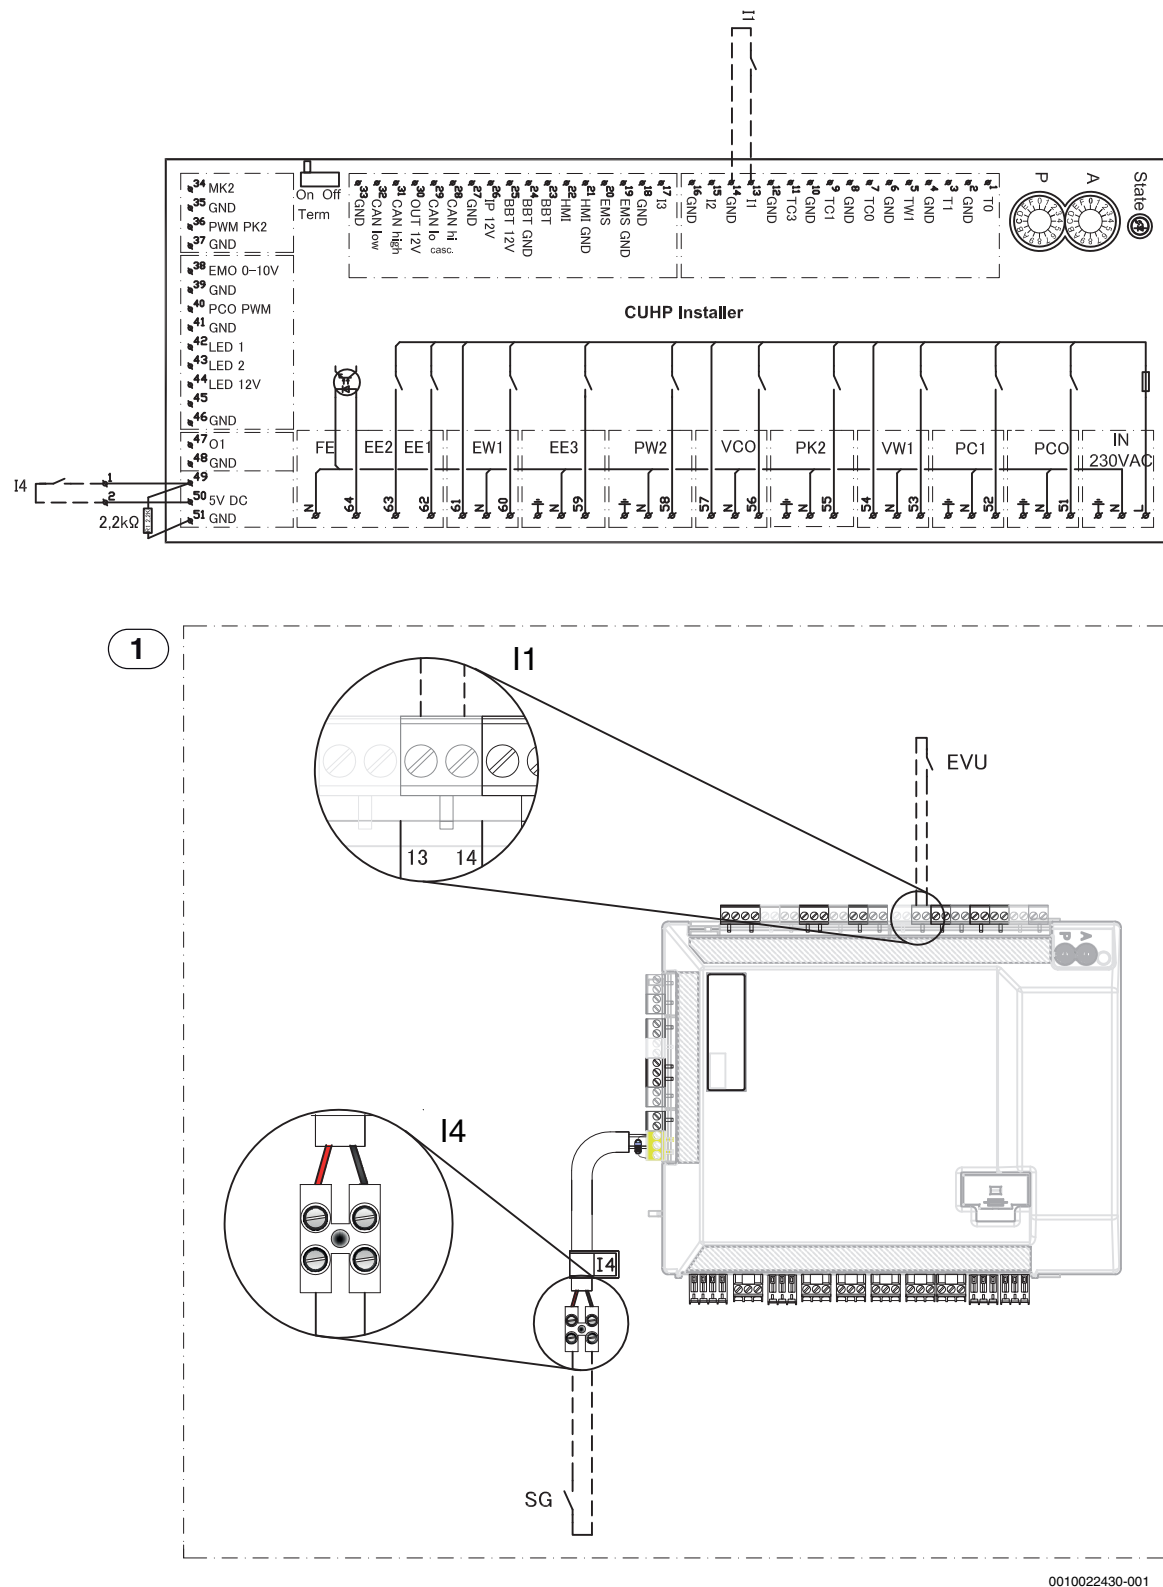

- |      |                                 |
|------|---------------------------------|
| [1]  | Inneneinheit                    |
| [I1] | Externer Eingang 1 (EVU)        |
| [I4] | Externer Eingang 4 (Smart Grid) |

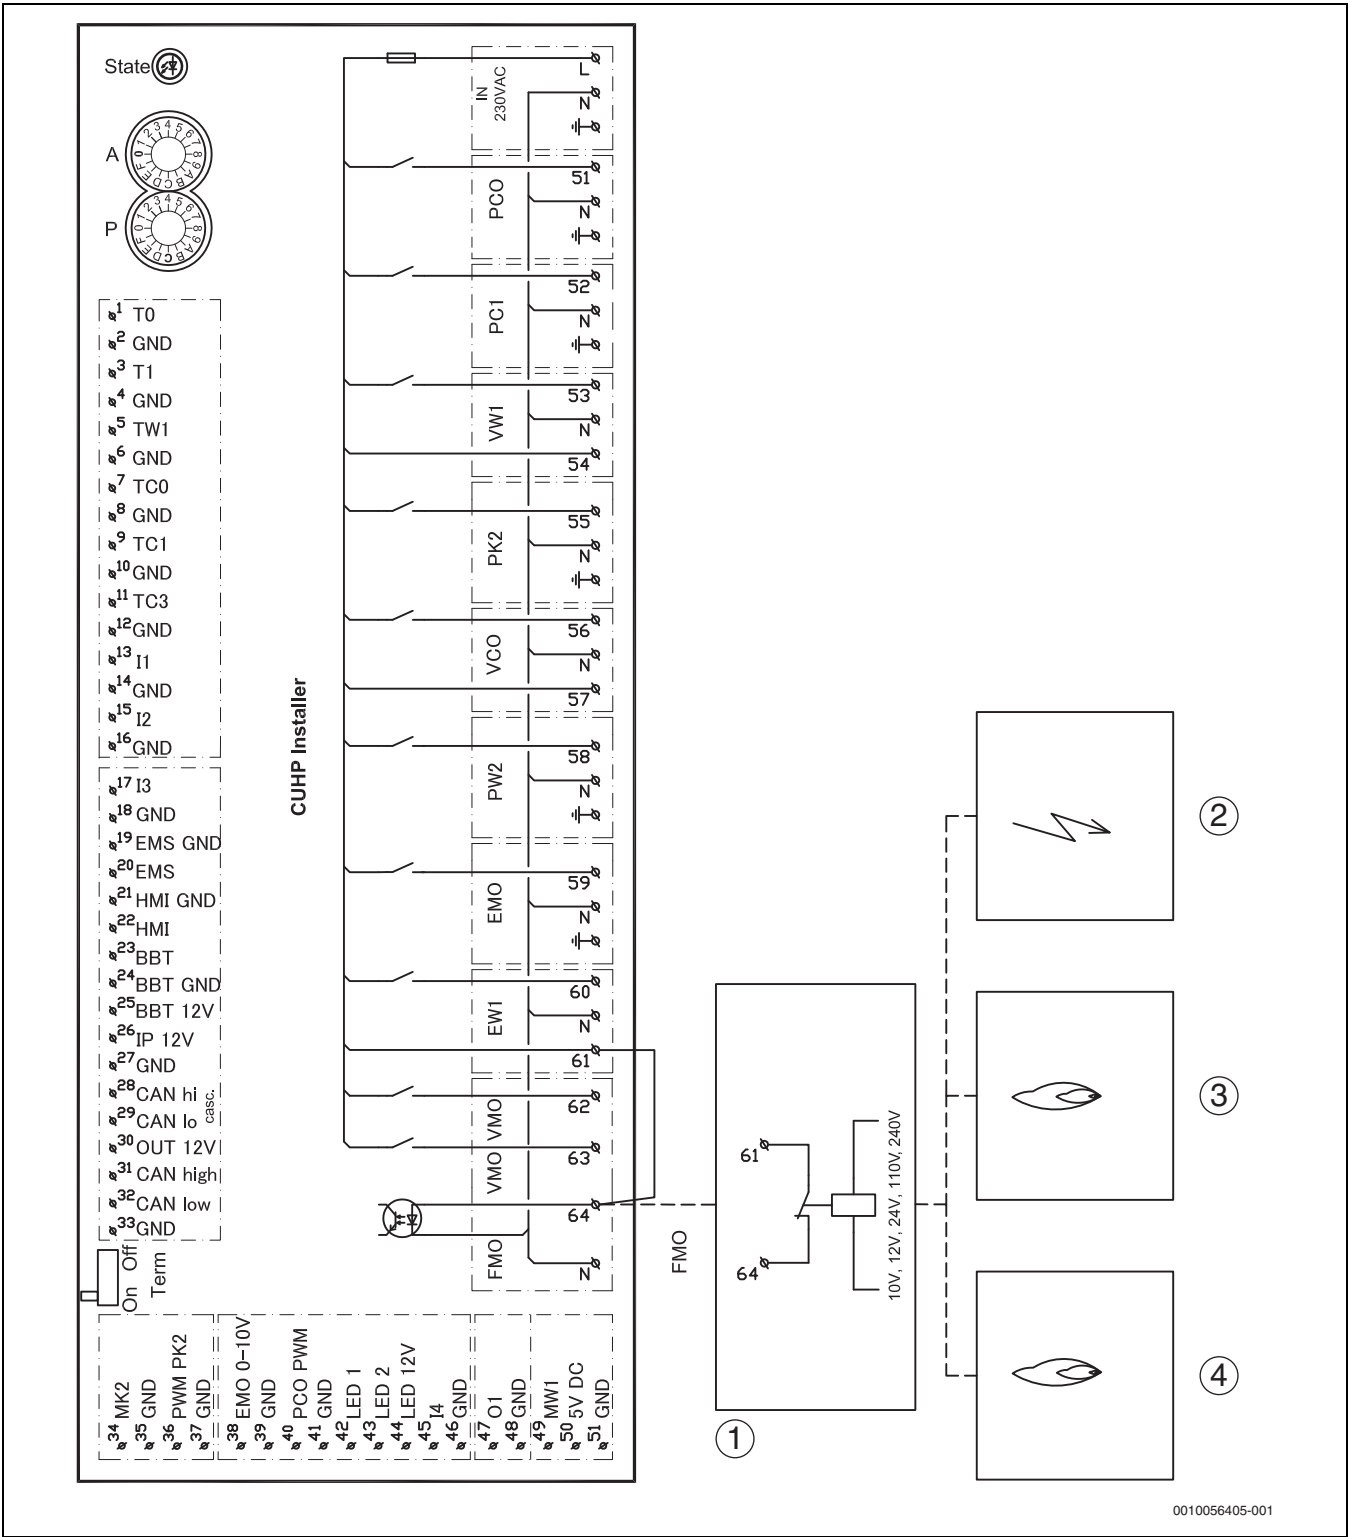



Bild 41 Schaltplan für Installationsmodul, Alarm des externen Zuheizers für EVU

- [1] Alarm-Eingang (AC)
- [2] Elektro-Zuheizer
- [3] Ölkessel
- [4] Gas-Brennwertgerät



Wenn ein Alarmsignal (AC) von der externen Wärmequelle anliegt:

- Kabel zwischen Klemme 61 und 64 entfernen. Brücke nicht entfernen wenn die Meldung eines Alarmsignals von der externen Wärmequelle nicht möglich ist.
- Alarmsignal gemäß [1] an Klemme 64 anketten.

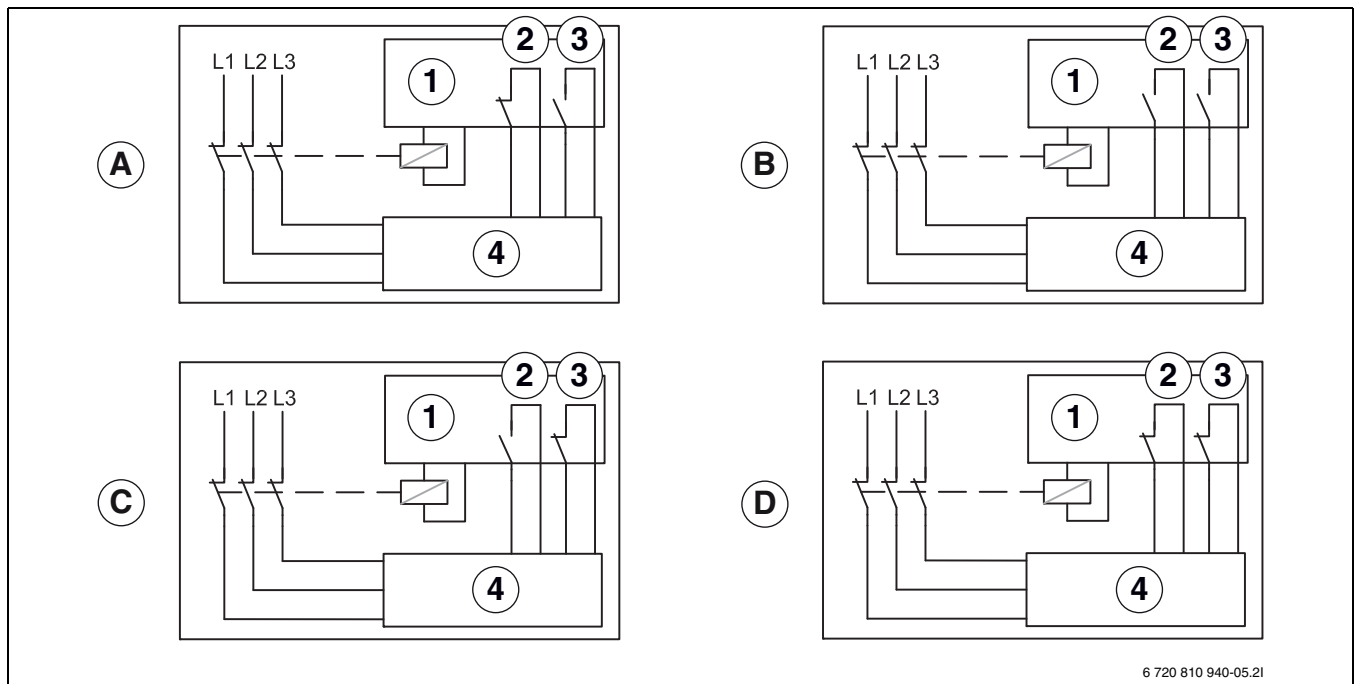

6 720 810 940-05.21

Bild 42 Anschlussplan für EVU/SG

- [1] Tarifsteuerung
- [2] EVU
- [3] SG (Smart Grid)
- [4] Bedieneinheit
- [A] Status 1, Stand-by  
EVU Funktion = 1  
SG Funktion = 0
- [B] Status 2, Normaler Betrieb  
EVU Funktion = 0  
SG Funktion = 0
- [C] Status 3, Heizkreistemperatur Anhebung  
EVU Funktion = 0  
SG Funktion = 1
- [D] Status 4, Erzwunger Betrieb  
EVU Funktion = 1  
SG Funktion = 1

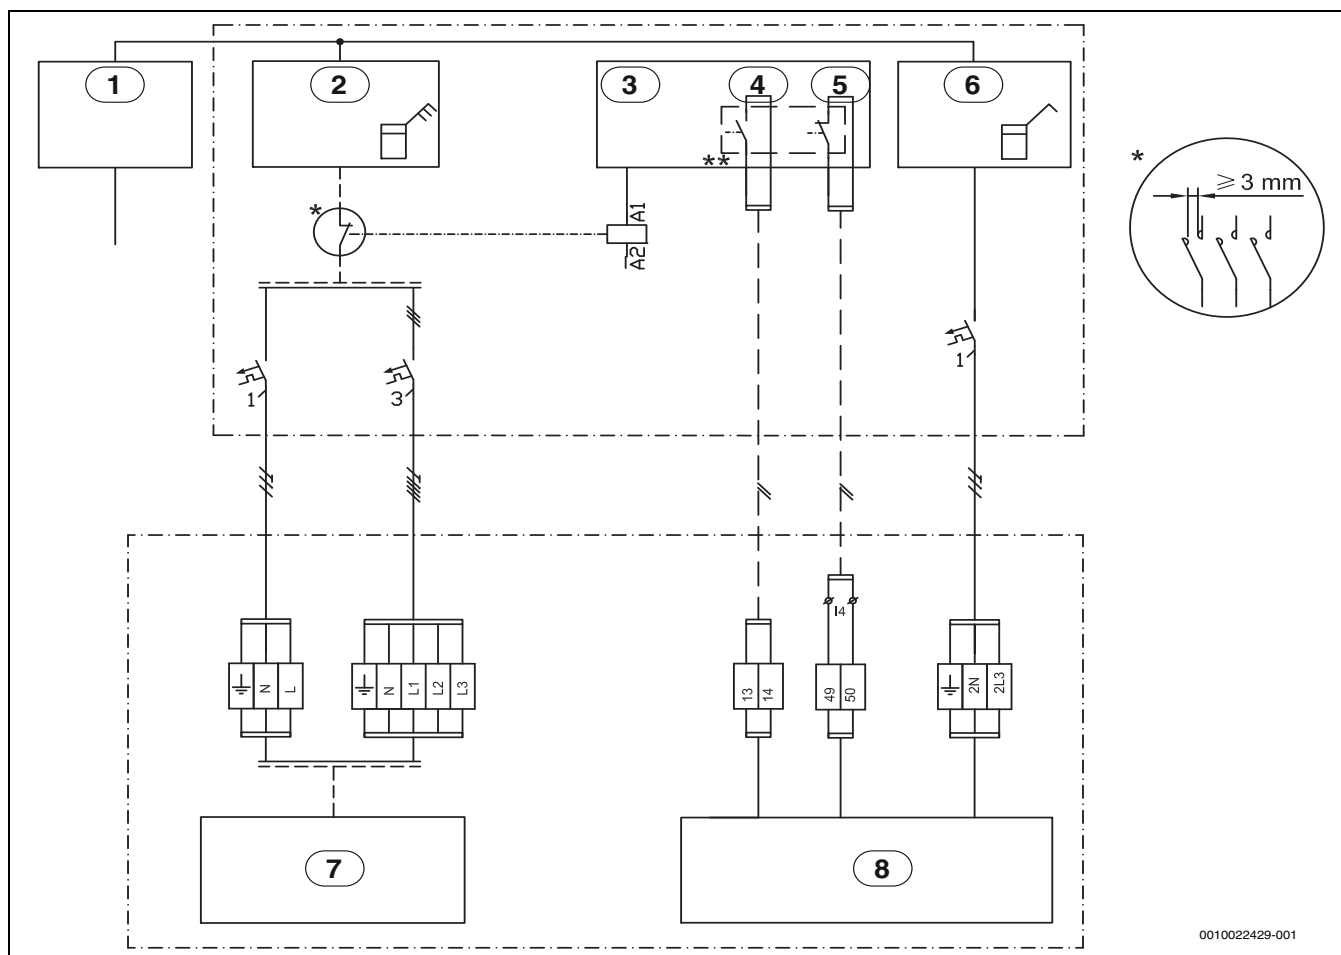
**EVU 2, nur Abschaltung des Kompressors**

Bild 43 EVU Typ 2

- [1] Spannungsversorgung
- [2] Stromzähler Wärmepumpe, Niedrigtarif
- [3] Tarifkontrolle
- [4] Tarifsteuerung, EVU
- [5] Tarifsteuerung, SG
- [6] Stromzähler, Gebäude 1 Phase Hochtarif
- [7] Wärmepumpe (Kompressor)
- [8] Bedieneinheit und Inneneinheit

\* Das Relais muss für die Leistung der Wärmepumpe und des elektrischen Zuheizers ausgelegt werden. Das Relais muss vom Installateur oder dem Energieversorger geliefert werden. Der externe Eingang auf dem Installationsmodul (Pin 13/14) benötigt ein potentialfreies Signal. Der Schaltzustand für die Aktivierung der EVU bzw SmartGrid-Funktion (geschlossen oder offen) kann in der Regelung eingestellt werden. Während der Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt.

\*\* Der Schaltkontakt des Relais, welches an den Anschlüssen 13, 14 und 49, 50 des Installationsmoduls angeschlossen wird, muss für 5V und 1mA ausgelegt sein.

## 10.4 Inbetriebnahmeprotokoll

|                                                                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Datum der Inbetriebnahme:                                                                                  |                                                             |
| <b>Adresse des Kunden:</b>                                                                                 | Nachname, Vorname:                                          |
|                                                                                                            | Postanschrift:                                              |
|                                                                                                            | Ort:                                                        |
|                                                                                                            | Telefon:                                                    |
| <b>Installationsunternehmen:</b>                                                                           | Nachname, Vorname:                                          |
|                                                                                                            | Straße:                                                     |
|                                                                                                            | Ort:                                                        |
|                                                                                                            | Telefon:                                                    |
| <b>Produktdaten:</b>                                                                                       | Produkttyp:                                                 |
|                                                                                                            | TTNR:                                                       |
|                                                                                                            | Seriennummer:                                               |
|                                                                                                            | FD-Nr.:                                                     |
| <b>Anlagenkomponenten:</b>                                                                                 | Bestätigung/Wert                                            |
| Raumregler                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Raumregler mit Feuchtfühler                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Externe Wärmequelle Strom/Öl/Gas                                                                           | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Typ:                                                                                                       |                                                             |
| Solareinbindung                                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Pufferspeicher                                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Typ/Volumen (l):                                                                                           |                                                             |
| Warmwasserspeicher                                                                                         | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Typ/Volumen (l):                                                                                           |                                                             |
| Sonstige Komponenten                                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Welche?                                                                                                    |                                                             |
| <b>Mindestabstände Wärmepumpe:</b>                                                                         |                                                             |
| Steht die Wärmepumpe auf einer festen, ebenen Fläche?                                                      | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Ist die Wärmepumpe stabil verankert?                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Steht die Wärmepumpe so, dass kein Schnee vom Dach darauf rutschen kann?                                   | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Mindest-Wandabstand? .....mm                                                                               |                                                             |
| Seitliche Mindestabstände? .....mm                                                                         |                                                             |
| Mindestabstand zur Decke? .....mm                                                                          |                                                             |
| Mindestabstand vor der Wärmepumpe? .....mm                                                                 |                                                             |
| <b>Kondensatleitung Wärmepumpe</b>                                                                         |                                                             |
| Ist die Kondensatleitung mit einem Heizkabel versehen?                                                     | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Anschlüsse an der Wärmepumpe</b>                                                                        |                                                             |
| Wurden die Anschlüsse fachgerecht ausgeführt?                                                              | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Wer hat die Anschlussleitung verlegt/bereitgestellt?                                                       |                                                             |
| <b>Mindestabstände Inneneinheit:</b>                                                                       |                                                             |
| Mindest-Wandabstand? .....mm                                                                               |                                                             |
| Mindestabstand vor der Einheit? .....mm                                                                    |                                                             |
| <b>Heizung:</b>                                                                                            |                                                             |
| Druck im Ausdehnungsgefäß ermittelt? ..... bar                                                             |                                                             |
| Die Heizungsanlage wurde entsprechend dem ermittelten Druck im Ausdehnungsgefäß gefüllt auf ..... bar      |                                                             |
| Wurde die Heizungsanlage vor der Installation gespült?                                                     | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Wurde der Partikelfilter gereinigt?                                                                        | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Elektrischer Anschluss:</b>                                                                             |                                                             |
| Wurden die Niederspannungsleitungen mit einem Mindestabstand von 100 mm zu 230-V-/400-V-Leitungen verlegt? | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Wurden die CAN-BUS-Anschlüsse laut Anleitung ausgeführt?                                                   | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Wurde ein Leistungswächter angeschlossen?                                                                  | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Befindet sich der Außentemperaturfühler T1 an der kältesten Hausseite?                                     | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Netzanschluss:</b>                                                                                      |                                                             |
| Stimmt die Phasenfolge von L1, L2, L3, N und PE in der Wärmepumpe?                                         | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |

|                                                                                                                          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stimmt die Phasenfolge von L1, L2, L3, N und PE in der Inneneinheit?                                                     | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Wurde der Netzanschluss entsprechend der Installationsanleitung ausgeführt?                                              | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Sicherung für Wärmepumpe und elektrischen Zuheizer, Auslösemerkmale?                                                     |                                                             |
| <b>Manueller Betrieb:</b>                                                                                                |                                                             |
| Wurde ein Funktionstest einzelner Komponentengruppen (Pumpe, Mischventil, Umschaltventil, Kompressor usw.) durchgeführt? | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Bemerkungen:                                                                                                             |                                                             |
| Wurden die Temperaturwerte im Menü überprüft und dokumentiert?                                                           | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| T0                                                                                                                       | _____ °C                                                    |
| T1                                                                                                                       | _____ °C                                                    |
| TW1                                                                                                                      | _____ °C                                                    |
| TC0                                                                                                                      | _____ °C                                                    |
| TC1                                                                                                                      | _____ °C                                                    |
| <b>Einstellungen für Zuheizer:</b>                                                                                       |                                                             |
| Zeitverzögerung Zuheizer                                                                                                 |                                                             |
| Zuheizer sperren                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Elektrischer Zuheizer, Einstellungen für Anschlussleistung                                                               |                                                             |
| Zuheizer, maximale Temperatur                                                                                            | _____ °C                                                    |
| <b>Sicherheitsfunktionen:</b>                                                                                            |                                                             |
| Wärmepumpe bei niedrigen Außenlufttemperaturen sperren                                                                   |                                                             |
| <b>Wurde die Inbetriebnahme ordnungsgemäß ausgeführt?</b>                                                                | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| <b>Sind weitere Maßnahmen des Installateurs notwendig?</b>                                                               | <input type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nein |
| Bemerkungen:                                                                                                             |                                                             |
| <b>Unterschrift des Installateurs:</b>                                                                                   |                                                             |
| <b>Unterschrift des Kunden:</b>                                                                                          |                                                             |

Tab. 13 Inbetriebnahmeprotokoll



## **DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Postfach 1309  
73243 Wernau  
[www.bosch-homecomfort.de](http://www.bosch-homecomfort.de)

### **Betreuung Fachhandwerk**

Telefon: (0 18 06) 337 335 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Profis@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Profis@de.bosch.com)

### **Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung**

Telefon: (0 18 06) 337 330 <sup>1</sup>

### **Kundendienstannahme**

(24-Stunden-Service)  
Telefon: (0 18 06) 337 337 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 339 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com)

### **Schulungsannahme**

Telefon: (0 18 06) 003 250 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Training@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Training@de.bosch.com)

## **ÖSTERREICH**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Home Comfort  
Göllnergasse 15-17  
1030 Wien

Allgemeine Anfragen:

+43 1 79 722 8391

Technische Hotline:

+43 1 79 722 8666

[www.bosch-homecomfort.at](http://www.bosch-homecomfort.at)

[verkauf.heizen@at.bosch.com](mailto:verkauf.heizen@at.bosch.com)

## **SCHWEIZ**

Bosch Thermotechnik AG  
Netzbodenstrasse 36  
4133 Pratteln

[www.bosch-homecomfort.ch](http://www.bosch-homecomfort.ch)

[homecomfort-sales@ch.bosch.com](mailto:homecomfort-sales@ch.bosch.com)

<sup>1</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch.

<sup>2</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute