

# Bohrlehrnen

- BlueJig FB
- Für AvanTech YOU, ArciTech

## BlueJig AvanTech 305 Inlay



Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU Inlay:


- Schubkastenhöhe 187 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierspitzen

Set besteht aus:

- 2 Stück BlueJig AvanTech You 305 (rechts / links)

| Bestell-Nr. | VE    |
|-------------|-------|
| 9 257 331   | 1 Set |

## Anlegen der Ankörnlehe an den Schubkasten

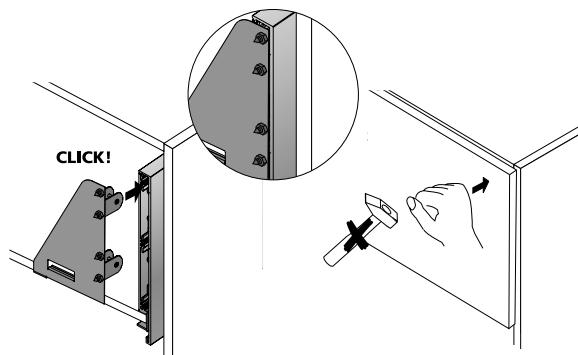

## BlueJig AT



- Zum Ankörnen der Befestigungsbohrungen für ArciTech Frontbefestigung
- Stahl

Set besteht aus:

- 2 Stück BlueJig ArciTech (rechts / links)

| Bestell-Nr. | VE    |
|-------------|-------|
| 9 163 229   | 1 Set |

## Anlegen der Ankörnlehe an den Schubkasten

