

Montageanleitung Universalverbinder



Schritt 1

Rohr rechtwinklig abschneiden. Es wird empfohlen, die Kanten der Schnittstelle anzuschärfen (bei Kunststoffrohren z.B. mit der Anschägglocke, Modell 8880, Produktgruppe A3).




Schritt 2

Überwurfmutter lockern, ohne sie vom Gehäuse abzunehmen.



Schritt 3

Rohr bis zum Anschlag einstecken.

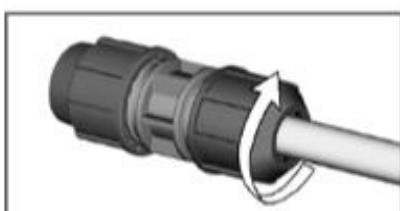


Schritt 4

Überwurfmutter erst mit der Hand und dann mit einem Werkzeug fest anziehen.

Hinweis: Die Mutter wird den Anschlag des Grundkörpers nicht berühren, wenn der Rohrdurchmesser an der oberen Grenze des zulässigen Außendurchmessers des Verbinders ist.

Zur Demontage die Mutter mit einer Rohrzange lösen und das Rohr einfach herausziehen.

Einzelteile Universalanschluss

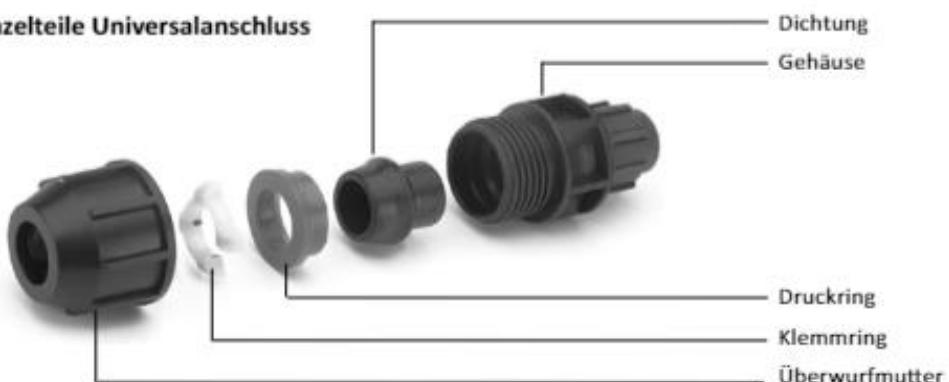


Umrüsten eines PE-Rohrabschlusses auf einen Universalanschluss



Schritt 1

Alle Komponenten des PE-Anschlusses aus- einanderbauen (1, 2, 3 und 4) und entfernen.

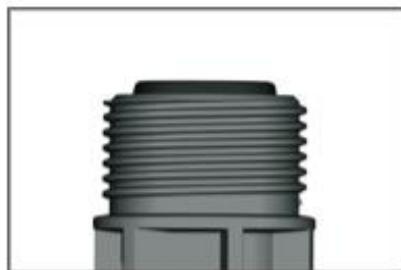

Schritt 2

Die Dichtung (4) in das Gehäuse (5) einsetzen, bis die obere Kante nahezu mit der Kante des Gehäuses abschließt.



Schritt 3

Den Gleitring (3) über die Dichtung mit der flachen Seite nach oben aufsetzen.



Schritt 4

Klemmring (2) auf den Gleitring (3) legen, sodass die Stahlgreifer auf der flachen Seite des Einsatzes liegen.



Schritt 5

Überwurfmutter (1) aufsetzen und um eine Umdrehung im Uhrzeigersinn festziehen, sodass das Rohr noch eingesteckt werden kann.