


Montageanleitung Langspindelmontage

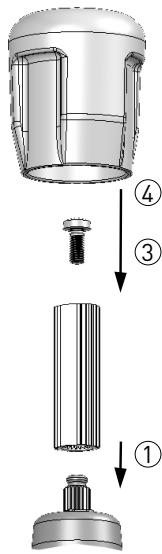


1. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
 2. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.
 3. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
 4. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.
-

DELTAMESS

Verlängerte Langspindelmontage bei Überschreitung der maximalen Ein- putztiefe:

5. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken.
6. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen.
7. Dann die Verlängerungsspindel auf die Langspindel stecken.
- Mit **Schritt 2** der „Langspindelmontage“ fortfahren.
8. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot Warmwasser, blau Kaltwasser) nach Rosettenmontage aufstecken.

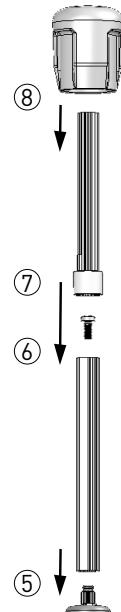

Technische Änderungen vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 - 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88

www.deltamess.de

DELTAMESS

MA_30025-10/08.24