

Walraven Pacifyre® AWM II Leerrohrschnitt

Montageanleitung



Kabelleerrohre durch das Bauteil führen und außerhalb des Bauteils mit Kabelbinder o. ä. bündeln.




Passende Manschettengröße wählen.




Restpalte mit z. B. Walraven Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel verschließen.



Die ausgewählte Manschette montieren.

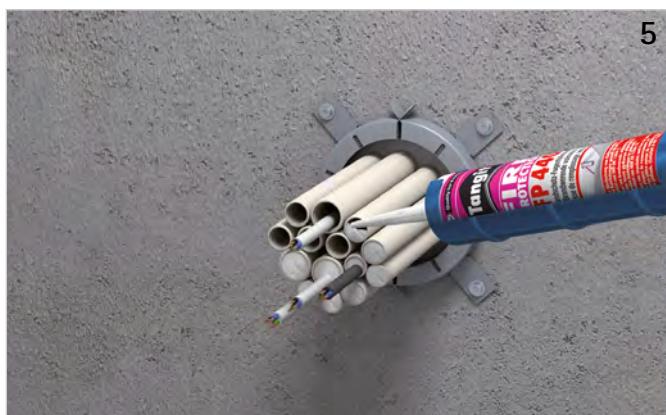

Die unbelegten Leerrohre und andere Restöffnungen rauchgasdicht mit z. B. Walraven Pacifyre® Sibralit DX Brandschutz-Fugenfüllmasse verschließen.

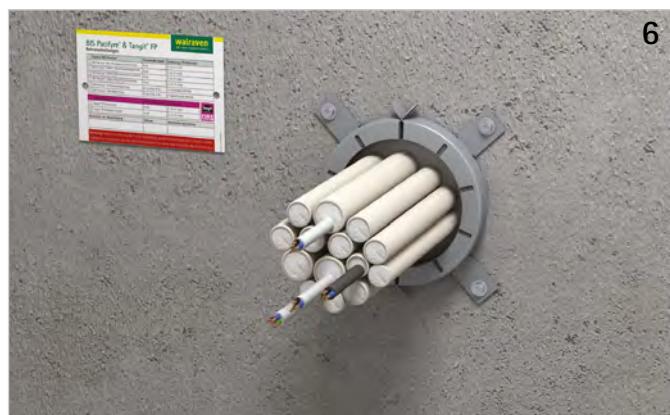

Das Kennzeichnungsschild ausfüllen und neben der Abschottung anbringen.

Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!